




Philips
Barre de son 3.1 et
extrêmes graves sans fil

Haut-parleur grave sans fil 600 W
max.

Dolby Atmos. Expérience cinéma
Play-Fi. Un son maison simplifié
Compatible avec les assistants
vocaux

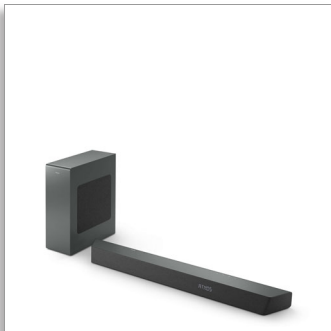

TAB8507B

La One qui vous offre le cinéma à la maison

La barre de son One avec haut-parleur d'extrêmes graves à liaison sans fil vous offre une véritable expérience cinématographique. Les haut-parleurs centraux dédiés vous procurent une impressionnante clarté vocale, et Dolby Atmos vous fournit un incroyable son ambiophonique enveloppant.

Simple à contrôler. Un style distinctif.

- Deux haut-parleurs en angle pour un son plus large
- Se connecte aux appareils de votre choix avec assistant vocal
- Connectez-vous facilement à vos sources préférées
- Intercommunication HDMI 4K pour l'audio Ultra HD

Déballez. Connectez. Utilisez.

- Système domestique sans fil Philips. Un son maison simplifié
- Spotify Connect. Bluetooth®. Apple AirPlay 2. Entrée optique.
- DTS Play-Fi. Installation audio multi-room.
- HDMI eARC. Profitez des derniers formats audio de haute qualité.

Le son dont vous rêvez pour les contenus que vous aimez

- Cinéma maison DTS Play Fi. Son ambiophonique sans fil
- 3.1 canaux. Puissance de sortie maximale de 600 W. Son riche et puissant
- Dolby Atmos. Un son cinématographique immersif à la maison
- Mode Stadium EQ. Ramenez le stade à la maison


PHILIPS

Barre de son 3.1 et extrêmes graves sans fil

Haut-parleur grave sans fil 600 W max. Dolby Atmos. Expérience cinéma, Play-Fi. Un son maison simplifié, Compatible avec les assistants vocaux


Caractéristiques

3.1 canaux. Puissance maximale de 600 W.

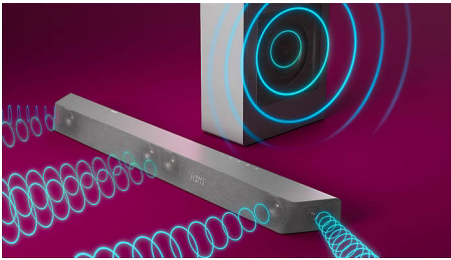


Cette barre de son offre un son puissant et riche d'une puissance maximale de 600 W (300 W RMS à 10% THD) pour tout ce que vous regardez. 3.1 canaux remplissent n'importe quelle pièce de bandes sonores envoûtante, d'effets tonitruants et de dialogues clairs et nets. Le haut-parleur d'extrêmes graves sans fil ajoute de l'impact à chaque explosion et chaque battement.

Dolby Atmos

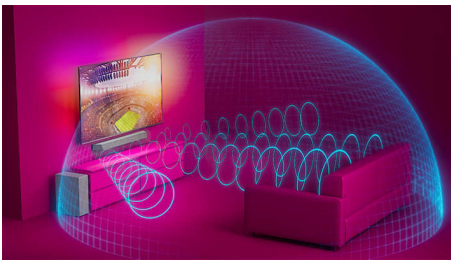

Augmentez le drame, peu importe ce que vous regardez. Cette barre de son compatible avec Dolby Atmos reproduit la profondeur et la hauteur, créant un son ambiophonique virtuel en trois dimensions qui circule au-dessus et autour de vous.

Un champ acoustique plus large

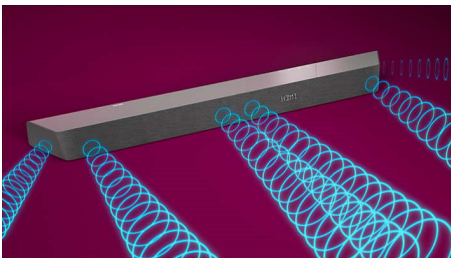


Élargissez le son! Deux haut-parleurs d'aigus supplémentaires à chaque extrémité de la

barre de son élargissent le son pour vous offrir une séparation claire des instruments.


Choisissez-les facilement et entendez chaque instrument de l'orchestre comme si vous étiez vraiment dans le hall!

Mode d'égalisation Stadium

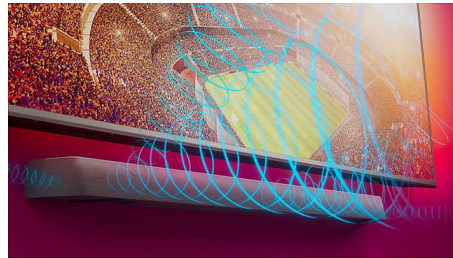


Vivez l'excitation des sports en direct, directement dans votre salon. Le mode d'égalisation Stadium vous plonge dans le bruit ambiant de la foule, comme si vous étiez assis dans le stade! Soyez emballé par chaque moment crucial, tout en entendant des commentaires clairs et nets.

Système domestique sans fil de Philips

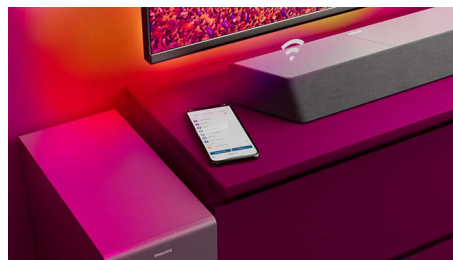

Cette barre de son compatible Play-Fi offre un son de cinéma maison parfait. Connectez la barre de son à n'importe quel appareil externe ou intelligent de votre maison. La connectivité DTS Play-Fi et l'application Philips Sound vous permettent d'écouter vos sons sur votre réseau Wi-Fi domestique.

Cinéma maison DTS Play-Fi

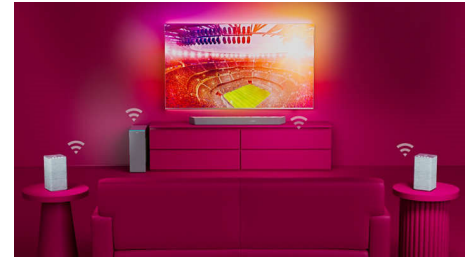

Cette barre de son compatible Play-Fi offre un son de cinéma maison parfait. Il diffuse un son parfaitement synchronisé de haute qualité entre n'importe quel haut-parleur, téléviseur ou barre de son compatible, créant un véritable son ambiophonique qui rehausse votre expérience audio à la maison.

DTS Play-Fi. Audio multi-room.

Grâce à la compatibilité facile de Play-Fi, cette barre de son sera la star de votre installation multi-room. Vous pouvez synchroniser des enceintes compatibles Play-Fi pour un son multi-room ou même créer un véritable son Surround immersif.

HDMI eARC

Ne perdez rien du mixage lorsque vous êtes plongé dans l'action. Cette barre de son est compatible HDMI eARC, une connexion haut débit qui vous permet de profiter pleinement des formats audio avancés tels que Dolby Atmos.

Toutes vos sources préférées

Connectez-vous facilement à vos sources préférées

Intercommunication HDMI 4K

Intercommunication HDMI 4K pour l'audio Ultra HD

Spotify Connect. Bluetooth®.

Spotify Connect. Bluetooth®. Apple AirPlay 2. Entrée optique.

Barre de son 3.1 et extrêmes graves sans fil

Haut-parleur grave sans fil 600 W max. Dolby Atmos. Expérience cinéma, Play-Fi. Un son maison simplifié, Compatible avec les assistants vocaux

Spécifications

Niveau sonore

- Amélioration du son: Réglage graves/aigus, Synchronisation audio
- Paramètres de l'égaliseur: Film, Musique, Voix, Stade, Custom
- Distorsion harmonique totale (THD, Total Harmonic Distortion): 10 %
- Puissance de sortie du système d'enceintes: 600 W max / 300 W RMS
- Mode Surround: UPMIX, Standard, Intelligence Artificielle

Enceintes

- Bande de fréquence du caisson de basses: 35 à 150 Hz
- Type de caisson de basses: Actif, Caisson de basses sans fil
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm
- Nombre de canaux audio: 3,1
- Nombre de haut-parleurs de graves: 1
- Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 6,5 po
- Réponse en fréquences de la barre de son: 150-20 k Hz
- Impédance de la barre de son: 6 x 8 ohm
- Haut-parleurs, voie centrale: 2 à large bande
- Haut-parleurs, voie avant: 2 à large bande (G+D), 2 tweeters (G+D)
- Boîtier du caisson de basses externe: Bass Reflex

Connectivité

- Bluetooth®: Récepteur
- Version Bluetooth®: 5,3
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Prise en charge multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte), Format de diffusion : SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Entrée auxiliaire: 3,5 mm
- Port USB
- 1 entrée optique
- Protection du contenu HDMI: HDCP 1.4/2.3
- 1 sortie HDMI (eARC/ARC)
- Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- 1 entrée HDMI
- Norme DLNA: Non
- Connexion de plusieurs enceintes
- Technologie multi-enceinte: DTS Play-Fi multipièce, Home Cinéma DTS Play-Fi
- Smart Home: Chromecast intégré, Spotify Connect, Fonctionne avec Alexa, Fonctionne avec Apple Airplay 2, Fonctionne avec OK Google
- Connexion d'enceintes sans fil: Caisson de basses

Formats audio pris en charge

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby MAT, LPCM 2 canaux
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, MPEG4 AAC, MPEG4

M4A, WAV


- Entrée HDMI 1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby MAT, LPCM 2 canaux
- Bluetooth®: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optique: Dolby Digital, LPCM 2 canaux

Carton externe

- Longueur: 107 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Longueur: 42.1 pouces
- Largeur: 60 cm
- Poids brut: 23.6 kg
- Hauteur: 21 cm
- GTIN: 1 08 40063 20259 4
- Largeur: 23.6 pouces
- Hauteur: 8.3 pouces
- Poids net: 16.6 kg
- Poids brut: 52.029 lb
- Poids net: 36.596 lb
- Poids à vide: 7 kg
- Poids à vide: 15.432 lb

Pratique

- Télécommande
- Type d'affichage: Écran LED 5 chiffres 14 segments
- Mode nuit: Non

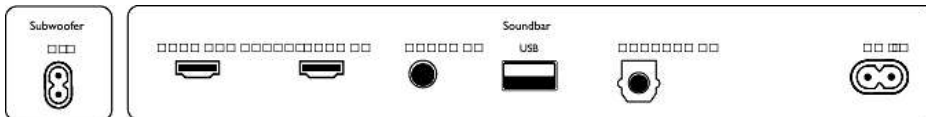

Barre de son 3.1 et extrêmes graves sans fil

Haut-parleur grave sans fil 600 W max. Dolby Atmos. Expérience cinéma, Play-Fi. Un son maison simplifié, Compatible avec les assistants vocaux

Spécifications

Compatibilité

- Commande par application sur smartphone/tablette

Alimentation

- Alimentation de l'unité principale: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Alimentation du caisson de basse: 100 - 240 V c. a., 50/60 Hz
- Consommation en veille du caisson de basse: $0,5\text{ W}$
- Consommation en veille de l'unité principale: $0,5\text{ W}$
- Veille automatique

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 18,5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 105 cm
- Profondeur: 45 cm
- Hauteur: 7.3 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Largeur: 41.3 pouces
- Poids brut: 11 kg
- Profondeur: 17.7 pouces
- Poids net: 8.3 kg
- Poids brut: 24.251 lb

- Poids net: 18.298 lb
- Poids à vide: 2.7 kg
- Poids à vide: 5.952 lb
- UPC: 8 40063 20259 7

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande (avec pile), Cordon d'alimentation, Support de fixation murale, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie internationale

Design

- Couleur: Anthracite
- Fixation murale possible

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 940 x 65 x 106 millimètre
- Poids de l'unité principale: 2,7 kg
- Caisson de basses (l x H x P): 150 x 410 x 309 millimètre
- Poids du caisson de basses: 5,6 kg

Vidéo

- Transfert 3D
- Vidéo - améliorations: Transfert de vidéo 4K, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG



Date de publication
2024-05-07

Version: 4.1.1

UPC: 8 40063 20259 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

