



Philips  
Проигрыватель Blu-ray

Net TV  
WiFi-Ready  
DivX Plus HD

**BDP5160**

Наслаждайтесь просмотром Blu-ray дисков и любимых видео с ПК.

Реалистичное изображение при просмотре дисков Blu-ray

Используйте свой HD ТВ на все 100 % — воспроизводите диски Full HD 1080p Blu-ray и бонусный онлайн-контент на этом плеере Philips DVD BDP5160. Используйте Wi-Fi и смотрите видео с ПК через сеть DLNA. Наслаждайтесь улучшенным воспроизведением DivX HD.

#### Услышать больше

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA для 7.1-канальной системы объемного звука HD

#### Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
- Повышение качества видео с DVD до 1080p через HDMI для изображения HD
- 1080p при 24 кадрах/сек. для ощущения пребывания в кинотеатре
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Смещение субтитров для полного отображения субтитров на широком экране
- Наслаждайтесь просмотром фотографий и видео с ПК с помощью сети DLNA
- Поддержка Net TV\*, доступ к популярным интернет-службам на телевизоре

#### Чувствовать лучше

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB

**PHILIPS**


## Основные особенности

### Смещение субтитров



Смещение субтитров — это усовершенствованная функция, позволяющая вручную настроить расположение субтитров к фильмам на экране телевизора или компьютера. С помощью пульта ДУ можно переместить субтитры в верхнюю или нижнюю часть экрана. На широких экранах, например устройств cinema 21:9 и проекторов, край субтитров может быть обрезан. Для их просмотра потребуется изменить экранный формат, что противоречит назначению широкоэкранный формат. Функция смещения субтитров позволяет пользователю сохранить необходимый экранный формат и выбрать идеальное положение для субтитров.


### Воспроизведение дисков Blu-ray

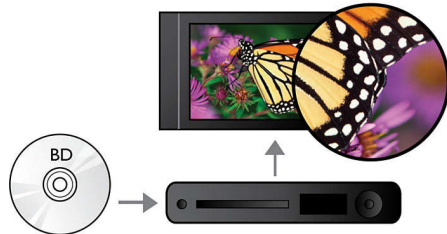

Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение

на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.

### Dolby TrueHD и DTS-HD MA

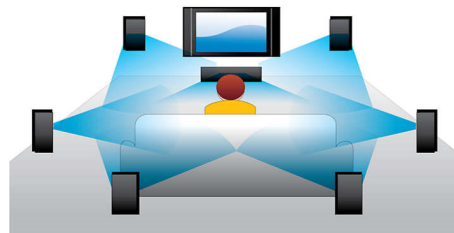

Аудиоформаты высокого разрешения DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD обеспечивают 7.1 каналов высококачественного звука на диске Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформаты высокой четкости DTS-HD и Dolby TrueHD обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

### Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука

AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

### BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live открывает перед вами новые грани мира изображения высокой четкости. Теперь можно получить новинки, просто подключив проигрыватель Blu-ray к сети Интернет: эксклюзивные материалы для загрузки из Интернета, события в прямом эфире, интерактивные чаты, игры и интернет-магазины. Покорите волну передовых технологий и наслаждайтесь просмотром дисков Blu-ray в формате высокой четкости и возможностями BD-Live.

### 1080p при 24 кадра/сек



Настоящий кинотеатр у вас дома: видео с частотой 24 кадра в секунду. Изначально все фильмы записываются с такой частотой кадров, таким образом, уникальная атмосфера и текстура кадра передается максимально точно. Проигрыватели Blu-ray Philips обладают всеми необходимыми характеристиками для воспроизведения видео с частотой 24 кадра в секунду при считывании дисков Blu-ray, обеспечивая изображение сенсационного качества, не уступающее изображению высокого разрешения на экране кинотеатра.

# Характеристики

## Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: (20 кГц)±0,5 дБ (макс./мин. 2 кан., DVD) Гц
- Звуковая система: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Динамический диапазон (1 кГц): 95 дБ
- Отношение сигнал/шум: 105 дБ

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, Цифровой коаксиальный выход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Аналог. аудиовыход: левый/правый, Ethernet, USB: только с адаптером Philips WiFi
- Сетевые подключения: WiFi Ready (802.11 g/n)\*
- Подключение к компьютерной сети: Сертификация DLNA 1.5

## Комфорт

- BD-Live (требуется 1 ГБ памяти на устройстве USB)
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием
- Языки экранных меню: Английский, Немецкий, Французский, Голландский, Итальянский, Португальский, Испанский, Датский, Финский, Польский, Шведский, Норвежский, Турецкий, Чешский, Греческий, Русский
- Интернет-службы: Net TV
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет

## Мощность

- потребляемая мощность: 25 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,5 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Аудио/видео кабель, Инструкция по эксплуатации, CD-R (инструкция по эксплуатации), Краткое руководство пользователя, Регистрационная карта изделия, Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Беспроводный адаптер USB
- Инструкция по эксплуатации: Английский, Немецкий, Французский, Голландский, Испанский, Итальянский, Португальский,

Датский/Норвежский, Финский, Греческий, Польский, Русский, Шведский, Турецкий

## Размеры

- Глубина упаковки: 285 миллиметра
- Глубина продукта: 227 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 3,75 кг
- Высота упаковки: 125 миллиметра
- Ширина упаковки: 500 миллиметра
- Ширина продукта: 435 миллиметра
- Высота продукта: 60 миллиметра
- Вес продукта: 3,00 кг

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA, AAC
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Флэш-накопитель USB

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 21:9, 16:9, 4:3
- ЦАП: 12 бит/148 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720р, 1080i, 1080р), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

## Просмотр цифровых фотографий

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Разрешение высокой четкости, Слайд-шоу, Поворот, Увеличить, Демонстрация слайдов с воспр. MP3

## Воспроизведение видео

- Код региона BD: B
- Поддерживаемые медианосители: BD Video, Формат BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Флэш-накопитель USB, DivX, CD
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Режимы воспроизведения дисков: Стандартное воспроизведение, Пауза, Поиск вперед/назад, Медленно вперед, Возобновление воспроизведения с места остановки, Пропустить, Меню диска, Повтор, Повтор участка A-B, Увеличить, Угол
- Улучшение видеоизображения: Технология Deep Color, x.v. Color, Повышение качества видео, Прогрессивная развертка
- Регион DVD-дисков: 2



Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 1.1.1

EAN: 87 12581 55655 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Программное обеспечение Net TV будет доступно для загрузки на сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) в конце 2010 года  
\* Требуется адаптер Philips WiFi USB WUB1110 (приобретается отдельно)