



Philips
Miniboxe SoundSphere

Aluminiu
50 W



DS6800W

Simțiți emoția unui concert live

Obsedat de sunet

Readu-ți muzica la viață cu un sunet mai intens și mai natural oferit de tehnologia boxelor SoundSphere. Conectează aceste boxe elegante direct la PC pentru a te bucura de sunet uimitor pentru conținutul tău multimedia.

Calitate incomparabilă a sunetului

- SoundSphere pentru impresie naturală, mai profundă și mai largă a sunetului
- FullSound îmbunătățește detaliile sonore pentru un sunet bogat și puternic
- Design bass-reflex pentru reproducerea unui bas adânc și compact
- Putere totală de ieșire 2 x 25 W RMS

Design și finisaje rafinate

- Design sofisticat cu finisări din aluminiu de înaltă calitate

Multifuncționalitate avansată

- Intrare AUX pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic
- Port USB pentru încărcarea altor dispozitive

Control intuitiv

- Telecomanda completează designul și finisajul boxei

PHILIPS


Repere

SoundSphere



Delectați-vă cu splendoarea și energia muzicii pe care vi le oferă SoundSphere cu fiecare notă, așa cum a intenționat artistul. Oferind un sunet clar și natural, SoundSphere creează o impresie a sunetului care este mai adâncă și mai largă. Rezultatul este un sunet natural încât credeți că artiștii cântă în fața dvs. Fiecare boxă SoundSphere dispune de un tweeter care este suspendat deasupra incintei boxei. Tweeterul poate să emită sunetul mai clar și în toate direcțiile. Ingineria precisă a tranziției audio și poziționarea atentă a wooferului pentru a învălui tweeterul asigură interferență minimă și un sunet mult mai natural.

FullSound™

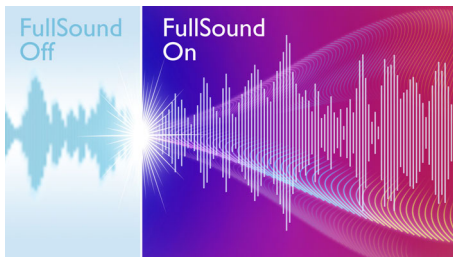

Tehnologia FullSound patentată de Philips utilizează un sistem de procesare a sunetului de ultimă generație pentru a îmbunătăți redarea cu fidelitate a muzicii. Conținutul muzical este analizat și optimizat



în mod dinamic și pentru a vă permite să experimentați o muzică bogată în detalii și cu un sunet cald.

Design bass-reflex



Încărcătura acustică a sistemului bass-reflex utilizează un tub de bas acordat la volumul acustic al boxei, pentru a reproduce un bas adânc din incinte compacte. Tubul de bas profilat, proiectat cu atenție, facilitează circulația aerului și permite obținerea unui bas adânc și de impact, chiar și la volume puternice și minimizează în același timp turbulențele de aer care pot provoca distorsiuni.

Port USB integrat



Această boxă este prevăzută cu un port USB, care vă permite să vă încărcați comod dispozitivul. Nu trebuie decât să conectați dispozitivul cu ajutorul cablului său USB la partea din spate a boxei.

Specificații

Difuzoare

- Driver boxe: 2 x tweeter de 3/4" / 20 mm, 2 x midwoofer de 3" / 8 cm
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 25 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Cablu intrare stereo de 3,5 mm, Cablu de alimentare CA, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție, Certificat de garanție internațională

Conectivitate

- Intrare AUX

Dimensiuni

- Dimensiuni produs: [boxe] 145 (diametru) x 263 (înălțime) mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 577 x 249 x 217 mm
- Greutate produs: 3 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 4,2 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data apariției 2015-04-14

Versiune: 5.0.4

12 NC: 8670 000 81005
EAN: 87 12581 61801 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com