



Philips Fidelio
trådlösa studiohögtalare

Bluetooth® aptX, AAC och NFC

Digital ingång, analog ingång
USB-port för laddning
högst 100 W



BTS7000

Trådlösa stereohögtalare

Få riktigt stort hi-fi-ljud med de här studiohögtalarna på 100 W med fantastisk basåtergivning. Strömma musik trådlöst med Bluetooth® med aptX® och AAC. Förstklassig finish kompletterar alla snygga heminredningar.

Berika din ljudupplevelse

- Maximal uteffekt på 100 W
- Diskantelement med kon i silke för kristallklart ljud
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsinställningar
- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Anslut och njut av all din underhållning

- Bluetooth® (aptX® och AAC) för trådlös musikströmning
- HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din TV
- Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hoppning
- Optisk/koaxial ingång för anslutning av tv, dator eller spelkonsol


Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- Lyxigt tyg, perfekt definierat för bästa ljudprestanda
- Minimalistisk och stilfull formgivning för en modern omgivning
- Äkta träfinish för en modern stil

PHILIPS
Fidelio


Funktioner

Diskantelement med kon i silke

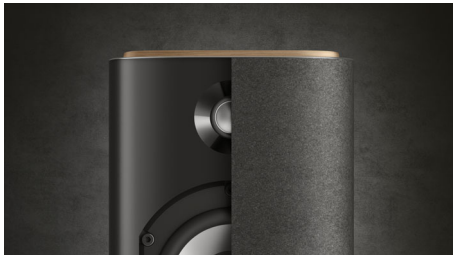


Att använda silke som material i konen, eller membranet, på diskantelement ger ett överlägset resultat jämfört med andra vanligt förekommande material. Det silke som används för membranet har utsökta ljuddämpande egenskaper och dess mjuka struktur garanterar minsta möjliga akustiska distorsion. Det ljud som produceras av ett diskantelement med en kon i silke är därför mjukt, varmt och har ett brett frekvensomfång.

Bluetooth® (aptX® och AAC)

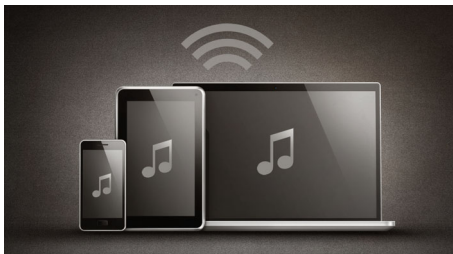

Bluetooth® (aptX® och AAC) för trådlös musikströmning

NFC-teknik

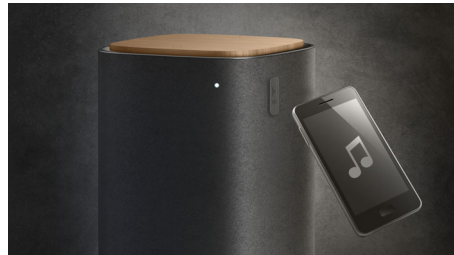


Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig NFC-teknik (närfältskommunikationsteknik). Du behöver bara trycka på den NFC-aktiverade smarttelefonen eller surfplattan i NFC-området för en högtalare för att sätta på högtalaren, starta Bluetooth-hoppning och börja strömma musik.

HDMI ARC

HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din TV

Dolby Digital

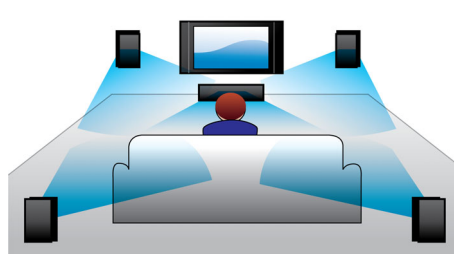

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människokörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetsstrogna ledljud.

Specifikationer

Ljud

- Uteffekt (RMS): 100 W, 30 % THD

Högtalare

- Högtalarelement: 4 tums woofer, dome tweeter
- Högtalartyper: basreflexhögtalare

Anslutningar

- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
- Anslutningar bak: Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång
- Trådlösa anslutningar: Bluetooth APT-X och AAC
- HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
- USB-laddning

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Systemvolymkontroll, Standby med en knapptryckning
- USB-laddning: 0,5 A

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D):
161 x 305 x 161 mm

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Snabbguide, Bruksanvisning, Batterier för fjärrkontrollen, DIN-kabel, IFU/Bruksanvisning

Effekt

- Strömförsörjning: 110-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,5 W



Publiceringsdatum
2014-12-13

Version: 2.2.6

12 NC: 8670 001 07113
EAN: 08 71258 16985 46

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com