



Philips
Radiowecker

DAB+/UKW, digitaler Tuner
Zwei Alarmer

AJB4700

Aufstehen mit Ihren Lieblingsradiosendern

mit DAB+ und UKW-Radio

Lassen Sie mit diesem Philips Radiowecker den Morgen erstrahlen. Stehen Sie mit Ihrem Lieblingsradiosender oder zu einem herkömmlichen Alarmton auf. Das Radio bietet außerdem doppelte Alarmer für verschiedene Weckzeiten sowie einen kristallklaren DAB+ Radioempfang.

DAB-Radio in digitaler Qualität

- DAB- und UKW-kompatibel für umfassenden Radio-Hör Genuss
- Störungsfreie DAB-Radiosender
- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Einfache Bedienung

- Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen
- Lassen Sie sich von Ihrem Liebessender oder einem Weckton wecken
- Automatische Zeitsynchronisierung garantiert die unkomplizierte Anzeige der präzisen Zeitangabe
- Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe
- Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können

PHILIPS

Besonderheiten

DAB- und UKW-kompatibel



Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist DAB (Digital Audio Broadcasting) ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen Sendern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in kristallklarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Dank dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei DAB-Digitalsendern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.

Störungsfreie DAB-Radiosender



Neben der analogen UKW-Übertragung ist DAB (Digital Audio Broadcasting) ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen Funkseindern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in kristallklarer Klangqualität ohne jegliches Knistern. Dank dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei DAB-Digitalsendern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.

Digitaler Tuner mit Programmspeicher



Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Liebessender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Aufwachen mit Radio oder Weckton



Wachen Sie mit Ihrem Liebessender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.


Automatische Zeitsynchronisierung



Dank der automatischen Zeiteinstellung in Ihrem Radio müssen Sie nie wieder die Uhrzeit

einstellen. Die Uhr wird automatisch mit Funksignalen synchronisiert, selbst wenn der Radio ausgeschaltet ist. Wenn die Uhrzeit unmittelbar angepasst werden muss, wird sie innerhalb einer Minute automatisch aktualisiert. Zudem wird regelmäßig eine Synchronisierung mit Funksignalen durchgeführt, um jederzeit die richtige Zeitangabe sicherzustellen. Vom Zeitpunkt, an dem Sie den Radio zum ersten Mal aus der Verpackung nehmen, bis hin zu einem Stromausfall können Sie jederzeit darauf vertrauen, dass Ihr Philips Produkt die richtige Uhrzeit unkompliziert und zuverlässig anzeigt.

Zwei Alarme

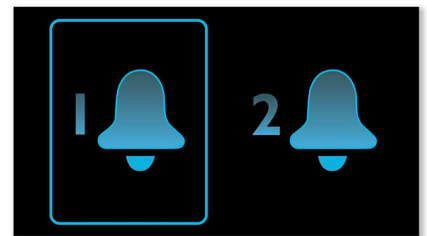

Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.

Sanftes Wecken



Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Liebessender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 0,5 W
- Sound System: mono

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 1

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Autom. digitales Tuning
- Frequenzbänder: UKW, DAB (Band III)
- Anzahl voreingestellter Sender: 10 DAB, 10 UKW
- DAB: Band III, Info-Anzeige, Smart Scan, Menü
- UKW-Frequenzbereich: 87,5 bis 108 MHz
- DAB-Frequenzbereich: 174,9 - 239,2 MHz

Komfort

- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Lautstärkeregelung
- Anzeigehelligkeit: Hoch/Mittel/Niedrig

Leistung

- Standby-Stromverbrauch: ≤ 1 W
- Art der Stromversorgung: Netzspannung
- AC-Eingangsleistung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Betriebs-Stromverbrauch: ≤ 3 W

Zubehör

- Kurzanleitung
- Gewährleistung: Garantiezertifikat

Abmessungen

- Verpackungsart: D-Box
- Produktmaße (B x T x H): 152 x 109 x 62 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 117 x 67 x 209 mm
- Produktgewicht: 0,4 kg

Wecker

- 24-Stunden-Alarmrückstellung
- Alarmquelle: Summer, UKW-Radio
- Anzahl Alarme: 2
- Sleep-Timer: 15/30/60/90/120 min
- Schlummerfunktion (Alarmwiederholung): Ja, 9 min

Uhr

- Anzeige: LCD
- Typ: Digital
- Zeitformat: 12 h, 24 h



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 3.0.6

EAN: 87 12581 66320 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com