

Philips BeNear
Teléfono inalámbrico

Serie 1000

Pantalla de 1,6" / retroilum. ámbar
Manos libres
2 teléfonos

CD1912B



Acercamos a las personas

Habla con manos libres

Nuestro excelente diseño te entrega una gran reproducción del sonido, sin necesidad de sujetar el teléfono junto a tu oreja, para que hables con las manos completamente libres. Gracias a una instalación simple y un menú fácil de usar, conversar nunca había sido tan sencillo.

Sonido Crystal Clear

- Audífonos para teléfono manos libres te permite hablar sin usar las manos
- El ecualizador paramétrico entrega sonido nítido y claro
- La cancelación del eco acústico mantiene tu conversación sin eco
- Antena con diseño optimizado para la mejor recepción, en cualquier habitación
- Pruebas avanzadas de sonido y ajuste exacto para una calidad de voz superior

Producto ecológico

- Reducción de hasta el 95% de las radiaciones durante la carga
- Bajo consumo de energía: < 0,6 W en modo de espera

Sencillo y agradable

- Pantalla de matriz de puntos de lectura fácil, 4,1 cm (1,6")
- Fácil configuración para más comodidad
- Guarde hasta 50 contactos favoritos en la agenda telefónica
- Hasta 16 horas de conversación

PHILIPS

Destacados

Pruebas avanzadas de sonido



Probamos la calidad de nuestros teléfonos DECT de la misma manera que los fabricantes de teléfonos de gama alta. Mediante un simulador de oído, podemos recrear con exactitud la forma en la que las personas escuchan. Esto ayuda a nuestros ingenieros acústicos a medir y ajustar elementos como la respuesta de frecuencia, distorsión y percepción auditiva en general, a fin de crear una reproducción perfecta de la voz para teléfonos y manos libres.

Ecuador paramétrico



Nuestros teléfonos utilizan ecualización paramétrica en el procesamiento digital del sonido, para controlar con exactitud la respuesta del sonido de vuelta a la curva de respuesta de frecuencia lineal, lo que entrega un sonido claro y nítido para cada conversación.

Cancelación del eco acústico


No experimentarás más ese eco molesto mientras hablas por teléfono. Gracias a nuestra cancelación del eco acústico, siempre tendrás una conexión clara y sin problemas.

Teléfono con altavoz




En el modo de manos libres, puedes escuchar a la persona que llama a través de un altavoz integrado de alto volumen, para conversar sin tener que apoyar el teléfono en el oído. Esta función es especialmente útil si quieres compartir la conversación con más gente o realizar otras tareas mientras hablas por teléfono.

Pantalla de matriz de puntos de 4,1 cm (1,6")

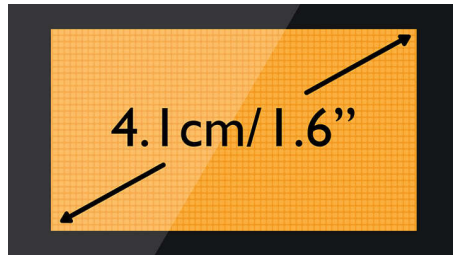

Pantalla de matriz de puntos de lectura fácil, 4,1 cm (1,6")

Fácil configuración

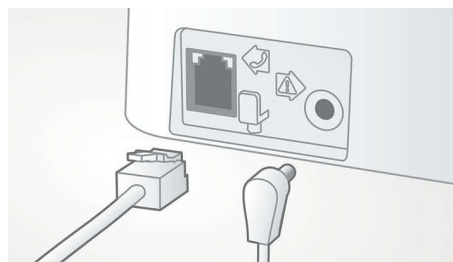


Fácil configuración para más comodidad. Instalación simple con tecnología Plug & Play

Agenda telefónica para 50 registros



Ten siempre a mano los números de teléfono de tus seres queridos. Guarda hasta 50 nombres en tu agenda telefónica.

Antena con diseño optimizado

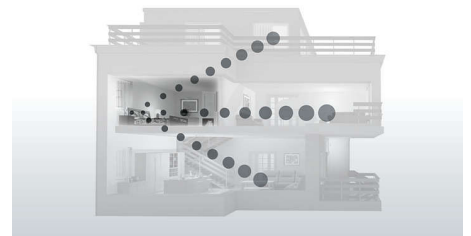

Nuestra antena con diseño optimizado garantiza una recepción fuerte y estable, incluso en las áreas del hogar donde la transmisión por cable es difícil. Puede responder una llamada en cualquier lugar de su casa y disfrutar de una conversación larga y sin interrupciones, incluso mientras camina.

Bajo consumo de energía: < 0,6 W



Los teléfonos Philips consumen poca energía y ofrecen un diseño que protege el medio ambiente. Ahora, el consumo de energía en modo de espera es de sólo 0,6 W.



Especificaciones

Sonido

- Control de volumen en el auricular: Y
- Tonos de llamada en el auricular: 10 polifónicos

Comodidad

- Estructura de menú en el teléfono: Menú de lista
- Teclas de la base: Tecla de búsqueda (Paging)
- Teléfono con altavoz: manos libres: Y
- Administración de llamadas: Llamada en espera*, Identificador de llamadas*, Silenciador del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas
- Indicador de potencia de señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de nivel de batería: Icono de la batería de 3 barras
- Visualización de fecha y hora: Y
- Capacidad para varias bases: 1
- Capacidad para varios audífonos: Hasta 4
- Indicador de carga de la batería: Y
- Teclas directas programables: Teclas 1 y 2
- Administración de prefijo automático: Y
- Activación y desactivación de los tonos de las teclas: Y
- Función de colgado automático: Y
- Hasta 16 horas de conversación: Y
- Hasta 250 horas en modo de espera: Y
- Tiempo de carga: 8 horas: Y
- Longitud del cable: 1,8 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Alcance: Campo abierto 300 m; interior 50 m

Potencia eléctrica

- Capacidad de la batería: 650 mAh
- Alimentación: CA 100-240 V, ~50/60Hz
- Tipo de batería: AAA NiMH recargable
- Consumo de energía: $0,6\text{ W}$

Dimensiones del envase

- Altura: 13,6 cm
- Tipo de envase: Falso
- Tipo de ubicación en el estante: Falso
- Ancho: 18,5 cm
- Profundidad: 10,4 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 61541 3
- Peso bruto: 0,683 kg
- Peso neto: 0,55 kg
- Peso de tara: 0,133 kg

Imagen / pantalla

- Tamaño de la pantalla: 4,1 cm (1,6")
- Color de retroiluminación: Ámbar
- Tipo de pantalla: Matriz de puntos de 1 línea + iconos de 2 líneas
- Retroiluminación: sí: Y

Capacidad de la memoria

- Lista de llamadas: 20 entradas
- Agenda: 50 nombres y números
- Capacidad de lista de rellamada: 10 entradas
- Base para guardar la agenda: Y

Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí: Y

Valor de SAR

- Teléfonos inalámbricos Philips: $0,1\text{ W / kg}$

Diseño ecológico

- EcoMode: automático

Características de la red

- Compatible: GAP



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.1.3

EAN: 87 12581 61541 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com