

Philips  
โฮมเธียเตอร์ Soundbar

เล่น DVD  
ซบวฟเฟอร์ในตัว

HSB2351



# เพิ่มชีวิตชีวาให้กับภาพยนตร์

## พร้อมซบวฟเฟอร์ในตัว

เพิ่มชีวิตชีวาให้กับภาพยนตร์ด้วยเสียงเซอร์ราวด์อันยอดเยี่ยม พลังเสียงขนาด 100w เครื่องเล่น DVD ในตัว การลดอัตราส่วนการสูญเสียสัญญาณ HDMI 1080p และซบวฟเฟอร์ในตัว

บัดนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับการชมภาพยนตร์ด้วยภาพและเสียงคุณภาพสูง การออกแบบไม่รกรุงรัง

### ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- Dolby Virtual Speaker เพื่อให้ได้เสียงเซอร์ราวด์สมจริง

### การออกแบบที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องของคุณ

- จัดวางได้หลายรูปแบบบนผนังหรือบนโต๊ะ
- SoundBar ที่ออกแบบมาให้พอดีที่สุดกับทีวีจอแบน 81 ซม. (32") หรือใหญ่กว่า
- ซบวฟเฟอร์ในตัวให้เสียงเบสทรงพลัง

### เชื่อมต่อและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ


- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว
- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น

### เชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้จากหลายแหล่ง

- จูนเนอร์ FM ในตัว
- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB

# PHILIPS

## จูนเนอร์ FM ในตัว



## จูนเนอร์ FM ในตัว

## Dolby Virtual Speaker



Dolby Virtual Speaker คือเทคโนโลยีเสียงขั้นสูงในการสร้างสรรค์เสียงเซอร์ราวด์ที่หนักแน่นและมีพลังจากระบบลำโพงคู่ ระบบ Spatial Algorithm ขั้นสูงทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพระดับ 5.1 channel ที่สมบูรณ์แบบ รองรับการเล่น DVD ด้วยระบบ 2-channel และด้วยการประมวลผลระบบ Dolby Pro Logic II

จะเปลี่ยนเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงจากแหล่งต่างๆ ให้กลายเป็นเสียงเซอร์ราวด์แบบ Multi-channel ที่สมจริงคึกคักมีชีวิต โดยไม่จำเป็นต้องซื้อลำโพงเสริม สายไฟ หรือขาดังลำโพงเพิ่มเติมอีกต่อไป


## EasyLink



EasyLink ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้

วิธีที่หนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD, เครื่องเล่น Blu-ray, ลำโพง Soundbar, โฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทีวี โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียวสามารถใช้ฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นได้แสนง่าย

## จัดวางได้หลายรูปแบบ

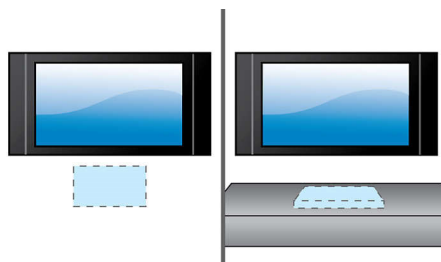


จัดวางได้หลายรูปแบบบนผนังหรือบนโต๊ะ

## HDMI 1080p

HDMI 1080p ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p") จะลดเส้นที่มักปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลได้โดยไม่ต้องขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อก จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

## USB 2.0 Link ความเร็วสูง

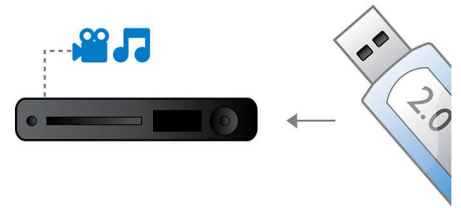

Universal Serial Bus หรือ USB คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายต่อกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480 Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 12 Mbps คุณเพียงแค่เสียบอุปกรณ์ USB แล้วเลือกภาพยนตร์ เพลงหรือภาพ แล้วเล่นได้ด้วยช่องเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

## ขับวูฟเฟอร์ในตัว



ปลดปล่อยตัวคุณจากความยุ่งยากที่เพิ่มขึ้นจากการติดตั้งขับวูฟเฟอร์ภายนอก พร้อมการออกแบบที่เหมาะสมกับระบบที่ใช้แอมพลิฟิไเออร์ 4 ตัว ขับวูฟเฟอร์แบบในตัวนี้จะให้เสียงเบสที่ทุ้มลึกและให้ความผิดเพี้ยนต่ำจากตัวเครื่องเดียวที่เปรียบเสมือน Digital Signal Processor ที่ช่วยกรองเสียงอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้เสียงเบสที่มีความแม่นยำและคมชัด ขณะที่วูฟเฟอร์การสั่นสะเทือนสูง 4 นิ้วของระบบสะท้อนเสียงเบสขับเคลื่อนลำโพง Soundbar จากปลายทั้งสองด้าน ทำให้ได้เสียงเบสอันทรงพลังบริสุทธิ์

## รายละเอียดเฉพาะ

### เสียง

- กำลังขับ (RMS): 100
- ระบบเสียง: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, สเตอริโอ
- การตั้งค่าไอคิวไลเซอร์: Action, Classic, Concert, Drama, เล่นเกม, Jazz, ข่าวสาร, ปาร์ตี้, Rock, กีฬา

### ลำโพง

- ความต้านทานของลำโพง: 6 ohm

### การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: สัญญาณเข้า MP3, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, ตัวเสียบลำโพง Easy-Fit, เอาต์พุต HDMI, TV in (audio, cinch)

### จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

### ด้านนอกกล่อง

- EAN: 87 12581 45802 7
- ความยาว: 56.5 ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1
- ความกว้าง: 39.5 ซม.
- น้ำหนักรวม: 5.5 กก.
- ความสูง: 14.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 3.8 กก.
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 1.7 กก.

### กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz

### ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ความสูง: 39.5 ซม.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- ความกว้าง: 56.5 ซม.
- ความลึก: 14.5 ซม.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1

- EAN: 87 12581 45802 7
- น้ำหนักรวม: 5.5 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 3.8 กก.
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 1.7 กก.

### อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้:  
แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, เส้าอากาศ FM, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, คู่มือการใช้งาน, ใบรับประกันทั่วโลก

### ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 800 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 140 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 97 มม.

### การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, แฟลชไดรฟ์ USB, Audio CD
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

### ภาพ/การแสดงผลภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p)

### เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซูม

### การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-วิดีโอ, วิดีโอ CD/SVCD
- รูปแบบการบีบอัด: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL



วันที่ออก 2024-04-16

เวอร์ชัน: 2.0.3

EAN: 87 12581 45802 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)