

Philips
Zenit-
bioscoopluidsprekers

5.1-kanaals luidspreker,
subwoofer

Bluetooth® en NFC
HDMI 4K-2K

CSS5530B



Omarm het uiterlijk en gevoel van Zen

Zonder gedoe met kabels en snoeren

Ga voor pure eenvoud met de Philips Zenit-bioscoopluidsprekers en geniet van een natuurlijk, gebalanceerd geluid uit een ontwerp met moderne, authentieke materialen. Geniet optimaal van een sublieme ervaring dankzij slim kabelbeheer en draadloze achterluidsprekers.

Geweldig geluid

- Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- MTM-luidsprekers zorgen voor luid, natuurgetrouw geluid
- Subwoofer-reflector in de voet voor vloeiend klinkend geluid

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Slim kabelbeheer voor geordende kabels door uw kamer
- Draadloze achterluidsprekers en een subwoofer voor probleemloze installatie

Nog meer genieten van al uw entertainment

- Draadloos muziek van uw muziekapparaten streamen via Bluetooth
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- HDMI 4K2K-doorgave voor genieten van Ultra HD-content
- HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV

PHILIPS

Kenmerken

Achterluidsprekers en subwoofer

Draadloze achterluidsprekers en een subwoofer voor probleemloze installatie


Slim kabelbeheer

Slim kabelbeheer voor geordende kabels door uw kamer

MTM-luidsprekers

MTM-configuratie (midwoofer-tweeter-midwoofer) in alle hoofd- en satellietluidsprekers zorgt voor luid en natuurgetrouw geluid, ongeacht de luisterpositie. U geniet altijd van kristalhelder geluid zonder vervorming ongeacht waar u zit.

HDMI 4K2K

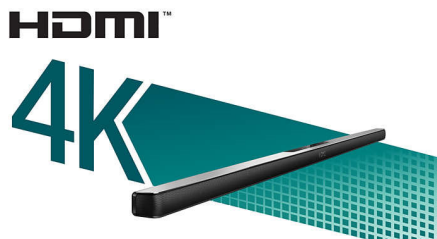


HDMI 4K2K gebruikt de HDMI 1.4-standaard. Dit voegt ondersteuning toe voor Ultra High Definition (UHD) videomateriaal. Momenteel heeft dit betrekking op 4K, wat maximaal 4096 pixels breed en 2160 pixels groot is, of vier keer de grootte van een standaard 1080p HD-scherm. De term omvat een iets lagere 4K-resolutie van 3840 pixels breed en 2160 pixels hoog. Beide formaten worden ondersteund via HDMI 1.4. Dankzij 4K komen geavanceerde home cinema-systemen in dezelfde klasse als

die wordt gebruikt in veel commerciële bioscopen. Deze standaard is geïntegreerd in de luidsprekers om de SoundBar klaar te maken voor de toekomstige groei van 4K-TV.

Subwoofer-reflector in de voet

De conusvormige reflector in de voet zorgt voor een sterkere en diepere bas door geluid gelijkmatig over 360 graden te verspreiden. Het ontwerp voorkomt ook het dempende effect wanneer deze op tapijt wordt geplaatst.

Draadloos streamen via Bluetooth

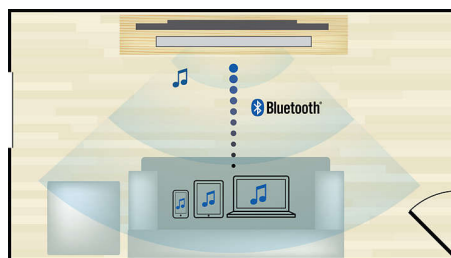

Draadloos muziek van uw muziekapparaten streamen via Bluetooth


NFC-technologie



Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie

(Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

Dolby Digital en Pro Logic II

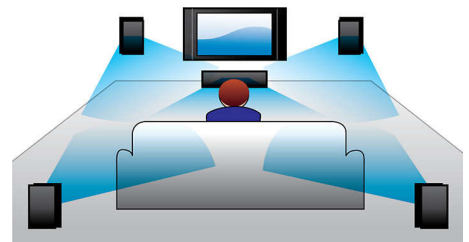

Een ingebouwde Dolby Digital-decoderbox zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

HDMI ARC

HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Crystal Clear Sound, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby pro-logic 2
- Uitgangsvermogen subwoofer: 220 W
- Uitgangsvermogen middenluidspreker: 40W
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 40W
- Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 420 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 4 satellietluidsprekers, 1 subwoofer
- Frequentie van satellietluidsprekers: 120 Hz–18 k Hz
- Drivers per middenluidspreker: 2 racetrack full-range woofers, 1 tweeter van 1 inch
- Satellietluidsprekerimpedantie: 5 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 45 - 150 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Subwoofertype: Draadloze subwoofer, Bass Reflex-systeem
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 80 Hz–18 k Hz
- Drivers per satellietluidspreker: 2 full-range woofers van 2,5 inch, 1 tweeter van 1 inch
- Subwooferimpedantie: 3 ohm
- Systeem: 5.1-systeem

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale optische ingang, Audio-ingang van 3,5 mm, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, HDMI-ingang (1), HDMI-uitgang (4K-passthrough, ARC), USB-audio (5 V, 500 mA DC)
- Draadloze verbinding: Bluetooth 4.1, NFC, Draadloze achterste luidsprekers, Draadloze subwoofer

Consumer Trade Item

- Height: 41.5 cm
- Width: 79.5 cm
- Length: 28 cm
- Net weight: 12 kg
- Gross weight: 15.24 kg
- GTIN: 4895185607245
- Country of origin: CN
- Harmonized system code: 851822

Pallet

- Height: 124.2 cm
- Width: 77.4 cm
- Length: 112 cm
- Net weight: 144 kg
- Gross weight: 228 kg
- GTIN: 64895185607247

Omdoos

- EAN: 48 95185 60724 5
- Lengte: 79.5 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Breedte: 28 cm

- Brutowicht: 15.24 kg
- Hoogte: 41.5 cm
- Nettogewicht: 12 kg
- Gewicht van de verpakking: 3.24 kg

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: Ondersteuning voor 4K-passthrough (30 fps), Audio Return Channel (ARC), Type inhoud

Vermogen

- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W
- Voeding subwoofer: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Middenluidspreker, stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, Via stroomadapter
- Draadloze ontvanger, stroomvoorziening: 110 - 240 V AC, 50/60 Hz

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 41.5 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Breedte: 79.5 cm
- Diepte: 28 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95185 60724 5
- Brutowicht: 15.24 kg
- Nettogewicht: 12 kg
- Gewicht van de verpakking: 3.24 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 5.35 cm
- Breedte: 58 cm
- Diepte: 9.8 cm
- Gewicht: 1.5 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, Draadloze achterste luidsprekersontvanger, 1 AAA-batterij, Stroomadapter, Netsnoer (3), Beugels voor wandmontage (4), Schroeven (8), Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantietaak, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad

Afmetingen

- Middenluidspreker (b x h x d): 580 x 52 x 98 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 1,3 kg
- Subwoofer (b x h x d): 228 x 406 x 265 mm
- Gewicht van de subwoofer: 5,7 kg
- Satellietluidspreker (b x h x d): 110 x 301 x 110 mm
- Kabellengte satellietluidspreker: 5 m
- Gewicht satellietluidspreker: 1,2 kg

Duurzaamheid

- Omhulsel: 80% gerecycled golfkarton, Inkt op sojabasis



Publicatiedatum
2024-05-06

Versie: 7.0.8

EAN: 48 95185 60724 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com