

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/support

SHL3855NC



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité bezpečnostní pokyny	2
	Bezpečnost poslechu	2
	Obecné informace	2

2	Náhlavní sluchátka potlačující hluk	3
	Obsah balení	3
	Celkový přehled sluchátek potlačujících hluk	3

3	Začínáme	4
	Vložení baterie (není součástí balení)	4

4	Použití sluchátek	5
	Zapnutí aktivního potlačení hluku	5
	Stav kontrolky LED aktivního potlačení hluku (levá strana sluchátek)	5
	Připojení k audiosystému letadla	5
	Nošení sluchátek	6

5	Technické údaje	7
----------	------------------------	----------

6	Oznámení	8
	Likvidace starého výrobku a baterií	8

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Bezpečnost poslechu



Nebezpečí

- Nepoužívejte sluchátka příliš dlouho při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost sluchátek na bezpečnou úroveň. Předejdete tak poškození sluchu. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již průběžně nezvyšujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu.
- Nedoporučuje se používat sluchátka nasazená na obou uších při řízení, což navíc může být v některých zemích nelegální.
- Kvůli své bezpečnosti se nenechte rušit hudbou nebo telefonními hovory v dopravě nebo v jiném potenciálně nebezpečném prostředí.

Obecné informace

Poškození a chybné funkce výrobku lze předejít:

Výstraha

- Sluchátka nevystavujte nadměrným teplotám.
- Nedopustíte, aby sluchátka upadla.
- Sluchátka nesmí být vystavena kapající nebo stříkající tekutině.
- Nedopustíte, aby byla sluchátka ponořena do vody.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrazivní látky.
- Pokud je třeba, použijte k očištění výrobku měkký hadřík, v případě potřeby navlčený minimálním množstvím vody nebo rozpuštěného jemného saponátu.
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- V letadle použijte k připojení sluchátek do příslušných zdířek letecký adaptér Philips. Pokud použijete jiný letecký adaptér, může dojít k chybě, nebo dokonce ke zranění, popáleninám či poškození majetku kvůli přehřátí. Pokud dojde k přehřátí nebo pokud se nepřehřívá zvuk, okamžitě adaptér odpojte.
- V letadle nezasouvejte žádnou zástrčku do napájecí zdířky sedadla, mohlo by dojít k poškození sluchátek nebo ke zranění.
- Sluchátka nikdy nepoužívejte, když řídíte motorové vozidlo, jedete na kole nebo když běháte či jdete v oblasti s dopravním provozem. Na mnohých místech je to nebezpečné nebo nezákonné.

O provozních a skladovacích teplotách a vlhkosti

- Provozujte a skladujte na místě s teplotou mezi $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (a relativní vlhkostí nepřesahující 90 %).
- Nízké či vysoké teploty mohou vést ke zkrácení životnosti baterieí.


2 Náhlavní sluchátka potlačující hluk

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Obsah balení



Náhlavní sluchátka potlačující hluk Philips
SHL3855NC




Letecký adaptér



Stručný návod k rychlému použití

Celkový přehled sluchátek potlačujících hluk

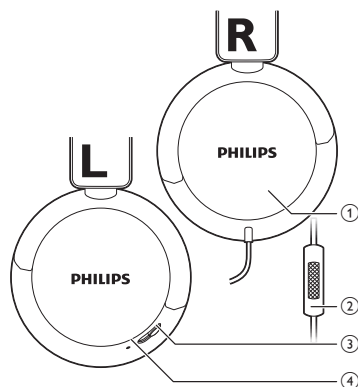


- ① Příkladka na baterie AAA
- ② Mikrofon
- ③ Tlačítko zapnutí/vypnutí aktivního potlačení hluku
- ④ Kontrolka LED aktivního potlačení hluku


3 Začínáme

Vložení baterie (není součástí balení)

Při nízké úrovni nabití baterie bliká zelená kontrolka LED. Baterii vyměňte následovně.

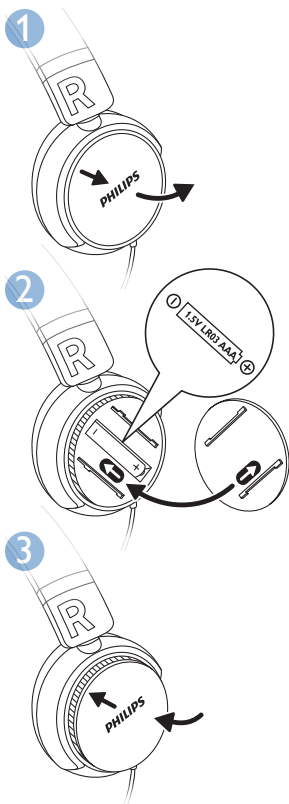

4 Použití sluchátek



Zapnutí aktivního potlačení hluku

- Aktivní potlačení hluku zapnete přepnutím tlačítka zapnutí/vypnutí této funkce do polohy **NC**.
- Aktivní potlačení hluku vypnete přepnutím tlačítka zapnutí/vypnutí této funkce do polohy **OFF**.

Tip

- Pokud aktivní potlačení hluku nepotřebujete, tak tuto funkci vypněte pomocí jejího tlačítka zapnutí/vypnutí a vraťte se zpět k volání nebo poslechu hudby.

Stav kontrolky LED aktivního potlačení hluku (levá strana sluchátek)

Stav sluchátek	Kontrolka
Aktivní potlačení hluku je zapnuto.	Zelená kontrolka LED svítí.
Baterie je slabá.	Zelená kontrolka LED bliká.
Aktivní potlačení hluku je vypnuto.	Zelená kontrolka LED nesvítí.

Připojení k audiosystému letadla

- 1 Připojte sluchátka k leteckému adaptéru.


- 2 Připojte adaptér do duální zástrčky v sedadle letadla.
 - Jedna 3,5mm zdířka
Použijte jednu zástrčku. Adaptér není třeba.



- Dvě 3,5mm zdířky
Použijte duální 3,5mm letecký adaptér:




- Jedna napájecí zdířka a dvě 3,5mm zdířky
Použijte duální 3,5mm letecký adaptér:
Zastrčte ho do dvou 3,5mm zdířek.



Nošení sluchátek

Upravte sluchátkový oblouk tak, aby vám vyhovoval..

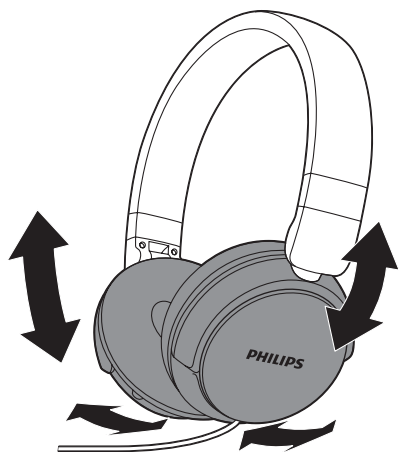

Tip

- Po použití oblouk ohněte pro snadné skladování.

5 Technické údaje

- Aktivní potlačení hluku: zpětná vazba (2 mikrofony)
- Doba přehrávání s aktivním potlačením hluku: 40 hodin
- Doba hudby a hovorů: neomezeně
- Alkalická baterie AAA × 1
- Upozornění na nízkou úroveň baterie: dostupné



Poznámka

- Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění.

6 Oznámení

System se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek obsahuje baterie splňující evropskou směrnici 2013/56/EU, takže nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace baterií

Chcete-li vyjmout baterii, podívejte se do sekce „Vložení baterie“.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).



2016 © Gibson Innovations Limited. Všechna práva vyhrazena.

Společnost Gibson Innovations Ltd. je zodpovědná za výrobu a prodej tohoto výrobku a také je ručitelem za tento výrobek.

Philips a logo společnosti Philips se štitěm jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. a jsou používány na základě licence udělené společností Koninklijke Philips N.V.

UM_SHL3855NC_00_CS_V1.0
wk1614

