



Philips
SoundBar házimozi-
hangsugárzók

Virtuális surround

Külső mélynyomó
Optikai/koaxiális/aux bem./
audiobem.

CSS2123

Erőteljes hangzás bármilyen TV-hez

mélynyomóval

Ne a méret alapján ítéljen, mert a Philips Soundbar CSS2123-nak nagy ütőereje van! A két különálló magashangsugárzónak köszönhetően búcsút inthet a tompa hangoknak. A DoubleBASS és a Virtuális Surround Sound technológia még izgalmasabbá teszi a surround hangzású filmeket.

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- Kompatibilis a TV-kkel, BD/DVD lejátszókkal, játékkonzolokkal, MP3 lejátszókkal
- Élvezze az iPod/iPhone/iPad készüléken lévő zenét a Music iLink segítségével

Egyszerűsége tervezve

- Alacsony kialakítású, hogy tökéletesen elhelyezhesse a TV előtt
- Ultrakompakt soundbar rendszer - mindössze 70 cm/28" széles


Gazdagabb hangzás TV- és filmnézéskor

- Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében
- DoubleBASS technológia a teltebb és mélyebb basszushangokért
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
- A különálló mélynyomó izgalmat visz a cselekménybe

PHILIPS


Fénypontok

Virtuális surround hangzás

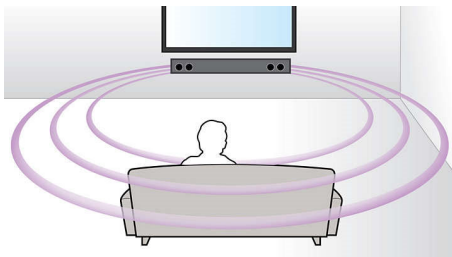

A Philips Virtual Surround Sound funkciója sokoldalú és magával ragadó surround hangzást hoz létre kevesebb, mint öt hangszugárzóból álló rendszer esetében is. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás környezet hangzási jellemzőit. Bármilyen kiváló minőségű sztereó hangforrással megvalósítható az élethű, többcsatornás surround hangzás. Nincs szükség új hangszugárzókra, vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a helyiséget.

Dolby Digital

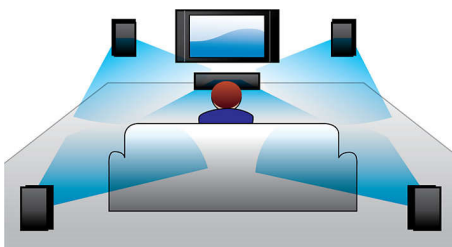

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa

nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.

DoubleBASS technológia



A DoubleBASS technológiának köszönhetően még a legmélyebb basszusok is hallhatók lesznek a kompakt kivitelű mélynyomókból. Érzékeli az alacsony frekvenciákat, és a mélynyomó hallható tartományának megfelelően alakítja át azokat. A létrejövő zengő hang teljes körű, páratlan hallgatási élményt biztosít.

Music iLink



A Philips Music iLink segítségével könnyen, közvetlenül lejátszhatja iPod/iPhone/iPad készülékén, MP3-lejátszóján vagy laptopján tárolt zeneszámaint a házimozihoz történő egyszerű csatlakoztatással. Egyszerűen csak

csatlakoztassa az audioeszközt a Music iLink csatlakozóhoz, és máris a Philips házimozi kiemelkedő hangminőségében hallgathat zenét.

Alacsony kialakítás



Alacsony kialakítású, hogy tökéletesen elhelyezhesse a TV előtt

Különálló mélynyomó

A különálló mélynyomó izgalmat visz a cselekménybe

Ultrakompakt soundbar rendszer

Ultrakompakt soundbar rendszer - mindössze 70 cm/28" széles

Több készülékkel is kompatibilis

Kompatibilis a TV-kkel, BD/DVD lejátszókkal, játékkonzolokkal, MP3 lejátszókkal

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: DoubleBass, FullSound, Éjszakai mód, Magas/mély hangszínszabályzó
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 30 W
- Hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 15 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 60 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: Beépítve a főegységbe
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó impedanciája: 8 ohm
- Hangsugárzó-meghajtók oldalanként: 1 db 5"-es mélyhangszóró, 1 db 1,5"-es Mylar magashangszóró
- Hangszóró impedanciája: 4 ohm

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: Music iLINK
- Hátdoldali csatlakozók: AUX IN 1, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, Mélynyomó-kimenet

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 20 W
- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Tartozékok

- Kompatibilis tartozékok: 2 db csavar, 2 db fali csatlakozó
- Mellékelt tartozékok: 1 db CR2025 elem, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Nemzetközi garancialevél

Méretek

- Főegység (sz x ma x mé): 708 x 47 x 65 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 5,4 kg
- A főegység tömege: 1,03 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 756 x 395 x 220 mm
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 165 x 295 x 240 mm
- Mélynyomó tömege: 2,6 kg
- Mélynyomó kábelhossza: 3,3 m

Fenntarthatóság

- Csomagolás: 80%-ban újrahasznosított hullámpapír-lemez, Szója alapú tinta



Kiadás dátuma
2024-04-15

Verzió: 6.2.5

EAN: 87 12581 61825 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com