




Philips
Auriculares deportivos
realmente inalámbricos

Ajuste intrauditivo

Monitor de frecuencia cardíaca
Ganchos para la oreja o puntas de alas
Limpieza UV

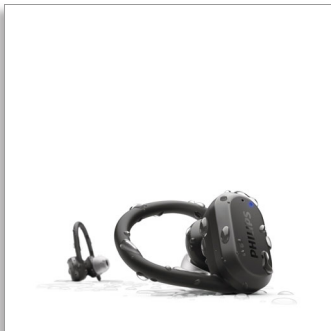

TAA7306BK

Entrená de manera más inteligente

Corre más rápido, salta más alto. Estos auriculares deportivos realmente inalámbricos cuentan con un diseño de gancho para la oreja extraíble que proporciona un ajuste de gran seguridad. El energizante sonido te mantiene concentrado y el monitor de frecuencia cardíaca integrado te ayuda a entrenar en sintonía con el cuerpo.

Seguros en todas las situaciones.

- Ajuste flexible. Ganchos para la oreja o puntas de alas
- Escucha a tu cuerpo. Monitor de frecuencia cardíaca
- Entrena duro, mantente fresco. Limpieza UV
- Resistencia IP57 al polvo y al agua

De listas de repro. de entrenamiento a llam. importantes

- Deja que el mundo entre cuando lo necesites. Modo de conciencia del exterior
- Cambia de auricular según lo necesites. Modo mono
- Sonido ajustado para los deportes. Controladores de neodimio de 9 mm
- Controles táctiles. Micrófono integrado. Emparejamiento sencillo


Del gimnasio a la calle

- Estuche magnético de carga. Hasta 24 horas de reproducción
- 6 horas de tiempo de reproducción con una sola carga
- Cárgalos durante 15 minutos y entrena una hora más

PHILIPS


Destacados

Ganchos para la oreja o puntas de alas

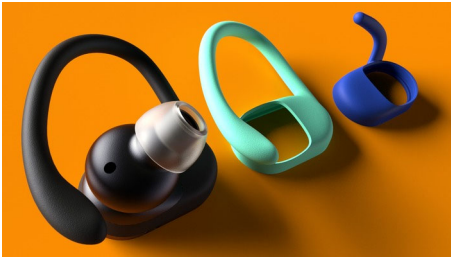

Para entrenamientos de intensidad ligera a media, las puntas de alas flexibles y extraíbles ofrecen una fijación segura. Para entrenamientos de intensidad elevada, los ganchos para la oreja extraíbles garantizan que tus auriculares se mantengan en su sitio. Elige el color del gancho para la oreja o de la punta del ala que mejor se adapte a tu estilo.

Monitor de frecuencia cardíaca

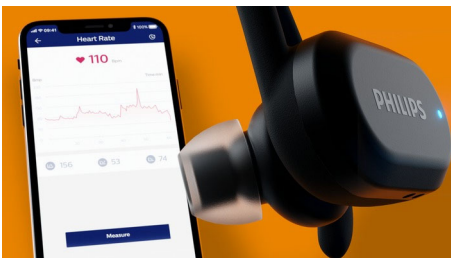


Entrena de forma más inteligente gracias al monitor de frecuencia cardíaca compatible con aplicaciones populares de ejercicio y con la aplicación Philips Headphones. Si la aplicación que has elegido te permite realizar actualizaciones instantáneas, recibirás información sobre tu frecuencia cardíaca directamente en el auricular mientras entrenas. De esta forma, sabrás cuándo aumentar el ritmo y cuándo reducirlo.

Limpieza UV



Levantá pesas con fuerza. Corré en la cinta tan rápido como podás. No importa cómo prefieras conseguir una subida de endorfinas, ¡estos auriculares te dan la libertad de sudar! Cuando terminés, solo tenés que introducir los auriculares en el estuche de carga y un ciclo de limpieza UV eliminará hasta el 99% de las bacterias.

Modo de conciencia

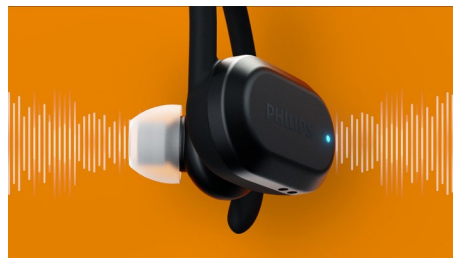

¿Quieres escuchar a tus compañeros de gimnasio? Activa el modo de conciencia del exterior y mantén una conversación sin quitarte los auriculares. Si necesitas recibir una llamada, el modo mono te permite utilizar un único auricular para hablar, pudiendo cambiar de auricular sin perderte nada.

Protección IP57 contra polvo y agua



La clasificación IP57 implica que estos auriculares deportivos pueden aguantar hasta

la rutina de ejercicio más intensa. ¿Estás disfrutando demasiado de tu lista de reproducción de entrenamiento como para dejar de escucharla? Puedes seguir con los auriculares en la ducha. Cuando hayas terminado y los auriculares estén secos, guárdalos en la funda de transporte blanda.

Control y emparejamiento sencillos



Toca los auriculares para poner en pausa la lista de reproducción, responder a una llamada y activar el asistente de voz de tu móvil. Los auriculares están listos para emparejarse en cuanto se activa la función Bluetooth. Una vez conectados, recuerdan el último dispositivo con el que se han emparejado.

24 horas de reproducción

Disfruta de un sonido nítido, unos graves potentes y 6 horas de reproducción. Además, el estuche de carga ultraportátil te ofrece hasta 18 horas de reproducción adicional. ¿Necesitas un impulso extra? Una carga rápida de 15 minutos te proporciona otra hora de reproducción.

Aplicación para auriculares de Philips

Puede utilizar la aplicación Philips Headphones para realizar un seguimiento de tu frecuencia cardíaca mientras haces ejercicio o para obtener un resumen después de la sesión. ¿Quieres personalizar los sonidos con los que entrenas? También puedes utilizar la aplicación para mejorar los graves, reducir los agudos o elegir entre estilos de sonido presintonizados.

Especificaciones

Sonido

- Impedancia: 16 ohmios
- Diámetro del parlante: 9,2 mm
- Sensibilidad: 105 dB (1K Hz)
- Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Entrada máxima de potencia: 5 mW
- Tipo de controlador: Dinámico

Funciones de ANC

- Modo de conciencia

Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 2 micrófonos
- Micrófono ENC

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5
- Códec compatible: AAC, SBC
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Micrófono: Micrófono integrado
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth
- Inalámbrico

Comodidad

- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones
- Es posible actualizar el firmware
- Monitor de frecuencia cardíaca
- Limpieza UV
- Resistencia al agua: IP57
- Modo mono para TWSS
- Control de volumen
- Tipo de controles: Tacto

Diseño

- Color: Negro
- Estilo portátil: Intrauditivo
- Material de acoplamiento de oreja: Silicona
- Ajuste de oreja: Intrauditivo
- Tipo de ajuste auriculares intrauditivos: Soporte para la oreja, Punta de silicona para el oído, Punta de ala

Alimentación

- Tiempo de reproducción de música: 6 +18 h
- Tiempo de conversación: 6 horas
- Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio (incorporado)
- Capacidad de la batería (audífono): 55 mAh
- Tipo de batería (estuche de carga): Polímero de litio (incorporado)
- Capacidad de la batería (estuche): 550 mAh
- Duración de la batería en espera: 200 hs
- Tiempo de carga: 2 h
- Rápido tiempo de carga: 15 minutos por 1 hora

- Cantidad de pilas: 3 uds.
- Peso de la batería (total): 14,18 g
- Recargable

Asistente de voz

- Compatibilidad con asistente de voz
- Activación del asistente de voz: Controlado por voz
- Compatible con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google

Accesorios

- Mosquetón
- Soporte para la oreja extraíble: 3 pares
- Puntas de alas extraíbles: 3 pares
- Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm
- Funda de carga
- Almohadillas: 3 pares (S/M/L)
- Otros: 1 funda rígida
- Guía de inicio rápido

Caja interior

- Cantidad de cajas para consumo: 3
- Caja interna (L x An x Al): 16 x 10,1 x 16,4 cm
- Peso bruto: 0,847 kg
- Peso neto: 0,423 kg
- Peso tara: 0,424 kg
- GTIN: 2 48 95229 11773 4

Caja externa

- Cantidad de cajas para consumo: 24
- Caja externa (L x An x Al): 34,8 x 22,5 x 35,8 cm
- Peso bruto: 7,093 kg
- Peso neto: 3,384 kg
- Peso tara: 3,709 kg
- GTIN: 1 48 95229 11773 7

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 7,3 x 5,3 x 3,5 cm
- Peso: 0,08 kg

Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Caja
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de ubicación en el estante: Colgante
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 9,5 x 17,3 x 5 cm
- Peso bruto: 0,261 kg
- Peso neto: 0,141 kg
- Peso tara: 0,12 kg
- EAN: 48 95229 11773 0

UPC

- UPC: 8 40063 20190 3



Fecha de publicación
2023-02-12

Versión: 6.0.4

12 NC: 8670 001 73957
EAN: 48 95229 11773 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com