

Philips SoundHub
Házimozi

Blu-ray 3D lejátszás

SoundHub

HTS5220



A hangzás bővületében

Élethű hangzás, tökéletes stílus

Legyen részese Ön is annak az új HD-élménynek, amit ez a stílusos Blue-ray házimozi nyújt. A jó minőségű hangszórókba beépített puha dóm magashangszórók kiemelkedően tiszta hangzást biztosítanak. Meglátja, a filmnézés új távlatai nyílnak meg Ön előtt.

Fantasztikus hangélmény

- Kristálytiszta hangzás a páratlanul tiszta és részletgazdag hangzásért
- Puha dóm magashangszórók a tiszta hangért és a beszédérthetőségért
- Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért
- 400 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

A kivitelezés szebbé teszi otthonát

- Síkképernyős TV-készülékéhez illő, elegáns megjelenés minőségi anyagokkal

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért
- BD-Live* (2.0 profil) az online Blu-ray extra tartalmakhoz való hozzáféréshez
- A nagysebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
- A Wi-Fi ready funkcióval könnyedén elérheti szórakoztató tartalmait
- Opcionális dokkoló a kényelmes iPod/iPhone lejátszáshoz



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity


Fénypontok

Full HD 3D Blu-ray



A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját használva gondoskodik a valósághű megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb „lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D élmény. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valósághű legyen.

Kristálytisztá hangzás

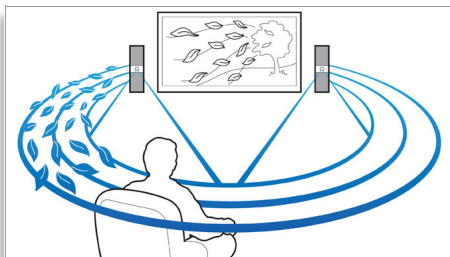


A Philips Crystal Clear hangtechnológiájának köszönhetően most minden hangjegyre odafigyelhet, és oly módon hallhatja, ahogy az előadóművész vagy a karmester megszólaltatni kívánta. A Crystal Clear hangzás – akár akciófilmről, musicalről vagy élő koncertről van szó – pontosan, hűen, torzításmentesen reprodukálja a hangforrás hangját. A Philips házimozirendszerek Crystal Clear technológiája a lehető legkevesebb hangfeldolgozással igyekszik a lehető legtisztábban megőrizni az eredeti hanganyagot. Ennek eredményeképpen a hallgató tökéletes hangélményben részesülhet.

Puha dóm magashangszórók




A puha dóm magashangszórók által visszaadott magas és közepes frekvenciatartomány még tisztábbá teszi a hangzást.

Dolby TrueHD és DTS-HD

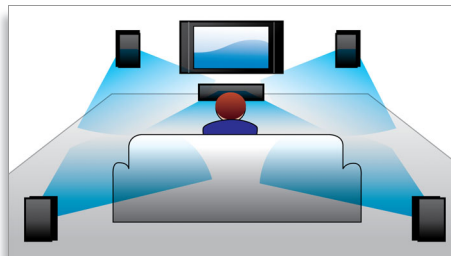

A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által nyújtott élményt.

400 W RMS teljesítmény

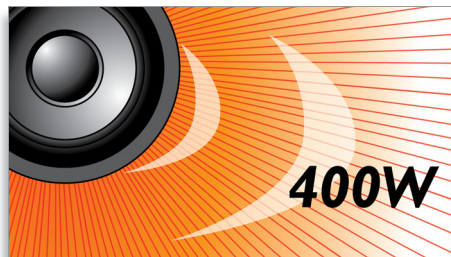

400 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Elegáns megjelenés



Síkképernyős TV-készülékéhez illő, elegáns megjelenés minőségi anyagokkal

BD-Live (2.0 profil)



A BD Live tovább tágítja a nagyfelbontás világát. A Blu-ray lemez lejátszó Internethez való csatlakoztatásával Ön mindig aktuális tartalmakat fogadhat. Olyan izgalmas új dolgok várnak Önre, mint pl. exkluzív letölthető tartalmak, élőben közvetített események, élő beszélgetések, játékok és online vásárlási lehetőségek. Lovagolja meg a nagyfelbontás hullámát a Blu-ray lemezek lejátszása és a BD Live által.

Wi-Fi ready



A Wi-Fi ready funkcióval könnyedén elérheti szórakoztató tartalmait

Műszaki adatok

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, 2 db AAA elem, FM antenna, Nemzetközi garancialevél, SCART - RCA kábel
- Kompatibilis tartozékok: DCK3060 iPod dokkoló, WUB1110 Wi-Fi USB adapter

Hanglejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA, WAV
- Adathordozók lejátszása: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, Audio CD, CD-R/RW, USB flash meghajtó, MP3-CD, WMA-CD
- MP3 bitátviteli sebességek: 112 - 320 kb/s

Kép/Kijelző

- Kép javítása: Nagyfelbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás

Hang

- Összteljesítmény (RMS): 400 W
- Frekvenciaátvitel: 40-20 000 Hz
- Jel-zaj arány: >65 dB
- Hangrendszer: Dolby True HD, Sztereó, Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, Dolby Virtual hangszóró, Dolby Digital Plus
- Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Rock, Classic, Koncert, Dráma, Jazz, Sport
- Hangzásjavítás: Éjszakai mód, Dolby Virtual hangszugárzó, DoubleBass, FullSound, Magas/mély hangok szabályozása

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG, GIF
- Adathordozók lejátszása: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, USB flash meghajtó
- Kép javítása: Forgatás, Nagyítás, Diabemutató zenelejátszással

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Programozott audiocsatornák száma: 40

Hangszórók

- Szatellithangszóró impedanciája: 6 ohm
- Szatellithangszóró frekvenciatart.: 150-20000 Hz
- Mélynyomó impedanciája: 3 ohm
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 40 - 150 Hz
- Mélynyomó típusa: Passzív

Csatlakoztathatóság

- Hozzáférés a tartalomhoz: DLNA
- Elülső/oldalsó csatlakozók: Nagysebességű USB, MP3 vonalbemenet, Wi-Fi USB
- Hátdoldali csatlakozók: AUX-bemenet, Koaxiális digitális bemenet, Komponens videokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Dokkolóegység-csatlakozó, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, FM antenna, HDMI 1.4 kimenet (ARC), LAN

Táplálás

- Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
- Készenléti fogyasztás: < 0,3 W
- Áramfogyasztás: 100 W

Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 434 x 253 x 129 mm
- Készülék tömege: 3,6 kg
- Elülső hangszugárzó szélessége: 114 mm
- Elülső hangszugárzó magassága: 316 mm
- Elülső hangszugárzó mélysége: 114 mm
- Elülső hangszugárzó tömege: 1,03 kg
- Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 196 x 395 x 342 mm
- Mélynyomó tömege: 5,25 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 580 x 412 x 410 mm

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: avi, AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Ultra, WMV, MKV, XviD
- Adathordozók lejátszása: BD videó, BD-R/RE 2.0, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL



Kiadás dátuma
2012-05-15

Verzió: 16.3.12

12 NC: 8670 000 59823
EAN: 87 12581 52458 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com