



Philips  
Blu-ray-/DVD-spiller

**3D-avspilling**  
DivX Plus HD



**BDP2180**



## Gled deg over 3D-opplevelsen hjemme

### Med Blu-ray 3D

Denne Philips Blu-ray DVD-spilleren har flott 3D-effekt og oppkonvertering av 1080p som gir dybde i bildet og svært levende action som trekker seeren inn i handlingen, selv på DVD.

#### Finn frem mer

- Nyt alle filmene og all musikken fra CD og DVD
- BD-Live (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- Gjør smarttelefonen din om til en fjernkontroll for AV-produktene fra Philips
- SimplyShare gjør at du kan koble til og streame all underholdning trådløst
- USB 2.0 spiller av video/musikk fra USB-flashstasjonen/harddiskstasjonen

#### Hør mer

- Dolby TrueHD for Hi-Fi-lyd

#### Se mer

- Blu-ray-3D-plateavspilling for en full HD 3D-opplevelse hjemme
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
- DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder
- Full HD 1080p for knivskarpe bilder
- Flytting av underteksting for widescreen uten manglende tekstlinjer

# PHILIPS

# Høydepunkter

## BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live gir deg en enda større HD-verden. Motta oppdatert innhold ved å koble Blu-ray-spillere til Internett. Spennende nye ting som eksklusivt nedlastbart innhold, direkte begivenheter, live-chatting, spilling og handel på Internett venter på deg. Surf på HD-bølgen med Blu-ray-avspilling og BD-Live

## Blu-ray-3D-plateavspilling



Full HD 3D gir illusjonen av dybde slik at du får en bedre og mer realistisk kinoopplevelse hjemme. Forskjellige bilder for venstre og høyre spilles inn i full HD-kvalitet med 1920 x 1080 og spilles av vekselvis på skjermen med høy hastighet. Ved å se på disse bildene med spesielle briller som er tidsinnstilt slik at de åpner og lukker venstre og høyre linse synkront med de vekslende bildene, får du en full HD 3D-opplevelse.


## DivX Plus HD-sertifisert



DivX Plus HD på Blu-ray-spillere og/eller DVD-spillere gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og

filmer fra Internett direkte på Philips-HDTV'en eller på PC'en. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-video opptil 1080p. DivX Plus HD for digital video i ekte HD.

## Dolby TrueHD

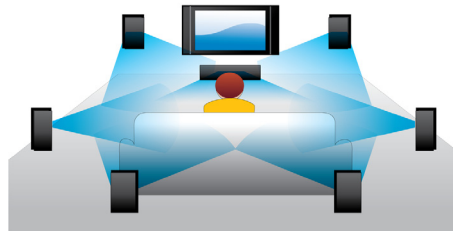

Dolby TrueHD gir den fineste lyden fra Blu-ray-platene. Gjengitt lyd kan nesten ikke skjelles fra masterlyden fra studioet. Du hører det produsenten vil at du skal høre. Dolby TrueHD gjør HD-underholdningsopplevelsen komplett.

## DVD-videooppskalering




HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er krystallklare. DVD-filmer i standarddefinisjon kan nå nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder. Progressive Scan (representert med "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen som er vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en direkte digital forbindelse som kan føre ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital flerkanalslyd, uten konverteringer til analoge signaler. Dette gir perfekt bilde- og lyd kvalitet, fullstendig fri for støy.

## EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høytalere, hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

## Nyt filmer og musikk

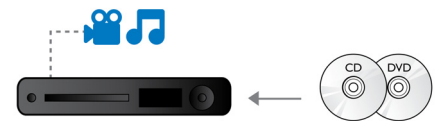

Nyt alle filmene og all musikken fra CD og DVD

## Full HD 1080p



Blu-ray-plater har kapasitet til å inneholde høydefinisjonsdata, sammen med bilder i oppløsningen 1920 x 1080 som definerer bilder i full HD. Dette kan bare bety at du får den beste TV-bildekvaliteten som er tilgjengelig i dag – så forbered øynene dine på en fest.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A-omformer: 12-bit / 148 MHz
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering

## Lyd

- Lydforbedring: Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgang

## Videoavspilling

- BD-regionkode: B
- DVD-regionkode: 2
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Pause, Gjenta, Fortsett avspilling fra stopp, Søk forover/bakover, Hopp over, Sakte forover, Standard avspilling, Zoom
- Videoforbedring: Deep Color, Progressive Scan, Videooppskalering, x.v. Color

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

## Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: USB 2.0
- Tilkoblinger bak: Digital koaksialutgang, Ethernet, HDMI-utgang

## Anvendelighet

- BD-Live(1 GB USB-minne er nødvendig)
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering

## Drift

- Effektforbruk: 11 W
- Strømforsyning: 220–230 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 1 W

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, CD-R (brukerhåndbok), Produktregistreringskort, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll

## Mål

- Emballasje (B x H x D): 420 x 90 x 303 millimeter
- Produkt (B x H x D): 310 x 40 x 203 millimeter
- Produktvekt: 1,25 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 2,0 kg

## Ytre eske

- Antall kundepakker: 1
- Yttereske (L x B x H): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Bruttovekt: 1,56 kg
- Nettovekt: 1,2 kg
- Taravekt: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67250 8

## Mål, emballasje

- Emballasjetype: Modell
- Antallet produkter som følger med: 1
- Type hylleplassering: Modell
- Emballasjemål (B x H x D): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Bruttovekt: 1,56 kg
- Nettovekt: 1,2 kg
- Taravekt: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67250 8

## Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 31 x 3,95 x 21,7 cm
- Vekt: 1,02 kg



Utgivelsesdato  
2015-09-02

Versjon: 3.0.7

12 NC: 8670 000 98909  
EAN: 08 71258 16725 08

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)