



Philips Fidelio Immersive Sound  
Zestaw kina domowego  
5.1 z technologią  
360Sound

Blu-ray 3D

Immersive Sound



HTB9550D

## Dźwięk przestrzenny z każdej strony, jak w kinie

### Fascynacja Dźwiękiem

Wrażenia jak w kinie, niezależnie od tego, w którym miejscu pokoju się znajdujesz. W głośnikach zestawu kina domowego HTB9550D firmy Philips przetworniki dźwięku są umiejscowione zarówno z przodu, jak i po bokach, dzięki czemu dźwięk wypełnia równomiernie całe pomieszczenie.

#### Znakomite doznania dźwiękowe

- Dźwięk przestrzenny wypełniający całe pomieszczenie
- Automatyczna kalibracja umożliwia synchronizację głośników w celu uzyskania doskonałej akustyki
- Potężny aktywny subwoofer zapewnia prawdziwe doznania kinowe

#### Zaprojektowane, aby wzbogacić wrażenia kinowe w Twoim domu

- Opcja bezprzewodowych głośników tylnych zapewnia estetyczne umieszczenie


#### Po prostu ciesz się rozrywką

- Telewizor Full HD 3D Blu-ray pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym
- W zestawie podstawka dokująca zapewniająca wygodne odtwarzanie z urządzeń iPod i iPhone
- Wbudowana sieć Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe korzystanie z podłączonych nośników
- CinemaPerfect HD zapewnia wyraźniejsze i ostrzejsze filmy
- Natychmiastowa konwersja z formatu 2D do 3D zapewniająca ekscytujące wrażenia
- Radio internetowe umożliwia słuchanie stacji radiowych z całego świata

**PHILIPS**  
Fidelio

## Zalety

### 360Sound

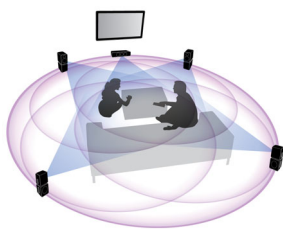

Kino domowe z technologią 360Sound, całkowicie różniące się od konwencjonalnego zestawu kina domowego 5.1, zostało wyjątkowo zaprojektowane z trzema przetwornikami w każdym głośniku satelitarnym — jednym przednim i dwoma bocznymi kątowymi, których celem jest wytworzenie dźwięku przestrzennego. Oprócz technologii dipoli firma Philips wykorzystuje specjalnie opracowany algorytm zapewniający jeszcze większą poprawę efektu dźwięku przestrzennego. Wbudowane dodatkowe komponenty akustyczne, takie jak głośniki wysokotonowe z miękką kopułką, neodymowe magnesy oraz wzmacniacze cyfrowe klasy „D” sprawiają, że kino domowe 360Sound zapewnia wyjątkowy dźwięk z każdego miejsca, stwarzając wrażenie przebywania na sali kinowej.

### CinemaPerfect HD




Technologia CinemaPerfect HD firmy Philips zapewnia nowy standard odtwarzania filmów wideo. Ta inteligentna technologia zmniejsza zakłócenia i wyostża obraz, zapewniając niespotykaną wcześniej jakość wideo. Funkcja redukcji zakłóceń i funkcja skalowania zmniejsza zakłócenia wytwarzane podczas kompresji filmu do formatu MPEG. Dzięki ulepszonemu przetwarzaniu kolorów wyświetlany obraz jest ostry i głęboki.

### Natychmiastowa konwersja z formatu 2D do 3D




Oglądaj swoją kolekcję filmów 2D w formacie 3D w swoim domu. Natychmiastowa konwersja 3D wykorzystuje najnowszą cyfrową technologię do analizy materiałów wideo 2D, rozróżniając obiekty na te położone na pierwszym planie i te znajdujące się w tle. Ten szczegół umożliwia stworzenie mapy głębi, która pozwala przekształcić zwykłe filmy w formaty 2D, w ekscytujący format 3D. Wystarczy dodać do tego zgodny telewizor 3D, a pełny standard HD 3D będzie na wyciągnięcie ręki.

### Opcja bezprzewodowych głośników tylnych

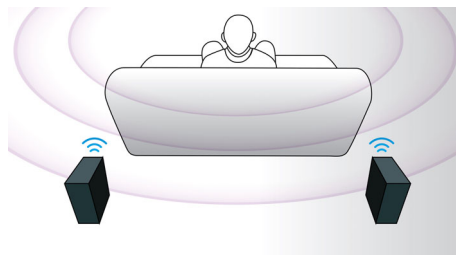

Zalety tylnych głośników bezprzewodowych to elastyczność i mobilność w ich rozstawieniu. Skonstruowane przy użyciu technologii niepowodującej zakłóceń głośniki bezprzewodowe zapewniają pełny dźwięk przestrzenny bez szpecących połączeń kablowych.

### Radio internetowe

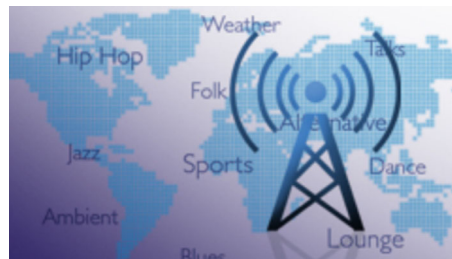

Internetowe stacje radiowe nadają swoje audycje za pośrednictwem Internetu. Niektóre internetowe stacje radiowe stanowią część naziemnych lub sieciowych stacji radiowych, a inne są wyłącznie niezależnymi stacjami internetowymi, transmitującymi swoje programy wyłącznie w Internecie. Dzięki internetowym stacjom radiowym można cieszyć się dostępem do stacji radiowych online w dowolnym miejscu na świecie, słuchać różnych gatunków muzyki, uzyskiwać informacje, słuchać wiadomości sportowych oraz programów rozrywkowych lub niszowych stacji radiowych.

### Full HD 3D Blu-ray



Zachwyć się filmami trójwymiarowymi we własnym pokoju na ekranie telewizora Full HD 3D. Technologia Active 3D w połączeniu z najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w rozdzielczości Full HD powstaje w zestawie kina domowego dzięki zastosowaniu specjalnych okularów zastępujących prawe i lewe oko synchronicznie ze zmieniającymi się obrazami. Szeroka gama filmów 3D dostępnych na płytach Blu-ray zapewnia dostęp do rozrywki w najwyższej jakości. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany dźwięk, dzięki czemu możesz cieszyć się niewiarygodnie realistycznymi wrażeniami dźwiękowymi.

## Dane techniczne

### Dźwięk

- Funkcja firmy Philips: 360Sound
- Ustawienia korektora: MySound, Gry, Film, Muzyka, Wiadomości, Oryginalny
- Funkcje poprawy dźwięku: Dolby Digital Prologic II, Podwójne basy, FullSound, Tryb nocny, Surround Plus, Regulacja tonów wysokich i niskich
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Dźwięk wysokiej rozdzielczości DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Moc wyjściowa głośnika centralnego: 125 W
- Moc wyjściowa głośnika satelitarnego: 4 x 93,75 W
- Moc wyjściowa subwoofera: 125 W
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 1000 W

### Głośniki

- Typy głośników: 1 głośnik centralny, 4 głośniki satelitarne
- Przetwornik głośnika centralnego: 1-calowy głośnik wysokotonowy z miękką kopułką, 2 niskotonowe 2,5"
- Przetworniki w głośnikach satelitarnych: 1 wysokotonowy z miękką kopułką 1", 1 niskotonowy 2,5", 2 pełzakresowe 2,5"
- Impedancja głośnika satelitarnego: 6 om
- Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 150–20 000 Hz
- Typ subwoofera: Aktywny
- Przetwornik subwoofera: Subwoofer o dużym skoku 1 x 6,5 cala
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
- Impedancja subwoofera: 4 om

### Możliwości połączeń

- Gniazda z przodu: Music iLINK, USB
- iPod/iPhone: W zestawie podstawa dokująca, przez złącze Music iLink 3,5 mm
- Wbudowane złącza: Wi-Fi
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Gniazda głośników ułatwiające prawidłowe podłączenie, Ethernet, Gniazdo antenowe FM, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Wejście HDMI 1, Wejście HDMI 2, Gniazdo dokujące urządzenia iPod/telefonu iPhone, Gniazdo na karty SD/SDHC, Bezprzewodowy głośnik tylny
- Aplikacja MyRemote: MySound, SimplyShare, Aplikacja Virtual Remote

### Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Obsługiwany format napisów 21:9, Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Dynamiczna synchronizacja obrazu z dźwiękiem, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia
- Funkcje HDMI: 3D, Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), Typ zawartości, Technologia Deep Color

### Tuner/Odbiór/Transmisja

- Radio internetowe

- Pasma tunera: FM
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 40
- RDS: Wiadomości, Informacje i komunikaty drogowe, Nazwa stacji

### Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: Blu-ray 3D, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

### Format plików

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Zdjęcia: GIF, JPEG, JPG
- Filmy: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

### Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: AAC, MP3, WAV
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s

### Odtwarzanie wideo

- Formaty kompresji: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

### Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

### Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: Natychmiastowa konwersja z formatu 2D do 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 kl./s), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu

### Moc

- Zużycie energii: 105 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

### Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: Elektroniczna instrukcja obsługi

### Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 437 x 75 x 342 mm
- Waga jednostki centralnej: 4,5 kg
- Głośnik centralny (szer. x wys. x głęb.): 435 x 85 x 111 mm
- Waga głośnika centralnego: 1,67 kg
- Długość przewodu głośnika centralnego: 2 m
- Głośnik przedni (szer. x wys. x głęb.): 99 x 247 x 117 mm
- Waga głośnika przedniego: 1,17 kg
- Długość przewodu głośnika przedniego: 3 m
- Głośnik tylny (szer. x wys. x głęb.): 99 x 247 x 117 mm
- Waga głośnika tylnego: 1,17 kg
- Długość przewodu głośnika tylnego: 9,5 m
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 295 x 375 x 295 mm
- Długość przewodu subwoofera: 4 m
- Waga subwoofera: do potw. kg

- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): do potw. mm
- Waga wraz z opakowaniem: do potw. kg

### Akcesoria

- Zgodne akcesoria: Stożki głośnikowe STS9501, Wsporniki naściennne STS9510
- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Mikrofon z automatyczną kalibracją, Podstawa dokująca DCK3061 do urządzenia iPod/iPhone, Antena FM, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot zdalnego sterowania, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, Broszura gwarancyjna (cały świat)



Data wydania 2016-03-22

Wersja: 8.2.16

12 NC: 8670 000 90301  
EAN: 08 71258 16447 65

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)