



Philips
Саундбар 2.1 с
беспроводным
сабвуфером

2.1-канальный, беспроводной
сабвуфер

HDMI ARC
Dolby Audio
300 Вт



TAB7305

Мощное звучание фильмов. Или музыки.

Оставайтесь в центре событий. Этот мощный саундбар 300 Вт с беспроводным сабвуфером и Dolby Audio обеспечит насыщенный звук и четкое звучание диалогов. От динамичных блокбастеров до любимых передач — вы услышите все в мельчайших деталях. Наслаждайтесь каждой минутой просмотра.

Музыка и фильмы

- HDMI ARC. Управление саундбаром с помощью пульта ДУ телевизора
- Подключайте любимые источники для создания звуковой сцены
- Аудиовход. Оптический вход. Bluetooth. USB

Более мощное звучание ТВ

- 2.1-канальный. Беспроводной сабвуфер для насыщенных басов
- Мощность 300 Вт. Мощный звук
- Dolby Audio. Будьте в эпицентре событий
- Прочная металлическая решетка для чистого звука

Смотрите. Слушайте. Влюбляйтесь.

- Настенные кронштейны в комплекте
- Изысканная геометрия конструкции. Удобное крепление
- Размеры саундбара: 800x95x64,7 мм
- Размеры сабвуфера: 380x280x190 мм

PHILIPS

Основные особенности

2.1-канальный

2.1-канальная система обеспечивает более насыщенное, глубокое и чистое звучание ваших любимых фильмов и сериалов. Компактный беспроводной сабвуфер отвечает за насыщенные басы, в то время как два среднечастотных динамика и два ВЧ-динамика обеспечивают сбалансированное звучание и четкие диалоги.

Мощность 300 Вт. Мощный звук

Грохот взрывов. Легендарные саундтреки. Мощность 300 Вт позволяет этому саундбару с беспроводным сабвуфером обеспечивать более мощное звучание музыки и эффектов. Вы оцените высокую детализацию звука и полностью погрузитесь в динамичные сцены.

Dolby Audio

Погружайтесь в любимые фильмы и передачи. Этот саундбар с беспроводным сабвуфером поддерживает формат Dolby Digital Plus для полноценного погружения в контент. Вы не упустите ни одной фразы, а звуковые эффекты по-новому впечатлят вас.

Изысканная геометрия конструкции

Этот саундбар выполнен в уникальном дизайне с особой геометрией и плоским корпусом. Вам не придется думать о его расположении благодаря входящим в комплект настенным кронштейнам. Компактный дизайн мощного сабвуфера позволит разместить его максимально незаметно.

HDMI ARC

Эпоха переключения с помощью нескольких пультов ДУ завершена. Этот саундбар подключается к вашему телевизору через интерфейс HDMI ARC, что позволяет управлять его громкостью с помощью основного пульта ДУ для телевизора.

Подключайте любимые источники

Воспроизводите плейлисты в потоковом режиме с мобильного устройства через Bluetooth. Подключайте источники через аудиовход, оптический вход или разъем USB. Любая музыка через этот саундбар будет звучать лучше.

Характеристики

Звук

- Полный коэффициент гармонических искажений: 10 %
- Выходная мощность аудиосистемы: Макс. 300 Вт / 236 Вт среднеквадр. (10 % КНИ)

Громкоговорители

- Тип сабвуфера: Активный, Беспроводной сабвуфер
- Количество звуковых каналов: 2,1
- Количество НЧ-динамиков: 1
- Диаметр НЧ-динамика: 6,5"
- Передние излучатели: 2 широкополосных (Л+П), 2 ВЧ-динамика (Л+П)
- Внешний отсек для сабвуфера: Система Bass reflex

Подключения

- Bluetooth: Ресивер
- Версия Bluetooth: 4.2
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Выход сабвуфера: Нет
- Воспроизведение с USB
- Аудиовход: 1х 3,5 мм
- Оптический вход, 1 шт.
- Выход HDMI (ARC), 1 шт.
- Стандарт DLNA: Нет
- Подключение нескольких аудиосистем: Нет
- Умный дом: Нет
- Беспроводное подключение AC: Сабвуфер

Поддерживаемые аудиоформаты

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM, 2-канальный
- USB: MP3, WAV, WMA, FLAC, OGG
- Оптический: Dolby Digital, LPCM, 2-канальный

Внешняя упаковка

- Длина: 89,8 см
- Количество потребительских упаковок: 2
- ширина: 56,5 см
- Вес брутто: 27,8 кг
- Высота: 26 см
- GTIN: 1 48 95229 10965 7
- Вес нетто: 20,648 кг
- Вес упаковки: 7,152 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата

аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Переход в режим ожидания одним нажатием

- Пульт ДУ
- Ночной режим: Нет

Питание

- Энергопотребление в режиме ожидания: < 2 Вт
- Потребляемая мощность сабвуфера: 117 Вт
- Энергопотребление основного устройства: 84 Вт
- Параметры питания основного устройства: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Питание сабвуфера: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Автоматический переход в режим ожидания

Размеры упаковки

- Высота: 23 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 87,5 см
- Глубина: 42,5 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 10965 0
- Вес брутто: 13,044 кг
- Вес нетто: 10,324 кг
- Вес упаковки: 2,72 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея CR2025 — 1 шт., Пульт ДУ, Шнур питания, Настенный кронштейн, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Дизайн


- Цвет: Черный
- Крепление на стене

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 800 x 95 x 64,7 миллиметра
- Вес основного устройства: 2,27 кг
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 380 x 280 x 190 миллиметра
- Вес сабвуфера: 7,57 кг

Видео

- 3D-источники сигнала: Нет

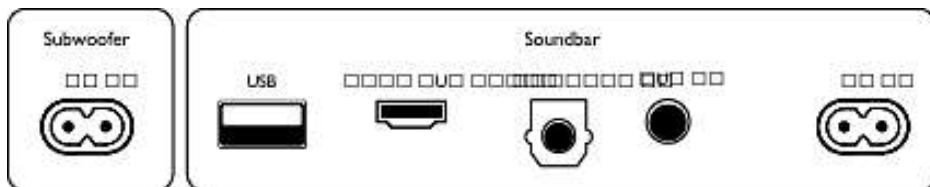

Дата выпуска 2024-08-20

Версия: 9.4.3

EAN: 48 95229 10965 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com