



„Philips Fidelio“  
„SoundCurve“ belaidis  
garsiakalbis

su „AirPlay“



DS8800W

## Patirkite tikrą garso atkūrimo tikslumą

su šiuo belaidžiu garsiakalbiu

Dabar galite išnaudoti daugiau muzikos klausymosi, žaidimų ir vaizdo įrašų galimybių. Išmanus ir puikiai atrodantis „Philips“ DS8800W/10 garsiakalbis atkuria nepakartojamos kokybės garso, o belaidžio ryšio funkcija suteikia galimybę per „AirPlay“ transliuoti įrašus iš „iPod Touch“, „iPhone“, „iPad“ ir „iTunes“.

### Išskirtinė garso kokybė

- „SoundCurve“ ypatingam krištolo skaidrumo garsui
- „FullSound“ pagerina garso detalumą ir sukuria sodrų ir galingą skambesį
- „Bass Reflex“ konstrukcija užtikrina sodrų, stiprų žemųjų dažnių atkūrimą
- 30 W RMS bendra išvesties galia

### Puiki aukščiausios klasės išvaizda

- Stilingas dizainas su aliuminio ir medžiagos apdaila

### Modernus universalumas

- Siųskitės muziką su belaide „AirPlay“ technologija
- Įkrauna jūsų „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ per USB prievadą
- AUX įvestis lengvam beveik visų elektroninių prietaisų prijungimui


### Intuityvus valdymas

- „SoundStudio“ programa, skirta visiškam garso nustatymų kontroliavimui
- Nuotolinio valdymo pultas pritaikytas prie garsiakalbio dizaino ir apdailos

„SoundCurve“ belaidis garsiakalbis  
su „AirPlay“


## Ypatybės

### „SoundCurve“

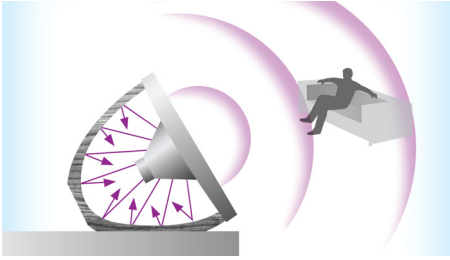

Kruopščiai sukurtas ir išlenktas „Philips“ galinis gaubtas sukuria ypač efektyvią akustinę struktūrą, skirtą garsui atkurti. Lenkta forma sutvirtina garsiakalbio dėžę, todėl sumažėja vidinis rezonansas ir pašalinama garso vibracija bei iškraipymas. Galite mėgautis nuostabiu krištolo skaidrumo garsu, sklindančiu iš patrauklios išvaizdos garsiakalbių.

### „FullSound™“

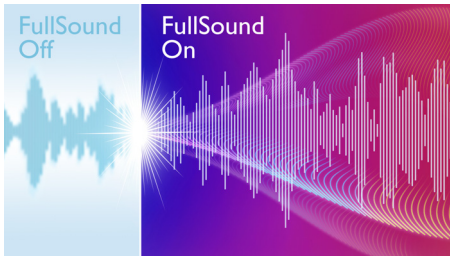

„Philips“ originali „FullSound“ technologija naudoja naujausios kartos skaitmeninio signalo apdorojimą, pagerinantį muzikos atkūrimą. Muzikos turinys dinamiškai analizuojamas ir optimizuojamas, kad galėtumėte mėgautis raiškesniais ir šiltesniais muzikos garsais.

### „Bass Reflex“ konstrukcija

„Bass Reflex“ akustinėje konstrukcijoje panaudotas žemųjų dažnių vamzdis suderintas su garsiakalbio dėžės tūriu, kad būtų atkuriami sodrūs žemieji dažniai iš kompaktiškų korpusų. Tiksliai suprojektuotas profiliuotas žemųjų dažnių vamzdis leidžia cirkuliuoti orui sukuriant sodrius ir įspūdingus žemoesius dažnius net esant dideliame garsumui – taip sumažinama oro turbulencija, kuri gali sukelti iškraipymus.

### Belaidė „AirPlay“ technologija



Naudodami „AirPlay“ galite siųsti visą „iTunes“ muzikos kolekciją į savo „Fidelio“ prisijungimo stoteles. Muzika groja belaidžiu būdu iš „iTunes“ programos jūsų kompiuteryje, „iPhone“, „iPad“ ar „iPod Touch“ – per bet kurį „AirPlay“ garsiakalbį jūsų namuose. Viskas, ko jums reikia, – įsitikinti, kad garsiakalbiai yra prijungti prie „Wi-Fi“ tinklo. Naudodami „AirPlay“ galite vienu metu groti per bet kurį garsiakalbį bet kuriame kambaryje. Tegul jūsų mėgstamos melodijos pasklinda po visus namus.

### „SoundStudio“ programa



Klausykitės muzikos taip, kaip patinka. „SoundStudio“ suteikia galimybę patiems valdyti muziką. Ji leidžia keisti kiekvieną per „iPhone“ girdimo garso aspektą intuityviais ir paprastais valdikliais. Dabar galite derinti, pritaikyti ir kurti norimus garsus ir prikelti mėgstamiausias dainas naujam gyvenimui. „SoundStudio“ taip pat suteikia galimybę klausytis tūkstančių interneto radijo stočių visame pasaulyje ir dar labiau praturtinti muzikos klausyimosi potyrius.

### USB įkrovimas

Ši prijungimo stotelė turi USB dėklą, kad galėtumėte įkrauti „iPod“, „iPhone“ arba „iPad“.

DS8800W/10

## Specifikacijos

### Suderinamumas

- Suderinama su: visi „iPod“, „iPhone“ ir „iPad“

### „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ programa

- Programos pavadinimas: „SoundStudio“, Nemokamas siuntimasis iš „App store“
- Suderinamumas: „iPod Touch“, „iPhone“, „iPad“ iOS 4.3 arba naujesnės versijos

### Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 2 x 3" / 8 cm viso diapazono garsiakalbiai
- Išvesties galia (RMS): 30 W

### Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 3,5 mm stereolinijos įvesties laidas, AC maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Garantijos lapas, Tarptautinės garantijos lapas

### Prijungimo galimybė

- „AirPlay“
- Aux įvestis
- USB: leidžia įkrauti „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“

### Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 455 x 150 x 165 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 525 x 225 x 215 mm
- Gaminio svoris: 2,5 kg
- Svoris su pakuote: 3,5 kg

### Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz



Made for  
iPod iPhone iPad



Išleidimo data 2014-06-04

Versija: 6.0.11

12 NC: 8670 000 66131  
EAN: 87 12581 55630 3

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)