

Philips
Система дом. кинотеатра
с DVD



HTS6515

Погрузитесь в звучание

с Ambisound

Оснащенная функцией Ambisound эта исключительно элегантная система обеспечивает охватывающее 5.1-канальное объемное звучание всего двумя АС в комнате любого типа. С отличным качеством звука и изображения эта система с возможностью настенного монтажа подходит для любого дома.

Connect

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- MP3 Link позволяет воспроизводить музыку с портативных медийных плееров

Используйте

- Просто установить на столе и повесить на стену
- Изысканный дизайн, соответствующий любому плоскому ТВ

Слушайте

- Ambisound для объемного звука 5.1 с меньшим количеством АС
- Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3


Видеть

- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

PHILIPS


Основные особенности

Ambisound

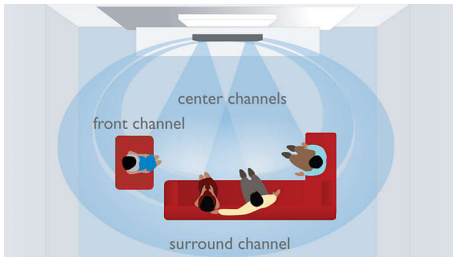


Технология Ambisound обеспечивает поистине захватывающее многоканальное объемное звучание при меньшем количестве акустических систем. Насладитесь полным погружением в музыку с помощью AC 5.1 — без ограничений для положения слушателя и без переплетений проводов и кабелей. За счет совмещенного эффекта психоакустического феномена, векторной обработки и точного расположения излучателей, Ambisound обеспечивает более полное звучание при меньшем количестве акустических систем.

Высокоскоростное соединение USB 2.0

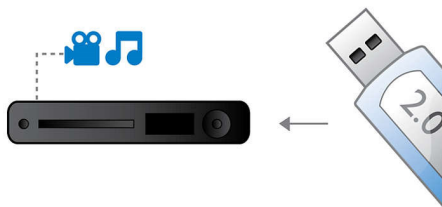

Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!

FullSound™

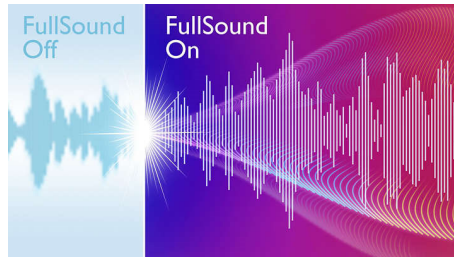

Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное


качество изображения и звучания без каких-либо помех.

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Функция MP3 Link

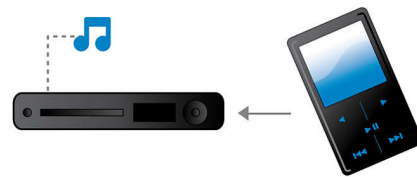

MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 на системе домашнего кинотеатра прямо с портативного медиаплеера. Просто подключите портативный MP3-плеер к встроенному разъему MP3 Link и наслаждайтесь музыкой MP3 с превосходным качеством звучания системы домашнего кинотеатра Philips. MP3 Link доставит музыку портативных устройств в уют вашей гостиной.



Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Регулировка ВЧ и НЧ, Smart Surround, DoubleBass
- Звуковая система: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Рок, Концерт, Классика, Драма, Джаз, Игры, Вечеринка, Спорт, Новости

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: 2 горизонтальные АС
- Частотный диапазон сабвуфера: 30-180 Гц
- Излучатель сабвуфера: 1 x 6,5" НЧ-динамик с длинной горловиной
- Тип сабвуфера: Активный
- Излучатели: 3 x 2,5" широкополосные динамики НЧ
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm
- Сопротивление акустической системы: 4, 8 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: USB, Линейный вход MP3
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, SCART1 (CVBS, выход RGB), Вход ТВ (аудио, разъем "cinch"), Соединительный кабель (к блоку питания)
- Сабвуфер (блок питания): Коаксиальный цифровой вход, Вход AUX In (cinch, 2 пары), Антенна FM, Разъемы АС Easy Fit, Соединительный кабель (к основному устройству)

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- RDS: Название станции

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: $\leq 0,3$ Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Пульт ДУ, Батареи для пульта ДУ, Кабель Full SCART, Компонентный видеокابل, Кабель для аудиосигнала, Антенна FM, Соединительный кабель, Кабели АС, Шнур

питания, Настенный кронштейн, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Глубина упаковки: 595 миллиметра
- Ширина с подставкой: 419 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 20 кг
- Высота упаковки: 355 миллиметра
- Высота с подставкой: 48 миллиметра
- Ширина упаковки: 496 миллиметра
- Глубина с подставкой: 214 миллиметра
- Вес сабвуфера: 9,5 кг
- Глубина сабвуфера: 295 миллиметра
- Высота сабвуфера: 443 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 295 миллиметра
- Глубина АС (с подставкой): 130 миллиметра
- Вес АС (с подставкой): 1.72 кг
- Вес устройства (с подставкой): 1.7 кг
- Ширина АС (с подставкой): 336 миллиметра
- Высота АС (с подставкой): 115 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Повышение качества видео, Прогрессивное сканирование

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Поворот, Увеличить

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Форматы сжатия: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 3.0.7

EAN: 87 12581 38885 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com