


Philips
DVD-spiller/-opptaker
med i.LINK

DVDR616

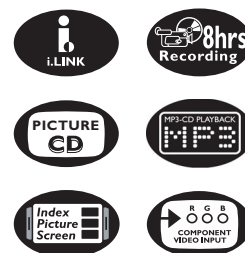

Opplev magien med DVD-innspilling!

Takket være i.LINK kan du nå kopiere favorittbåndene fra videokameraet med perfekt digital bilde- og lydkvalitet slik at de holder hele livet

Ta vare på de beste minnene på DVD

- i.LINK gir perfekte kopier fra digitale videokameraer

Spill inn dine favoritt-TV-programmer på DVD

- Spill inn opptil 8 timer på en enkeltsidig DVD+R/RW
- RGB-inngang for best analog-til-digital-opptak fra set-top-boks
- 2.0 Dolby Digital-koding for kvalitetsinnspilling av lyd

Del dine favorittopptak med andre

- DVDene kan spilles av på vanlige DVD-spillere og -stasjoner
- Alltid compatible opptak med DVD+R/RW-plater
- Indeksskjermbildet viser en DVD-meny for andre spillere

Kos deg med dine favorittfilmer og din favorittmusikk

- Spiller JPEG- og MP3-filer fra disk/harddisk
- Koaksial tilkobling sørger for en sikker digital overføring

PHILIPS

Tekniske spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Bredde/høyde forhold: 16:9, 4:3
- D/A-omformer: 10 bits, 54 MHz
- A/D-konverter: 10 bits, 54 MHz

Lyd

- D/A-konverter: 24 bit, 96 kHz
- A/D-konverter: 24 bit, 192 kHz
- Signal-til-støy-forhold: 105
- Forvrengning og støy (1 kHz): 90 dB
- Crosstalk (1 kHz): 105 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 90 dB

Videoopptak

- Innspillingsystem: PAL
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2
- Innspillingsmodi: M1: 60 minutter, M2: 120 minutter, M2x: 150 minutter, M3: 180 minutter, M4: 240 minutter, M6: 360 minutter, M8: 480 minutter
- Innspillingsforbedringer: Tilføyning, Innsetting av kapittemarkører, Del, Slett, Manuell kapittemerking, Ett-trykks-opptak (OTR), Programnavn-opptak, Opptak av stasjons-ID
- Audiokomprimering: Dolby Digital

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: MP3-CD, DVD+R, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (videomodus), DVD-Video, Video-CD/-SVCD
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2
- Avspillingsystem for videoplaten: NTSC, PAL

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, Multikanals MPEG2, PCM
- MP3-bithastigheter: 32–256 kbps

Stillbildevisning

- Avspillingsmedier: Bilde-CD
- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Opprett album, Rediger bilder (farger, filtre), Vend bilder, Roter

- Miniaturbildestøtte: EXIF-format
- Lysbildefremvisning: 3 hastigheter

Lagringsmedium

- Innspillingsmedium: DVD+R, DVD+RW

Tuner/mottak/sending

- TV-system: PAL, SECAM
- Antenneinngang: 75 ohm F-type

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: Audio v/h inn, i.LINK DV inn (IEEE1394, 4-pins), S-Video inn, Video inn
- Andre tilkoblinger: Analog audio venstre/høyre ut, Komposittvideo (CVBS) ut, Digital koaksialutgang, RF-antenne inn / TV ut, S-Video ut, SCART1 (CVBS, S-video/RGB ut), SCART2 (CVBS, S-video/RGB inn)

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring
- Enkel installering: Autoinstallering, Sortering, Follow TV
- Utvidede programmeringsmuligheter: Daglig/ukentlig gjentakelsesprogram, Manuell tidsinnstilling, Ett-trykks-opptak, ShowView, VPS/PDC innspillingskontroll

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Full SCART-kabel, Koaksial RF-antennekabel, Hurtigstartveiledning, Bruksanvisning, Garantihefte, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll

Effekt

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Strømforbruk: 27 W
- Effektforbruk i standby: < 3 W

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 435 x 285 x 65 mm
- Vekt, apparat: 3,5 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 570 x 110 x 433 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 5,5 kg

Produkt høydepunkter

i.LINK

i.LINK, også kjent som IEEE 1394 og FireWire, er en global standard for tilkobling av digitale videoenheter, som brukes på vanlige digitale enheter som DV- og D8-videokameraer samt på PC-er. Den er praktisk fordi den overfører alle lyd- og videosignaler via samme kabel. Med i.LINK digital videoinngang kan du kopiere hjemmevideoer med den opprinnelige digitale bilde kvaliteten.

RGB-inngang

RGB-komponentvideo er den koblingsstandarden for analog video som gir best kvalitet – skarpere enn S-video og komposittvideo. Philips' DVD-spillere kan spille inn direkte fra RGB-kilder som for eksempel satellittmottakere.

8 timers videoopptak (+RW)

Med 8-timers opptaksmodus, som er tilgjengelig på enkelte DVD-opptakermodeller, kan du spille inn opptil 8 timer med video på én enkeltstående DVD+R/RW-platte.

2.0 Dolby Digital-koding

Dolby Digital er en avansert digital lydkodingsteknologi som brukes på alle DVD-videoplaten. Philips' DVD-opptakere lagrer lyd i det samme formatet, slik at de er fullstendig kompatible med alle DVD-spillere. Kvaliteten er bedre enn på en analog videospiller.

Toveiskompatibilitet

DVD-opptakere kan spille av vanlige DVD-videoplaten. Det er imidlertid like viktig at DVD+R- og DVD+RW-platen som du spiller inn, kan spilles av på eksisterende DVD-videospillere.

Spiller JPEG- og MP3-filer

Alltid kompatible opptak

Indeksskjerm bilde

Indeksskjerm bildet er en DVD-meny som opprettes på alle DVD+R/RW-platen, som også kan vises på vanlige DVD-spillere. Det gir deg oversikt over og enkel tilgang til innholdet på platen, slik at du kan navigere deg fram til ønsket opptak og vise det – eller spille over det.

Digital koaksial lyd utgang

som skal fullføres



Utgivelsesdato 2006-07-07

Versjon: 4.0

12 NC: 8622 810 11967
EAN: 87 10895 84651 6

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

www.philips.com