


Philips
Reproduktor Soundbar

Virtual Surround

Externí subwoofer
Optický, koax., vstup Aux, vstup
zvuku

CSS2113B

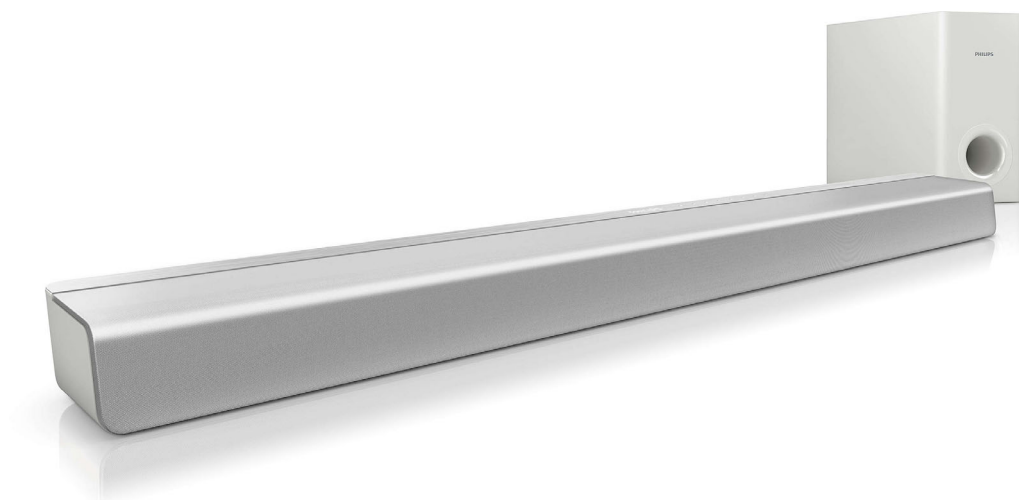

Silný zvuk pro jakýkoli televizor se subwooferem

I přes svou velikost má tento soundbar Philips CSS2113B obrovský výkon. Konec tlumeným hovorům se dvěma výškovými reproduktory. Technologie DoubleBASS a Virtual Surround Sound umocňuje prostorový zvuk a zážitky z filmu.

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Pracujte s TV, BD/DVD přehrávači, herními konzolemi, MP3 přehrávači
- Vychutnejte si hudbu ze svého iPodu/iPhonu/iPadu s Music iLink

Navrženo pro jednoduchost

- Nízký profil pro dokonalé umístění před televizor
- Ultrakompaktní soundbar – široký pouhých 70 cm (28")

Bohatší zvuk při sledování televize a filmů

- Technologie DoubleBASS pro plnější a hlubší basy
- Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů
- Samostatný subwoofer umocňuje napětí akce

PHILIPS

Přednosti

Virtuální prostorový zvuk



Technologie virtuálního prostorového zvuku společnosti Philips přináší bohatý prostorový zvuk v systému s méně než pěti reproduktory. Vysoce propracované prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 5.1. Každý kvalitní zdroj stereofonního signálu je přeměněn na naprosto přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

Technologie DoubleBASS



Funkce DoubleBASS zajišťuje, že uslyšíte dokonce i ty nejhlubší basové tóny ze subwooferů kompaktní velikosti. Zachycuje nízké frekvence a znovu je vytváří ve slyšitelném rozsahu subwooferu - přináší tak zvuk s vyšším nárůstem a důrazem a zajišťuje plný poslechový zážitek bez kompromisů.

Music iLink



Philips Music iLink vám umožňuje snadno přehrát hudbu přímo z vašeho iPodu/iPhonu/

iPadu, MP3 přehrávače nebo laptopu přes připojení vašeho domácího kina. Připojte jednoduše vaše audio zařízení ke konektoru Music iLink a vychutnejte si hudbu prostřednictvím mimořádné kvality zvuku domácího kina Philips.

Nízký profil



Nízký profil pro dokonalé umístění před televizor

Samostatný subwoofer

Samostatný subwoofer umocňuje napětí akce

Ultrakompaktní soundbar

Ultrakompaktní soundbar – široký pouhých 70 cm (28")

Pracujte s několika zařízeními najednou

Pracujte s TV, BD/DVD přehrávači, herními konzolami, MP3 přehrávači

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: DoubleBass, FullSound, Noční režim, Regulace výšek a basů
- Výstupní výkon subwooferu: 30 W
- Výstupní výkon reproduktoru: 15 W x 2
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 60 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Měníče subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Impedance subwooferu: 8 ohm
- Reproduktory na každé straně: 1 x 5" basový reproduktor, 1 x 1,5" mylarový výškový reproduktor
- Impedance reproduktorů: 4 ohm

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Music iLink
- Zadní konektory: Vstup AUX 1, Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup pro subwoofer

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 20 W

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: Šroub x 2, Hmoždinka x 2
- Dodávané příslušenství: 1 x baterie CR2025, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 708 x 47 x 65 mm
- Hmotnost včetně balení: 5,4 kg
- Hmotnost hlavní jednotky: 1,03 kg
- Balení (Š x V x H): 756 x 395 x 220 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 165 x 295 x 240 mm
- Hmotnost subwooferu: 2,6 kg
- Délka kabelu subwooferu: 3,3 m

Udržitelnost

- Balení: 80% recyklované vlnité lepenky, Sojový inkoust



Datum vydání 2024-04-12

Verze: 6.1.5

EAN: 87 12581 64920 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com