

Philips  
DVD микросистема за  
ДОМАШНО КИНО

Heritage Audio

MCD908



## Hi-Fi звук в едно компактно решение

Шикозната и компактна микросистема за домашно кино Philips MCD908 с Hi-Fi фунии е най-доброто допълнение към плоския ви телевизор. Превърнете дома си в киносалон с качество на звука като за меломани и гледайте филми с висока разделителна способност и снимки във формат JPEG.

### Обогатете своето кино изживяване

- HDMI изход за цифрово видео с висока разделителна способност и цифрово аудио
- Dolby Digital за върховно филмово преживяване
- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- Възпроизвеждане на DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със снимки

### Качество на звука като за меломани

- Цифров усилвател клас D за качествен звук
- Неодимови лентови "пищялки" с впечатляваща аудио вярност
- обща изходна мощност 150 W RMS
- Позлатен съединител на високоговорителя за най-добро предаване на сигнала
- Куполни средночестотни високоговорители и басов високоговорител за кристално чист звук
- Първокласни Hi-Fi тонколони за безупречно чист и естествен звук

# PHILIPS

## Акценти

### Първокласни Hi-Fi тонколони




С вградените Hi-Fi тонколони можете да слушате звук с най-високо качество, какъвто обикновено се очаква само от първокласните системи за меломани. Аналоговата технология на тонколоните дава звук, който е по-приятен за нашия нелинеен слух. Звукът от обла тонколона е с малки изкривявания и е винаги предпочитан заради ясното и детайлно, топло и реалистично качество.

### Усилвател клас D

Class 'D' Digital Amplifier приема аналогов сигнал, преобразува го в цифров и след това усилва сигнала по цифров път. После сигналът постъпва в демодулационен филтър, за да се получи крайният изходен сигнал. Усиленият цифров сигнал има всички преимущества на цифровото аудио, включително и по-добро качество на звука. В допълнение, усилвателят Class 'D' има ефективност над 90% в сравнение с традиционните AV усилватели. Тази висока ефективност означава мощен усилвател с малки размери.

### Неодимова лентова "пищялка"

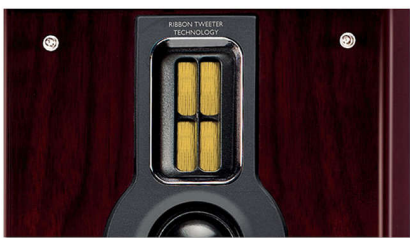

Неодимовият лентов говорител за високи честоти е еднополюсен високоговорител за високи честоти, който дава динамичен и отчетлив звук отпред. Това е

характеристика, която се използва често в аудио системи от висок клас за възпроизвеждане на звук с изключителна ярност. Конвенционалните високоговорители за високи честоти с конуси и куполи са с намотка с насочено движение, докато еднополюсният неодимов лентов говорител за високи честоти излъчва високи честоти в пълен обхват от 180 градуса. Това рязко увеличава широчината на звуковия спектър при по-високите тонове и разширява зоната на "идеалното място" за възпроизвеждане на широк, кристално ясен и естествен звук дори от компактни аудио системи.

### Куполни средночестотни



Подгответе се за изумителен звук със съчетанието от копринен куполен средночестотен високоговорител с ултразвукова лентова пищялка. Коприненият високоговорител дава топъл звук, а пищялката с фина лента - ясен и динамичен. Това, което ще чувате, ще е хармонична смес от неизкривен и непроменен широколентов звук... нежен като коприна.

### Позлатен съединител на високоговорителя



Позлатеният съединител на високоговорителя гарантира по-добро

предаване на сигнала в сравнение с традиционните съединения тип "клипс". Освен това, той минимизира загубата на електрически сигнал от усилвателя до кутията на високоговорителя, което дава възможно най-близко до реалността възпроизвеждане на звука.

### 150 W RMS

Тази система има обща изходна мощност 150 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

### Изход HDMI



HDMI е директна цифрова връзка, която може да пренесе цифрово видео с висока разделителна способност, както и цифрово многоканално аудио. Като премахва преобразуването в аналогови сигнали, тя осигурява идеално качество на картината и звука, напълно изчистени от шум. HDMI има пълна обратна съвместимост с DVI.

# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност: 2x75W RMS / 2x150W музикална мощност
- Подобрение на звука: Лампов предусилвател, Цифров усилвател клас "D", Усилване, Регулиране на високи и ниски честоти
- Звукова система: Dolby Digital

## Високоговорители

- Основен високоговорител: трилентови, Лентов говорител за високи честоти, Куполни средночестотни, 5" високоговорител за ниски честоти, Позлатени съединители на говорителите, Подвижни мрежи на високоговорителите

## Възможности за свързване

- Допълнителен вход (AUX): 1x(L/R)/RCA
- Други връзки: Изход от предусилв. за акт. събуфър, Коаксиален цифров аудио изход, Цифров оптичен изход, FM антена, Линеен изход, MW антена, Изход HDMI
- Видеоизход - аналогов: Композитен CVBS (жълт чинч), S-Video (на Hosiden), SCART

## Тuner / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Обхвати на тунера: FM стерео, MW
- Предварително настроени станции: 40
- RDS: Радиотекст, Настройка на RDS часовника, Име на станцията

## Комфорт

- Аларми: CD аларма, Таймер на заспиване
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Езици на екранното меню: Холандски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Португалски, Испански, Шведски, Турски
- Часовник: На основния дисплей
- Икономичен режим на готовност: 1 ват
- Индикации: DIM режим

## Мощност

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Кабел за композитно видео (Y), Управляващ кабел, FM/MW антена, Гаранционна брошура, Кратко ръководство за

употреба

- Дистанционно управление: 49-бутонно с 2 батерии тип AAA

## Размери

- Дълбочина на опаковката: 330 мм
- Ширина на изделието: 250 мм
- Тегло с опаковката: 23 кг
- Височина на опаковката: 417 мм
- Височина на изделието: 180 мм
- Ширина на опаковката: 755 мм
- Дълбочина на изделието: 280 мм
- Дълбочина на основния говорител: 240 мм
- Ширина на основния високоговорител: 205 мм
- Височина на основния високоговорител: 329 мм

## Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане
- Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Тип устройство за зареждане: моторизирано, Чекмедже

## Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: High Def (720p, 1080i), Пресемплиране на видео, Премащабиране на видео

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: Picture CD
- Подобрение на картината: Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DivX, DVD+RW, DVD-видео, Picture CD, Video CD/SVCD
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, PBC, Забавен каданс, Машаб, Родителски контрол, Динамично компресиране на обхвата
- Подобрение за видео: Прогресивно сканиране
- DVD регион: 2



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 3.0.8

EAN: 87 12581 32772 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)