

Philips
Lecteur de DVD portable

PET728



Combiné lecteur de DVD portable

avec mini-récepteur numérique terrestre

Plongez au cœur de l'action à tout moment grâce au lecteur de DVD doté d'un écran LCD couleur 7" et de la technologie Philips Zero Bright Dot™, pour une qualité d'image optimale. Regardez des émissions télévisées numériques gratuites grâce au mini-récepteur de télévision numérique. Housse de transport incluse.

Découvrez l'univers de la télévision interactive numérique

- Guide électronique de programmes 7 jours (EPG)
- Prise en charge de la fonction d'accès direct au télétexte et aux sous-titres
- Compatibilité DVB-T pour la radio et la télévision numériques gratuites
- Installation facile et recherche automatique des canaux

Entrez dans l'univers des produits audio/vidéo nomades

- Partagez vos photos JPEG stockées sur Picture CD
- Zero Bright Dot™ pour une qualité d'image optimale
- Lecture de DVD, DVD+/-R et DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® et vidéos MPEG-4
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

PHILIPS

Points forts

Zero Bright Dot™

Bénéficiez d'images de très haute qualité, exemptes de défauts. Les écrans LCD présentent généralement des imperfections, appelés « points brillants » par les spécialistes du secteur. Ceux-ci étaient considérés auparavant comme un mal inévitable lié au processus de fabrication des écrans LCD, mais Philips ne l'entend pas de cette oreille. En effet, nous appliquons une tolérance zéro pour les points brillants lors de la fabrication grâce à des procédures strictes en matière de contrôle de la qualité des lecteurs de DVD portables. Nos lecteurs de DVD portables intègrent la technologie Philips Zero Bright Dot™ afin de garantir une qualité d'image irréprochable.

Lecture de DVD, DivX et MPEG4



Profitez de vos vidéos encodées en DivX® dans votre salon. Le format DivX® est une technologie de compression vidéo basée sur le MPEG-4 qui vous permet d'enregistrer des fichiers volumineux comme des films, des bandes-annonces ou des vidéos musicales sur des supports de type CD-R/RW, carte mémoire ou DVD vidéo. Vous pouvez lire les CD encodés en DivX® sur les lecteurs de DVD et les systèmes Home Cinéma compatibles.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Partage de Picture CD (JPEG)



La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de CD : vous pouvez dorénavant profiter de vos contenus vidéo où que vous soyez.

Compatibilité DVB-T



Multipliez vos possibilités de divertissement et bénéficiez d'émissions numériques gratuites. Grâce à la technologie DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial, diffusion vidéo numérique - terrestre), vous pouvez suivre gratuitement des émissions de radio et de télévision numériques diffusées en Europe. Le signal, entièrement numérique, est dépourvu de tout segment analogique pour assurer la qualité de réception la plus élevée.

Guide électronique de programmes 7 j.


Guide électronique de programmes 7 jours (EPG)

Accès direct télétexte et sous-titres

Prise en charge de la fonction d'accès direct au télétexte et aux sous-titres

Installation et recherche faciles

L'installation et la configuration sont un jeu d'enfant. Le menu convivial vous guide pas à pas dans le processus de configuration du téléviseur et le lecteur recherche automatiquement toutes les chaînes disponibles dans votre région pour que vous puissiez profiter sans attendre de vos programmes préférés.

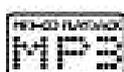

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 250 mW RMS (enceintes intégrées)
- Puissance de sortie (RMS): 10 mW RMS (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrées)

Connectivité

- Sortie audio - analogique: Audio G/D (cinch)
- Entrée AV: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Entrée CC: 9 V
- Sortie audio numérique: Coaxiale (cinch)
- Prise pour casque d'écoute: Casque stéréo 3,5 mm x 2
- Sortie péritel TV: CVBS

Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB terrestre*

Pratique

- Indicateur de charge de la batterie
- Facilité d'installation: Installation auto. des chaînes (ACI)
- Résistant aux chocs
- Nb d'enregistrements programmables: 8
- Contrôle parental: Verrouillage par code PIN
- Liste des émissions de télévision préférées: 8
- Interface utilisateur: Mise à jour auto. des programmes, Gestion de plusieurs sous-titres, ESG Now & Next, Affichage sur écran TV, Modes TV et radio

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: AY4117/00-DVD et AY4122/00-DVB-T (110-240 V, 50/60 Hz)
- Câbles: 1 câble AV, 1 câble péritel
- Accessoires fournis: Antenne, Câble péritel haute qualité
- Télécommande: x 2 (RC810 pour DVD, AY5505 pour TNT)
- Mode d'emploi: Imprimé en 16 langues
- Kit voiture: Adaptateur allume-cigare, 12 V CC
- Trousse: Trousse d'accessoires pour DVD
- Chargeur de batterie: AY4386 (DV 7,4 V, (DVD), batterie rechargeable Li-ion)

Dimensions

- Nombre de cartons: 3

- Profondeur de l'emballage: 135 millimètre
- Dimensions du produit (l x P x H): 193 x 33 x 170 mm (DVD) + 135 x 25 x 90 mm (TNT)
- Hauteur de l'emballage: 297 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Profondeur du carton principal: 378 millimètre
- Poids du carton principal: 9.742 kg
- Hauteur du carton principal: 338 millimètre
- Largeur du carton principal: 418 millimètre
- Poids du produit: 1,85 kg

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, WMA
- Support de lecture: CD, CD-MP3, CD-R, CD-RW, CD-WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet
- Débit binaire WMA: 32 - 192 Kbit/s

Image/Affichage

- Diagonale d'écran (pouces): 7 pouces
- Zone de visualisation efficace: 154,1 x 86,6 mm
- Rapport de contraste (type): 250:1
- Type d'écran LCD: Polarisé antireflet
- Type d'écran: LCD TFT
- Temps de réponse (type): 30 ms
- Luminosité: 200 cd/m²
- Pas de masque: 0,107 x 0,370 mm (l x H)
- Résolution: 480 (l) x 234 (H) x 3 (RVB)

Décodage vidéo

- Format de l'image: 16/9, 4/3, 4/3 Letterbox
- Réception-Démodulation: Compatible MPEG-2 DVB

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, CD vidéo, CD, CD-R/CD-RW, CD-MP3, WMA, Picture CD
- Formats de compression: DivX, MPEG-4
- Modes de lecture des disques: Affichage à l'écran, Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Répéter, Lecture aléatoire, Ralenti arrière, Avance ralenti, Zoom
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2024-03-20

Version: 1.0.3

EAN: 87 12581 33004 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com