




Philips  
Mini Original Radio

**DAB+, FM**

Sveglia a 2 modalità, timer per  
cucina  
Ingresso audio  
3 W

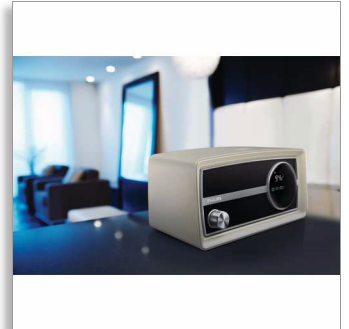

**OR2200M**

## Lancia la tendenza con la mini Original Radio

con DAB + e radio FM

La mini Original Radio di Philips ti fa vivere al massimo le tue esperienze radio. Il sistema di altoparlanti Bass Reflex, la compatibilità con DAB + e FM e un grande display LCD retroilluminato ti assicurano visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Un timer per cucina integrato aggiunge un tocco di praticità.

### **Radio ad alta fedeltà**

- Compatibilità DAB+ e FM per un'esperienza radio completa
- Ancora più canali con 20 stazioni DAB e 20 stazioni FM preimpostate

### **Semplicità d'uso**

- La sincronizzazione automatica dell'ora ti fornisce l'ora esatta senza alcuna difficoltà
- Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima visibilità con luce scarsa
- Timer con conto alla rovescia integrato per la massima comodità in cucina
- Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

### **Inizia la giornata come piace a te**

- Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con la tua vita
- Sveglia a due modalità per svegliare te il tuo partner a orari diversi
- Sveglia dolce per un risveglio graduale
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita

# PHILIPS

Mini Original Radio  
DAB+, FM Sveglia a 2 modalità, timer per cucina, Ingresso audio, 3 W

## In evidenza

### Compatibile con FM e DAB+

Compatibilità DAB+ e FM per un'esperienza radio completa

### Sincronizzazione automatica dell'ora



Con la funzione di impostazione della sincronizzazione automatica dell'ora presente nella tua radiosveglia non avrai mai bisogno di impostare l'ora. L'orologio si sincronizza automaticamente con i segnali radio, anche quando è spento. Si aggiorna in un minuto quando è necessaria una regolazione immediata ed effettua normalmente la sincronizzazione con i segnali radio per indicarti l'ora sempre in modo esatto. Sin dal primo utilizzo e a meno che non si verifichi un'interruzione di corrente, potrai sempre fare affidamento sul tuo prodotto Philips per sapere l'ora esatta in modo semplice e affidabile.

### 20 stazioni DAB e 20 stazioni FM preimpostate




Con 20 stazioni DAB e 20 stazioni FM preimpostate, i tuoi canali preferiti sono lontani quanto un pulsante. Per programmare una stazione preimpostata, basta sintonizzarsi sulla stazione desiderata e tenere premuto l'apposito pulsante. Questa procedura consente di memorizzare velocemente la frequenza radio per riaccedervi facilmente in qualsiasi momento.

### Ampio display LCD retroilluminato



Il display LCD retroilluminato assicura una visualizzazione chiara e un semplice funzionamento anche in condizioni di scarsa luminosità, consentendo di leggere le informazioni a colpo d'occhio.

### Timer con conto alla rovescia integrato

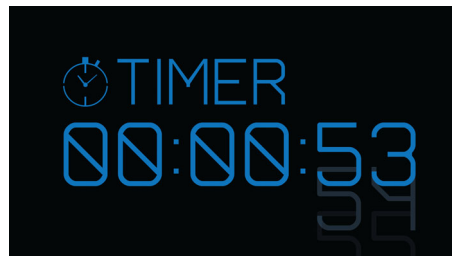

Questa radiosveglia offre un'eccezionale comodità per la vita quotidiana. Un timer con conto alla rovescia aiuta a tenere sotto controllo la cottura degli alimenti, garantendo massima sicurezza e piatti deliziosi. D'ora in poi potrai allontanarti dalla cucina per rilassarti davanti al televisore o per sbrigare altre faccende in casa. Una volta terminata la cottura, il timer emetterà un segnale acustico per ricordarti che il tuo pasto è pronto per essere servito.

### Sveglia per giorni lavorativi/weekend




Questa radiosveglia, ideata per la vita moderna, è dotata di doppia funzione di

OR2200M/10

allarme che ti consente di impostare orari diversi di sveglia per i giorni lavorativi e per i week-end oppure di impostare due sveglie diverse per le coppie. Gli allarmi possono scattare alla stessa ora per tutta la settimana dal lunedì alla domenica o, in alternativa, la mattina presto dal lunedì al venerdì e più tardi il sabato e la domenica per restare a letto più a lungo. A prescindere dalla tua scelta, questa utile funzione ti consente di non dover impostare tutti i giorni la sveglia.

### Sveglia a due modalità

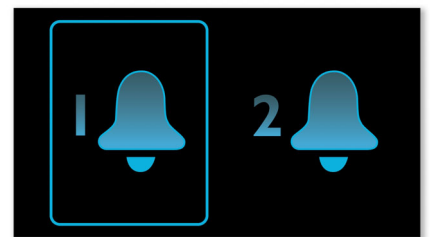

Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.

### Sveglia dolce



Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata col piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

# Specifiche

## Orologio

- Tipo: Digitale
- Formato ora: 12 ore, 24 ore

## Sveglia

- N. di sveglie: 2
- Sorgente della sveglia: radio DAB, radio FM, Cicalino
- Reset allarme 24 ore
- Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 9 minuti
- Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minuti

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: DAB (Band III), FM
- DAB: Smart Scan, menu, display informazioni
- Gamma di frequenza DAB: 174,9 - 239,2 MHz
- Gamma di frequenza FM: 87,5 - 108 MHz
- N. di stazioni preimpostate: 20 (DAB), 20 (FM)
- Sintonia digitale automatica
- Antenna: antenna FM

## Funzioni utili

- Tipo display: LCD
- Luminosità display: Alto/ Medio/ Basso

## Audio

- Impianto audio: mono
- Controllo del volume: rotatorio (digitale)

## Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 1

## Connettività

- Ingresso audio (3,5 mm)

## Assorbimento

- Tipo alimentazione: Ingresso CA
- Potenza CA in ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz

## Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 245 x 123 x 122 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 336 x 158 x 183 mm
- Peso del prodotto: 1,1 Kg

## Accessori

- Adattatore CA/CC: con spine scollegabili (VDE, UK, AU)
- Guida rapida
- Garanzia: Foglio di garanzia



Data di rilascio  
2015-08-26

Versione: 3.0.8

12 NC: 8670 000 98302  
EAN: 08 71258 16695 39

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)