


Philips 9000 series
Prehrávač diskov Blu-ray

Qdeo

Konvertory TI DAC Burr-Brown
Prehrávanie 3D

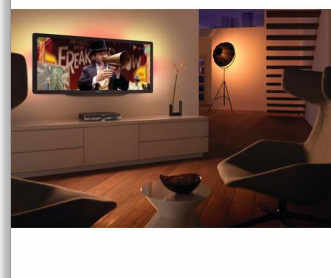

BDP9600



Vynikajúca kvalita obrazu a zvuku ako v skutočnom kine

Naplno si vychutnajte dokonalú a čistú audio-vizuálnu zábavu v úžasnom 3D obraze, ktorý sa vyrovná realite. Vychutnajte si živý a krištáľovo čistý obraz s detailným zvukom, ktoré prináša tento elegantný a fantastický prehrávač diskov Blu-ray značky Philips.

Uvidíte viac

- Spracovanie obrazu Qdeo™ pre filmy v ich najčistejšej forme
- Prehrávanie diskov 3D Blu-ray pre 3D zážitok vo Full HD priamo u vás doma
- Net TV na obľúbené online služby vrátane video obchodov*
- Pripojenie do siete DLNA umožňujúce vychutnávať si fotografie a videá z počítača
- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení

Vypočujete si viac

- Konvertory TI DAC Burr-Brown pre reprodukciu zvuku vysokej kvality
- Dolby TrueHD a DTS-HD MA pre priestorový zvuk formátu HD 7.1
- Samostatný toroidný napájací zdroj pre čistý zvuk bez šumu


Zistíte viac

- Vstavané rozhranie WiFi-n pre rýchlejšie a širšie bezdrôtové pripojenie
- Pevný 3 mm hliníkový plášť zabezpečí optimálny výkon
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania

PHILIPS

Hlavné prvky

Spracovanie obrazu Qdeo™

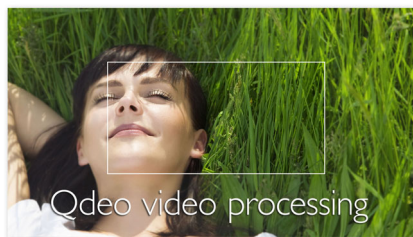

Qdeo™ je technológia na spracovanie obrazu, ktorá vytvára plynulý a prirodzený obraz. Väčšina druhov obrazu obsahuje šum a artefakty, ktoré sú pri sledovaní na TV s vysokým rozlíšením veľmi rušivé. Spracovanie technológiou Qdeo™ vytvára obraz, ktorý má nízky šum, zdokonalené farby, vyšší kontrast, jemné detaily a zlepšenú priestorovú hĺbku, čo vytvára plynulý, príjemný a podmanivý divácky zážitok. Technológia Qdeo™ navyše funguje pri všetkých druhoch zdrojov obrazu, vrátane diskov Blu-ray, DVD či dokonca internetového videa nízkej kvality.

Prehrávanie diskov 3D Blu-ray



Full HD 3D vytvára dojem hĺbky a tým vám priamo u vás doma poskytne realistický divácky zážitok ako v kine. Samostatné obrazy pre ľavé a pravé oko sú zaznamenané v plnej kvalite HD 1920 x 1080 a striedavo sa prehrávajú na obrazovke vo vysokej rýchlosti. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, že otvárajú a zatvárajú ľavé a pravé šošovky synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vytvára sa obraz v rozlíšení Full HD 3D.

Net TV s videom na požiadanie*



Využívajte množstvo online služieb vrátane videa na požiadanie. Vychutnajte si filmy, obrázky, internetovú zábavu a iný internetový obsah priamo na obrazovke svojho televízora kedykoľvek prostredníctvom prehrávača Blu-ray diskov alebo domáceho kina od spoločnosti Philips. Teraz môžete mať prístup do vybraných online video obchodov* priamo na svojom televízore. Jednoducho si vyberte video na zapožičanie a vychutnajte si ho. Usporiadať filmový večer u vás doma ešte nikdy nebolo také jednoduché. *Dostupnosť sa môže líšiť v závislosti od krajiny. Pre viac informácií navštívte stránku www.philips.com/blu-ray.

WiFi-n



Rozhranie WiFi-n, tiež označované ako IEEE 802.11n, je novým štandardom v oblasti bezdrôtového pripojenia. Je vybavené množstvom nových prvkov, ktoré zvyšujú kvalitu bezdrôtového pripojenia a prinášajú vyššiu rýchlosť a širší dosah v porovnaní s predchádzajúcimi štandardmi WiFi. WiFi-n zároveň poskytuje spätnú kompatibilitu, vďaka ktorej budete môcť tento prehrávač používať

aj na prenos a prijímanie signálu zo smerovačov založených na starších štandardoch WiFi.

Pripojenie do siete DLNA



Pripojenie do siete DLNA umožňuje jednoduchý prístup k osobným fotografickým, hudobným alebo filmovým súborom vo vašom počítači alebo domácej sieti. Používa pripojenie k sieti Ethernet (LAN) s protokolom DLNA, ktorý zaisťuje bezproblémovú vzájomnú spoluprácu produktov s certifikáciou DLNA. Po pripojení vášho prehrávača diskov Blu-ray k domácej sieti budete mať prístup k informáciám zo všetkých zariadení s certifikátom DLNA. Otvorí sa vám brána do sveta zábavy jedným stlačením tlačidla s intuitívnym používateľským rozhraním, ktoré je určené na jednoduché prehliadanie.

S certifikátom DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD ponúka najnovší pokrok v technológii DivX, ktorá vám umožní vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pokročilá technológia spracovania obrazu: Spracovanie obrazu Qdeo
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa, Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, Odstr. efektu prekladania prisp. pohybu, Adaptívne zdokonalenie kontrastu, Redukcia šumu, Vylepšenie farieb
- Pomer strán: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A konvertor: 12 bitov/150 MHz

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB jednotka Flash
- Formáty kompresie: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, VC-1, AVCHD, MKV, WMV, XviD
- Režimy prehrávania disku: Štandardné prehrávanie, Pozastaviť, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Pomaly dopredu, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Preskočiť, Ponuka disku, Opakovať, A-B opakované, Zoom, Uhol
- Regionálny kód BD: B
- Regionálny kód DVD: 2

Zvuk

- Zvukový systém: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS
- Napájací zdroj pre zvuk: Samostatný lineárny napájací zdroj s toroidným transformátorom
- Odstup signálu od šumu: > 120 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): > 100 dB
- Celkové harmonické skreslenie: < 90 dB
- D/A konvertor: TI Burr-Brown 24 bitov/192 kHz pre každý samostatný kanál

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB jednotka Flash
- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM

Prehrávanie digitálnych fotografií

- Prehrávané médiá: USB jednotka Flash, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rozlíšenie High Definition, Prezentácia s prehrávaním MP3, Prezentácia, Rotovanie, Zoom

Pripojiteľnosť

- Zadné pripojenia: HDMI výstup, Komponentný video výstup, Digitálny optický výstup, Digitálny

- koaxiálny výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Analógový 7.1-kanálový zvukový výstup, Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Ethernet, Zásuvka na karty SD/SDHC
- Predné/bočné konektory: USB 2.0
- Sieťové pripojenia: 802.11 b/g/n, Vstavané WiFi
- Pripojenie do siete PC: S certifikátom DLNA 1.5

Dizajn

- Telo: Pevný 3 mm hliník
- Konektory: Pozlátené AV konektory

Vybavenie a vlastnosti

- Online služby: Služba Net TV
- Jednoduché používanie: Dotykové ovládacie tlačidlá
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykom, Pohotovostný režim jedným dotykom
- Detský zámok: Rodičovská kontrola
- BD-Live (Profile 2.0): Interná pamäť 2 GB
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný online, Firmvér aktualizovateľný cez USB
- Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Holandčina, Švédčina, Portugálčina, Dánčina, Fínčina, Grécky, Poľština, Turečtina, Nórsčina, Čeština, Maďarčina, Rumunčina, Slovenčina

"Green" špecifikácie

- Bez PVC (okrem napájacieho kábla): áno
- Recyklovaný plast: áno
- Certifikát ekologického produktu: áno

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: IFU/Návod na používanie, CD-R (používateľská príručka), Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA
- Manuál používateľa: Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Holandčina, Portugálčina, Dánsky/nórsky, Švédčina, Fínčina, Grécky, Poľština, Turečtina, Čeština, Maďarčina, Slovenčina

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Spotreba energie: 30 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,2 W

Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H): 435 x 70 x 260 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 552 x 127 x 390 mm
- Hmotnosť výrobku: 4,2 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 6 kg



Dátum vydania
2014-08-01

Verzia: 5.0.8

12 NC: 8670 000 63999
EAN: 87 12581 54908 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com