

Philips  
dokkimissüsteem iPodile/  
iPhone'ile

• Alumiinium

DC290



## Ärgake muusika saatel

oma iPhone'ilt/iPodilt suurepärase muusikat

Ärgake leebelt suurepärase muusika peale või kuulake raadioudiseid Philipsi Podi/iPhone'i dokkimissüsteemi abil. Muutke oma hommikud säravamaks kristallselge heliga ja lisage alumiiniumkorpusega stiilsust oma magamistoale.

### Külluslik ja selge heli

- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal
- Kogu väljundvõimsus 10 W RMS
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

### Alustage päeva just nii, nagu soovite

- Tööpäevade/nädalavahetuse äratus, mis vastab teie elustiilile
- Ärgake oma iPodi/iPhone'i muusika või radio saatel
- Sujuv äratus äratab teid meeldivalt
- Digitaalhäälustus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

### Disain sulandub teie toaga

- Alumiiniumkorpus

# PHILIPS


## Esiletõstetud tooted

### Tööpäevade/nädalavahetuse äratus



Tänapäevast elustiili silmas pidades loodud kellraadiol on kahe äratuse funktsioon, millega saate seadistada erineva äratusaja tööpäevadeks ja nädalavahetusteks või isegi määrata elukaaslastele erineva äratusaja. Äratusseadeid saab kohandada samale ajale kogu nädalaks esmaspäevast pühapäevani või seada tööpäevadeks varajase äratuse ning magada laupäeval ja pühapäeval kaua. Mida te ka ei vali, säästab see mugav funktsioon teid igal õhtul tülikast äratuskella seadistamisest.

### Esitage ja laadige iPodi/iPhone'i

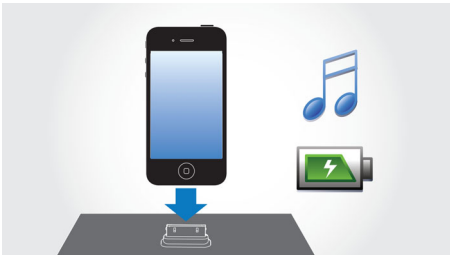

Võite ka iPodi/iPhone'i laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kaasaskantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPodi/iPhone'i ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.

### Ärgake iPodi/iPhone'i/radio saatel

Ärgake oma iPodi/iPhone'i muusika või raadio saatel

### Sujuv äratus



Alustage päeva järk-järgult suureneva helitugevusega äratusega. Tavalised äratushelid võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika, raadiojaama või helisignaali. Sujuva äratuse helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt valjuni, äratades teid ettevaatlikult.

### 10 W RMS



Selle süsteemi väljundvõimsus on 10 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

### Digitaalne helijuhtimine



Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis

reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

### Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.


### MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

### Alumiiniumkorpus

Selle Philipsi muusikasüsteemi valatud alumiiniumist korpus on kerge ja talub ka kõrgemaid temperatuure, see on tugev ja jäik ning roostele vastupidav.



# Spetsifikatsioon

## Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

## Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond, 8/16/32 GB), iPod classic, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod (5. põlvkond), iPod mini

## Heliesitus

- Doki kaudu esitamise režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmine ja eelmine muusikapala, Esitamine ja peatamine

## Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM antenn, FM püsiantenn
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, Automaatskann

## Mugavus

- Äratused: Äratus helisignaali, Äratus raadioga, Äratuse kordamine (tukkumine), Topeltäratus
- Taustavalgustuse värv: White
- Kell: Digitaalne, Unetaimer
- Ekraani tüüp: LCD-ekraan
- Laadimisseade: iPhone, iPod

## Heli

- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: üles/alla

- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine, Dünaamiline bassivõimendi
- Väljundvõimsus: 2 x 5 W

## Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

## Ühenduvus

- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend

## Võimsus

- Toiteallikas: 50 Hz
- Toiteallikas: 220–240 V
- Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend

## Mõõtmed

- Põhikasti mõõtmed: 325 x 223 x 305 mm
- Kogukaal: 2,1 kg
- Peamise pakendi kogus: 2
- Peamise pakendi kaal: 5 kg
- Pakendi laius: 310 mm
- Pakendi kõrgus: 139 mm
- Pakendi sügavus: 208 mm
- Kaal: 1,6 kg
- Peaseadme sügavus: 165 mm
- Peaseadme kõrgus: 78 mm
- Peaseadme laius: 263 mm

## Tarvikud

- Kaablid/ühendused: MP3 Linki kaabel
- Kaugjuhtimispuul
- Muu: Kiirjuhend, Kasutusjuhend
- Garantii: Garantiitunnistus



Väljalaske kuupäev  
2013-05-10

Versioon: 2.1.5

12 NC: 8670 000 62246  
EAN: 87 12581 53813 2

© 2013 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips  
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)