

Philips CarStudio
Sistema de áudio para
automóvel

USB/SDHC
Bluetooth

CarStudio

CE135BT



Desfrute de música ao vivo no automóvel

Obcecado pelo som

Desfrute de música de várias fontes no seu automóvel com o Philips CE135BT. Continue a ouvir a sua música e a receber chamadas importantes no seu telemóvel, graças ao receptor Bluetooth® incorporado. Também dispõe de painéis frontais amovíveis anti-roubo para maior segurança.

Desfrute de som de qualidade superior

- Som MAX para uma potência imediata
- Music Zone para posições optimizadas de audição ajustáveis
- Dynamic Bass Boost melhora electronicamente os tons graves
- Equalizador paramétrico de 2 bandas com 8 predefinições
- Excelente protecção antichoque para uma experiência musical perfeita
- 4 amplificadores de 50 W incorporados para uma qualidade de som excelente

Fácil de utilizar

- Navegue por pasta ou música para procura imediata ou acesso rápido
- Receptor Bluetooth incorporado para chamadas e transmissão de música
- Saída de áudio para adição de amplificador
- Ranhuras USB e para cartões SDHC para reprodução de MP3/WMA


Design que se integra com o interior do carro

- LCD de alto contraste para uma visualização perfeita
- Painel frontal amovível para segurança anti-roubo

PHILIPS

Destaques

Music Zone

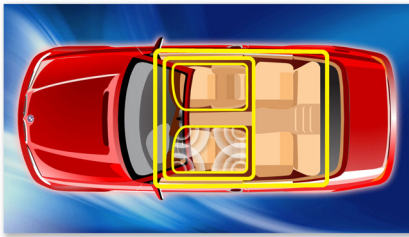

A tecnologia inovadora Music Zone da Philips permite que o condutor e os passageiros desfrutem da sua música com efeitos espaciais mais vivos, exactamente como o artista a concebeu. Os utilizadores podem alternar facilmente as zonas de audição de música do condutor para os passageiros, e vice-versa, para obter o melhor foco sonoro no automóvel. Um botão dedicado de controlo de zonas fornece três predefinições - Esquerda, Direita e Frente (e Todos) - para melhor satisfazer as suas necessidades de audição de forma simples e dinâmica, quando está sozinho ou com os seus passageiros.

DBB Dynamic Bass Boost



Active o Dynamic Bass Boost (DBB) e as frequências mais baixas são melhoradas electronicamente para aumentar a consistência na reprodução do som, especialmente quando o volume do altifalante estiver baixo. Ouça sempre graves impressionantes.

Navegue por pasta ou música



Esta função permite-lhe encontrar uma faixa ou um álbum muito mais rapidamente, visto que permite a navegação por músicas e pastas, que são os conteúdos habituais em dispositivos USB/SDHC. Com o botão dedicado para pasta/música, são necessários apenas três passos simples para proceder a uma procura – prima o botão para pasta/música, rode o botão do volume e pressione para seleccionar. Este processo simples permite-lhe percorrer a sua música de forma rápida e simples, enquanto se mantém concentrado na condução.

Som MAX



A tecnologia do Som MAX produz um aumento imediato dos graves e agudos, maximizando o desempenho do volume e criando imediatamente a experiência sonora mais impressionante com um simples toque num botão. O seu circuito electrónico sofisticado calibra as definições existentes do som e do volume e intensifica os graves, os agudos e o volume para o nível máximo, sem


distorção. O resultado final é uma amplificação nítida do espectro de som e do volume e um som potente e profundo que beneficiará qualquer música.

Receptor Bluetooth incorporado



A funcionalidade de mãos livres do Bluetooth permite-lhe utilizar o seu telemóvel com segurança durante a condução e garante que não perde nenhuma chamada importante. Com o receptor Bluetooth® incorporado, também pode transmitir convenientemente os seus ficheiros de música do seu telemóvel para o seu sistema de entretenimento no automóvel.

Ranuras USB e para cartões SDHC

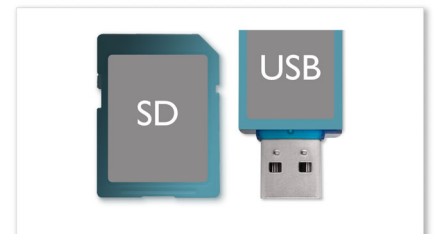

Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através das ranuras USB e para cartões SDHC incorporadas no produto.

Especificações

Visor

- Tipo: LCD a preto e branco de alto contraste
- Iluminação de teclas: Vermelho

Suporte de reprodução

- Unidade flash USB
- Cartão SD/SDHC
- Ligação MP3: para reprodução de música MP3 portátil
- Transmissão de música via Bluetooth

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Suporte de Identificação ID3: Título da canção, artista, álbum
- Taxas de bits MP3: 32-320 kbps e taxa de bits variável
- Modos USB/SDHC: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Repetir, Aleatório

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: AM, FM estéreo
- Sintonização digital automática
- Melhoramentos do Sintonizador: Procura e memorização automáticas
- N.º de estações programadas: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Nome da estação, Tipo de Programa, Notícias e Trânsito, Frequência automática

Som

- Equalizador: 2 bandas

- Definições do equalizador: Clássica, Jazz, Pop, Rock, Plano, Optimal, Tecno, Definido pelo utilizador
- Melhoramento do som: Som MAX, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Potência de saída (máx.): 50 W x 4 canais
- Potência de saída (RMS): 22 W x 4 canais (4 ohm, 10% T.H.D.)

Conectividade

- Microfone: Microfone incorporado
- Saída do pré-amplificador: 1 par RCA posterior (esq/dir)
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Mãos livres
- Versão Bluetooth: 2.0+EDR

Segurança/anti-roubo

- Painel frontal: Amovível

Acessórios

- Telecomando: Não incluída
- Manual do utilizador: Português, Espanhol
- Manual de início rápido: Inglês, Espanhol

Alimentação

- Alimentação: 12V CC
- Carregamento rápido via USB: 5 V, 1 A (máx.)

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P):
188 x 58 x 140 mm
- Chassis: 1 Din



Data de publicação
2015-07-12

Versão: 1.0.7

12 NC: 8670 001 08622
EAN: 87 12581 70210 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com