



Speciaal voor sport

Antislip, stevige pasvorm met siliconen greep

Het sterke en ergonomische ontwerp van de ultralichte ActionFit SHQ5200-hoofdtelefoon kan de meest intensieve trainingen aan. De neodymium-drivers van 40 mm zorgen voor een krachtige bas terwijl de open akoestiek en de afneembare oorkussens u comfortabel, droog en koel houden.

Ontworpen voor een stevige en comfortabele pasvorm

- Afneembare, wasbare oorkussens houden u koel en droog
- Antisliphoofdband met siliconen greep laat u vrij bewegen
- Goed aansluitende hoofdband past iedereen

Ontworpen voor grootse prestaties


- Ultralicht 99 gram hoofdtelefoons voor een superieure pasvorm en ultiem comfort
- Kevlar-verstevigde kabel voor ultieme duurzaamheid

Uitstekend geluid met extra Bass Boost

- 40 mm neodymium drivers voor megabas en topprestaties
- Open akoestisch ontwerp houdt u alert op uw omgeving

Philips
Sportheadset met
hoofdband

ActionFit
Voor op het oor
Oranje/zwart

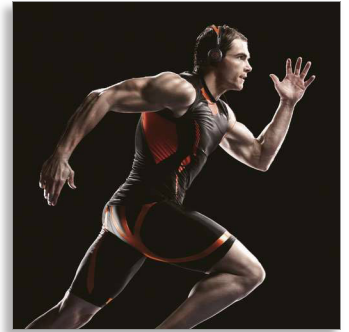

SHQ5200



PHILIPS

Kenmerken

40 mm neodymium drivers



Swing de pan uit op stevige muziek, dankzij de krachtige 40 mm neodymium-drivers die zorgen voor megadiepe en dynamische bassen. Uw ActionFit hoofdtelefoon is speciaal ontworpen om uw workout, hoe zwaar ook, een extra boost te geven. Beleef een levendige, meeslepende geluidservaring – wat voor workout u ook doet en waar u ook bent.

Afneembare & wasbare kussens




Werk u in het zweet – uw ActionFit SHQ5200 hoofdtelefoon is uitgerust met unieke oorkussens voorzien van een vochtwerende stof, waardoor uw oren aangenaam koel en droog blijven tijdens uw training. Was de kussens regelmatig en ze blijven zo goed als nieuw.

Antisliphoofdband



De ActionFit SHQ5200 hoofdtelefoon is uitgerust met een speciaal ontworpen hoofdband die zelfs bij uw zwaarste workout goed blijft zitten. De antisliphoofdband is voorzien van een innovatieve siliconen greep die ervoor zorgt dat de hoofdband goed blijft zitten en die voorkomt dat deze tijdens uw workout heen en weer beweegt of naar voor of achter verschuift.

Open akoestisch ontwerp

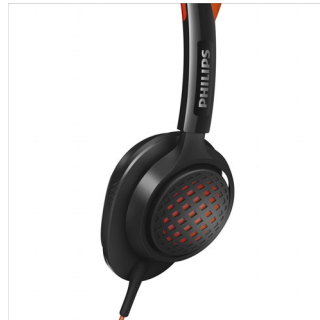

Voor uw veiligheid zorgt uw ActionFit hoofdtelefoon ervoor dat u zich bewust blijft van uw omgeving – vooral als u buiten traint. Door het open akoestisch platform blijft u waarnemen wat er rondom u gebeurt terwijl u van uw muziek kunt blijven genieten.

Goede aansluitende hoofdband



Uw ActionFit hoofdtelefoon is uitgerust met een discrete, goed aansluitende hoofdband met ergonomische oorschelpen. Ze zijn uitgebreid getest en zitten comfortabel op ieder oor-ongeacht vorm of grootte.

Ultralicht, 99 gram

Met een loutere 99 gram is de ActionFit SHQ5200 een van de lichtste hoofdtelefoons op de markt. Het efficiënte ontwerp bevat verschillende onderdelen speciaal ontworpen om de juiste balans tussen ergonomische structuur en aangenaam gewicht te bereiken. Het frame van de hoofdband is van hoogwaardige polypropreen gemaakt, voor een consequent stevige greep en discrete stijlvolle pasvorm.

Kevlar-verstevigde kabel

Uw ActionFit-hoofdtelefoon is speciaal ontworpen met het oog op duurzaamheid en kracht. Dankzij de Kevlar-coating is de kabel goed beschermd tegen scheuren en breken, en bestand tegen extreme omstandigheden – en workouts.



CES 2013 Innovations Awards

HONOREE in de
productcategorie
hoofdtelefoons
Philips ActionFit

Hoofdtelefoon SHQ5200 - Ultralichte sportheadset met ergonomische stabilisator voor optimale pasvorm. Het open akoestisch systeem bevordert ventilatie en houdt u alert op uw omgeving. De afneembare oorkussens kunnen op de hand worden gewassen.

Specificaties

Connectiviteit

- Type kabel: Kevlar kabel
- Kabelaansluiting: aan één kant
- Kabellengte: 1,2 m
- Aansluiting: 3,5 mm
- Afwerking van aansluiting: verguld

Accessoires

- Inclusief: beschermend etui

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
19,5 x 22,5 x 7,5 cm
- Nettogewicht: 0,122 kg
- Brutoweight: 0,258 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,136 kg
- EAN: 69 23410 71939 0
- Type schap: Beide
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 24,5 x 21 x 22,8 cm
- Nettogewicht: 0,366 kg
- Brutoweight: 1 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,634 kg
- GTIN: 1 69 23410 71939 7
- Aantal consumentenverpakkingen: 3

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D):
14 x 19,2 x 5,6 cm
- Gewicht: 0,102 kg

Geluid

- Akoestisch systeem: Openen
- Diafragma: PET
- Frequentiebereik: 18 - 21.000 Hz
- Magneettype: Neodymium
- Gevoeligheid: 101 dB
- Diameter van luidspreker: 40 mm
- Maximaal ingangsvermogen: 40 mW
- Impedantie: 32 ohm



Publicatiedatum
2016-03-21

Versie: 1.3.11

12 NC: 8670 000 97346
EAN: 06 92341 07193 90

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com