

# Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējet savu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

M100A

Bezvadu mājas  
uzraudzības monitors

Jautājumi?  
Sazinieties  
ar Philips



Lietošanas instrukcija

**PHILIPS**

# Satura rādītājs

---

<b>1. Svarīgi .....</b>	<b>3</b>
Drošība.....	3
Jūsu ievērībai .....	3
<b>2. Jūsu bezvadu mājas uzraudzības monitors .....</b>	<b>5</b>
Iepakojuma saturs .....	5
Ierīces pārskats .....	5
<b>3. Novietošana .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Iestatīšana .....</b>	<b>7</b>
Monitora pievienošana bezvadu tīklam .....	7
Monitora lietošana.....	7
<b>5. Specifikācijas .....</b>	<b>10</b>
<b>6. Darbības traucējumu novēršana .....</b>	<b>10</b>

# 1. Svarīgi

## Drošība



### Uzmanību

- Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lietum vai mitrumam un uz ierīces nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

- Izlasiet šo lietošanas instrukciju.
- Saglabājiet šo lietošanas instrukciju.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Izpildiet visus norādījumus.
- Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Tiriet tikai ar sausu drāniņu.
- Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādīet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādīet ierīci karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatora, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
- Novietojiet barošanas vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samīšanas, saspiešanas vai cita veida deformācijas, it īpaši pie kontaktakāšas, sienas rozetes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads savienots ar pašu ierīci.
- Izmantojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir norādījis ražotājs.
- Pērkona negaisa laikā, kā arī, ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no barošanas padeves.
- Ierīces apkopi un remontu veiciet tikai specializētā servisa centrā. Apkope un remonts ir nepieciešami tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts barošanas vads vai kontaktakāša, uz ierīces ir uzlijis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir tikusi pakļauta lietus vai mitruma iedarbībai, tā nedarbojas, kā nākas, vai arī tā ir nokritusi zemē.
- Ierīci nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegtais sveces).

- Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktakāša, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraujamai no elektrotīkla rozetes.
- Zīdaiņi vai mazi bērni var norīt šī monitora sīkās detaļas. Glabājiet šīs detaļas bērniem nepieejamā vietā.

## Jūsu ievērībai

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

### Atteikšanās no pretenzijām

Ja jūs lietojat attālu bezvadu (Wi-Fi) tīklu vai 3G savienojumu, video un audio straumēšanā uz jūsu viedtālruni var gadīties 10 līdz 15 sekunžu ilga aizkave.

Aplikācijas "Philips In.Sight", ko nodrošina "Yoics Inc.", lietošana ir uz jūsu pašu risku.

"Koninklijke Philips Electronics N.V." un tā meitasuzņēmumi (katrs atsevišķi un visi kopā saukti "Philips") nav atbildīgi par "Philips In.Sight" darbību vai izmantošanu no jūsu puses, un "Philips" šajā saistībā nenes pret jums nekādu atbildību.

Šis mājas uzraudzības monitors ir paredzēts kā pašīglīdzeklis. Tas neaizstāj mājas drošības uzraudzību, un to nedrīkst kā tādu izmantot.



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir markēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

CE 0168 !		R&TTE Directive 1999/5/EC													
AT	✓	BE	✓	CY	✓	CZ	✓	DK	✓	EE	✓	FI	✓	FR*	✓
DE	✓	GR	✓	EU	✓	IE	✓	IT	✓	LV	✓	LT	✓	LU	✓
MT	✓	NL	✓	PL	✓	PT	✓	SK	✓	SI	✓	ES	✓	SE	✓
GB	✓	IS	✓	EL	✓	INO	✓	CH	✓	BG	✓	RO	✓	TR	✓

\*Bezvadu un Ethernet lokālā tīkla funkcijas ir atļauts izmantot tikai telpās.

Ar šo Philips Consumer Lifestyle paziņo, ka šis bezvadu mājas uzraudzības monitors (M100A) atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem.

ES atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama lietošanas instrukcijas elektroniskajā versijā interneta vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Atvērtā koda programmatūra

Ar šo "Philips Electronics Hong Kong Ltd." piedāvā pēc pieprasījuma piegādāt pilnīga atbilstošā pirmkoda kopiju tām šajā ierīcē izmantotajām ar autortiesībām aizsargātajām atvērtā koda programmatūras paketēm, kurām atbilstošās licences pieprasīta šādu piedāvājumu.


Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus pēc ierīces iegādes datuma ikviename, kas ir saņemis šo informāciju. Lai iegūtu pirmkodu, lūdzu, sazinieties ar [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Ja jūs nevēlaties izmantot e-pastu vai ja nedēļas laikā pēc e-pasta nosūtišanas jūs nesaņemat apstiprinājuma ziņojumu, lūdzu, rakstiet uz: "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands." Ja jūs laicīgi nesaņemat apstiprinājumu par jūsu vēstules saņemšanu, lūdzu, rakstiet e-pastu uz iepriekšminēto e-pasta adresi.

## 2. Jūsu bezvadu mājas uzraudzības monitors


Pirms šī monitora lietošanas, lūdzu, izlasiet un izprotiet pievienoto drošības informācijas lapu.

Lai pilnībā iegūtu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Iepakojuma saturs

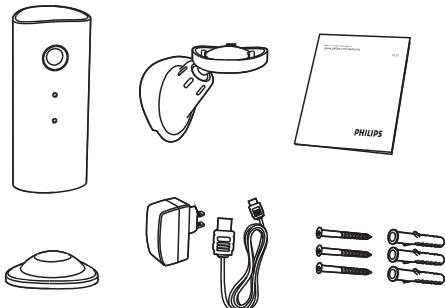

### Ierīces pārskats

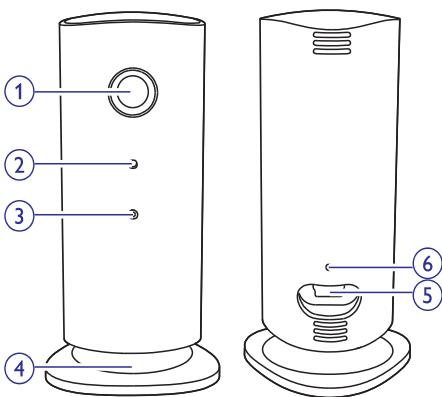

1. Kameras lēca
2. Mikrofons
3. LED gaismiņa
4. Magnētiska pamatne
5. Līdzstrāvas barošanas padeves savienotājs
6. Atiestatīšanas taustiņš

### 3. Novietošana


Jūs varat novietot monitoru uz līdzdenas virsmas, izmantojot magnētisko pamatni. Vai arī jūs varat piestiprināt to pie griestiem vai sienas. Skatiet tālāk redzamos attēlus:



#### Piezīme



- Pirms monitora novietošanas pārīecinieties, vai tuvumā atrodas elektrības rozete.
- Pirms komplektācijā iekļauto dībelju un skrūvju nostiprināšanas izurbiet caurumus gludā un cietā virsmā.

#### Stiprināšana pie sienas

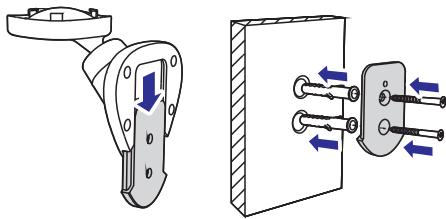

#### Stiprināšana pie griestiem

Ja jūs stiprināt monitoru pie griestiem, tad sadaļā “**\* Settings**” (Iestatījumi) – “**MONITOR**” (Monitors) izvēlieties “**Image Flip**” (Attēla apvēršana).

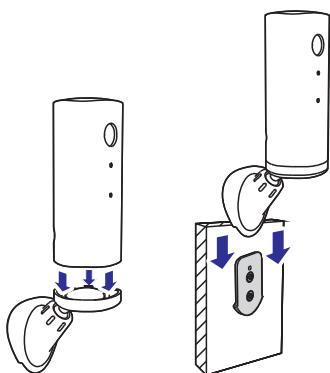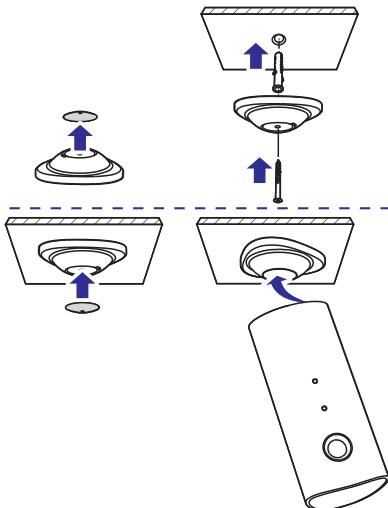


## 4. Iestatīšana

Ar viedtālruņa palīdzību jūs varat no jebkuras vietas pasaulei redzēt un dzirdēt, kas notiek jūsu istabā.

### Jums nepieciešams


1. Pārliecinieties, vai jūsu bezvadu (Wi-Fi) maršrutētājs (rūteris) ir ieslēgts un jūsu viedtālrunis vai planšetdators ir pievienots jūsu bezvadu maršrutētāja tīklam.
2. Pārliecinieties, vai jums ir pieejams jūsu bezvadu (Wi-Fi) tīkla nosaukums (SSID) un parole, jo tos būs nepieciešams ievadīt. Jūsu bezvadu tīkla nosaukums ir atrodams jūsu viedtālruņa vai planšetdatora iestatījumos.
3. Lejupielādējiet aplikāciju "Philips In.Sight" no "Android Market (Google Play)".
4. Pievienojet monitoru barošanas padevei. Kad barošanas padeve ir pievienota, gaidiet, līdz monitora gaismiņa sāk mirgot dzintara krāsā.

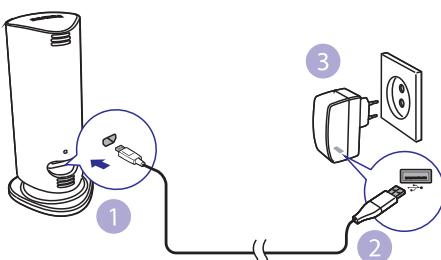

### Monitora pievienošana bezvadu tīklam

1. Pārliecinieties, vai jūsu viedtālrunis vai planšetdators ir pievienots jūsu bezvadu (Wi-Fi) tīklam.
2. Startējiet "Philips In.Sight" aplikāciju.
3. Pievienojiet savu "Philips In.Sight" lietotāja kontā vai izveidojiet jaunu lietotāja kontu, ja jums tāda vēl nav.
4. Savā viedtālrunī vai planšetdatorā nospiediet taustīju **MENU** (Izvēlnē) un pieskarieties "**Add monitor**" (Pievienot monitoru).

5. Izpildiet ekrānā redzamos aplikācijas norādījumus.
6. Ievadiet savu bezvadu (Wi-Fi) tīkla paroli, kad tas tiek prasīts.
  - Ja jūs vēlaties iestatīt vēl vienu monitoru, atkārtojiet nodaļā "4. Iestatīšana" aprakstītos soļus.
7. "In.Sight" aplikācija izveidos QR kodu. Novietojiet savu viedtālruni vai planšetdatoru apmēram 15 cm attālumā no monitora lēcas ar kodu vērstu pret to.

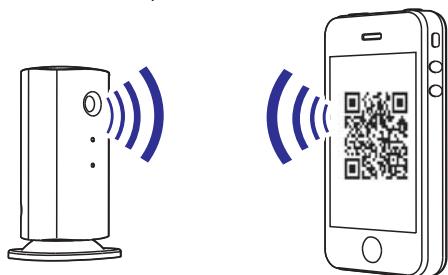

### Monitora lietošana

Pēc iestatīšanas monitors ir gatavs lietošanai. Startējiet "Philips In.Sight" aplikāciju savā viedtālrunī vai planšetdatorā.

Jūs varat izmantot monitoru, kad tas ir pievienots jūsu bezvadu (Wi-Fi) tīklam vai jebkuram citam bezvadu tīklam. Ja bezvadu tīkls nav pieejams, monitors darbosies, izmantojot 3G. Lūdzu, nemiet vērā, ka par 3G datu pārraides lietošanu var tikt piemērota papildu samakska.

Pēc pierakstīšanās savā lietotāja kontā, jūs varat redzēt pievienotā(-o) monitora(-u) sīktēlu(-us). Pieskarieties sīktēlam, lai aplūkotu monitoru pilnekrāna režimā.

## Aplikācijas pārskats

●: Monitors savienojuma statuss: zājā gaismiņa nozīmē, ka monitors ir pievienots bezvadu tūklam un gatavs pārraidīt video.

▲: Kustības brīdinājums: iedegas, kad monitors uztver kustību – ieslēdziet šo iespēju “Settings” (Iestatījumu) izvēlnē. Jūs arī varat ieslēgt/izslēgt kustības brīdinājumu, pa tiešo pieskaroties ikonai.

■: Skāņas brīdinājums: iedegas, kad monitors uztver skāņas signālu – ieslēdziet šo iespēju “Settings” (Iestatījumu) izvēlnē. Jūs arī varat ieslēgt/izslēgt skāņas brīdinājumu, pa tiešo pieskaroties ikonai.

▲■: Monitors koplietošana: koplietojet monitoru ar draugiem, lai viņi varētu redzēt informāciju no jūsu monitors – ieslēdziet šo iespēju “Settings” (Iestatījumu) izvēlnē.

■≡: Monitoru saraksts: saraksts ar visiem jūsu monitoriem.

■○: Brīdinājumu saraksts: saraksts ar brīdinājumiem, kas saņemti no jūsu monitors.

Cilne “**My Monitors**” (Mani monitors): saraksts ar jūsu monitors.

Cilne “**Friend's**” (Drauga): aplūkot draugu koplietotos monitors video.

“\* **Settings**” (Iestatījumi): monitors iestatījumi un iespējas. Savā viedtālrūnī vai planšetdatorā nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), lai piekļūtu izvēlnei.

Cilne “**Add monitors**” (Pievienot monitors): pievienot papildu monitors. Savā viedtālrūnī vai planšetdatorā nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), lai piekļūtu izvēlnei.

## Fotografēšana

- 1) Cilnē ■= pieskarieties monitors sīktēlam.
- 2) Pieskarieties ☔, lai fotografētu. Fotogrāfija tiek saglabāta jūsu viedtālrūnī.

## Video ierakstīšana

- 1) Cilnē ■= pieskarieties monitors sīktēlam.
- 2) Pieskarieties ■◀, lai ierakstītu video. Video tiek pa tiešo augšupielādēts jūsu personiskajā Dropbox kontā. Jūs varat reģistrēties bezmaksas kontam vai aizpildīt sava konta informāciju sadalā “\* **Settings**” (Iestatījumi) – “**GENERAL**” (Vispārīgie) – “**Dropbox account**” (Dropbox konts).

## Kustības brīdinājums

**Piezīme:** Pirms kustības brīdinājuma un skaņas brīdinājuma iestatīšanas pārliecinieties, vai ir izveidots Dropbox konts.

Ja monitors uztver kustību noteiktajā diapazonā, tiek ierakstīts 30 sekunžu video un nosūtīts uz jūsu Dropbox kontu, un jūs saņemtiet brīdinājumu savā viedtālrūnī vai planšetdatorā. Visu brīdinājumu pārskats ir pieejams ■○ sarakstā. Lai nodrošinātu video augšupielādi jūsu Dropbox kontā, aizpildīt sava Dropbox konta informāciju sadalā “\* **Settings**” (Iestatījumi) – “**GENERAL**” (Vispārīgie) – “**Dropbox account**” (Dropbox konts).

### Piezīme

- Ja jūsu viedtālrūnis vai planšetdators ir saistīts ar Dropbox kontu, jūs varat novākt un dzēst brīdinājumus, kā arī filtrētos pēc monitors nosaukuma.

## Kustības brīdinājuma iestatīšana

- 1) Savā viedtālrūnī vai planšetdatorā nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne).
- 2) Pieskarieties “\* **Settings**” (Iestatījumi), cilnē “**MONITOR**” (Monitors) izvēlieties monitors un pieskarieties “**Motion alert**” (Kustības brīdinājums), lai ieslēgtu kustības brīdinājumu.
- 3) Pieskarieties “**Motion Sensitivity**” (Kustības jutīgums). Velciet un mainiet pārskata ekrāna izmēru, lai izvēlētos novērojamo zonu.  
Izmantojiet slīdnī, lai iestatītu jutības līmeni.

Pierakstīties savā Dropbox kontā, lai skatītos ierakstīto brīdinājuma video.

### Piezīme

- Pārliecinieties, vai sadalā “\* **Settings**” (Iestatījumi) – “**MONITOR**” (Monitors) ir ieslēgti “**Alerts enabled**” (Brīdinājumi ieslēgti).

## Padoms

- Zemas jutības izvēle var samazināt kustības uztveršanu un ignorēt mazu objektu kustību.

# ... Iestatīšana

## Skaņas brīdinājums

Ja monitors uztver troksni noteiktajā diapazonā, tiek ierakstīts 30 sekunžu video un nosūtīts uz jūsu Dropbox kontu, un jūs saņemiet brīdinājumu savā viedtālrunī vai planšetdatorā. Visu brīdinājumu pārskats ir pieejams sarakstā. Lai nodrošinātu video augšpielādi jūsu Dropbox kontā, aizpildiet savu Dropbox konta informāciju sadalā “ **Settings**” (iestatījumi) – “**GENERAL**” (Vispārīgie).

### Skaņas brīdinājuma iestatīšana

- 1) Savā viedtālrunī vai planšetdatorā nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlnē).
- 2) Pieskarieties “ **Settings**” (iestatījumi) – “**MONITOR**” (Monitors), cilnē “**MONITOR**” (Monitors) izvēlieties monitoru un pieskarieties “**Audio alert**” (Skaņas brīdinājums), lai ieslēgtu skaņas brīdinājumu.
- 3) Pieskarieties “**Audio Sensitivity**” (Skaņas jutīgums) un izmantojet slīdnī, lai iestatītu jutības līmeni.

Pierakstieties savā Dropbox kontā, lai skatītos ierakstīto brīdinājuma video.



### Piezīme

- Pārliecinieties, vai sadalā “ **Settings**” (iestatījumi) – “**MONITOR**” (Monitors) ir ieslēgts “**Alerts enabled**” (Brīdinājumi ieslēgti).



### Padoms

- Zemas jutības izvēle var samazināt skaņas uztveršanu un ignorēt klusus troksni.

## Monitora koplietošana

Koplietojet monitora pārraidīto video ar savu ģimeni, draugiem vai kolēģiem.

- 1) Monitora pārskata lapā pieskarieties (jūs varat ieslēgt šo iespēju arī iestatījumu sadalā).
- 2) Pārliecinieties, vai jūsu drauga viedtālrunī vai planšetdatorā ir uzstādīta aplikācija “Philips In.Sight” un vai ir izveidots “Philips In.Sight” lietotāja konts.

- 3) Ierakstiet sava drauga, ar kuru vēlaties koplietot monitoru, e-pasta adresi. Jūsu drauga e-pasta adresei ir jāsakrīt ar e-pasta adresi, kas tika izmantota, lai izveidotu “Philips In.Sight” kontu.

## Monitora informācijas skatīšanās interneta pārlūkprogrammā

Pēc tam, kad esat reģistrējis savu kontu un iestatījis monitoru, izmantojot savu viedtālruni vai planšetdatoru, jūs varat skatīties monitora pārraidīto informāciju arī, izmantojot savu iecienītāko interneta pārlūkprogrammu (“Safari”, “Chrome”, “Internet Explorer”, “Firefox”). Ievadiet interneta pārlūkprogrammā šādu adresi: [www.philips.com/insightwebview](http://www.philips.com/insightwebview).

## Piekļuve citām iespējām

Pieskarieties , lai ieslēgtu vai izslēgtu citas iespējas, piemēram, skaņas un kustības brīdinājumus, ieslēgtu vai izslēgtu monitora gaismu, mainītu Dropbox iestatījumus, mainītu monitora nosaukumu, iestatītu pašreizējo monitoru kā galveno monitoru, izvēlētos “**Image Flip**” (Attēla apvēršana) vai citus iestatījumus.

## 5. Specifikācijas

### Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

Izvades izšķirtspēja: VGA, QVGA

Lēca: F2.8

Kadru ātrums: 30 kadri sekundē VGA, QVGA

Fokusa režīms: 0,4 m

Fokusa diapazons: 1 m līdz bezgalībai

Videoformāts: h.264

Savienojamība: bezvadu (Wi-Fi)

Barošanas padeve: līdzstrāva, 5 V, 600 mA  
Modelis: ASUC30z-050060 (z = a, b, c, e un i), tiešās pieslēgšanas barošanas adapteris ar USB izvades termināli un dažādu valstu kontaktādakšu veidiem (“a” = Amerika, “b” = Lielbritānija, “c” = Austrālijā, “e” = Eiropā, “i” = Ķīna)

Izmēri (p x a x d): 35,9 x 83,8 x 34,3 mm

Neto svars: apmēram 52 g

Darbības temperatūra: 0-40°C

Atbalstītā programmatūra: Android 2.2 vai augstāka

## 6. Darbības traucējumu novēršana

### Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks! Nekādā gadījumā nenosetiet monitora korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt monitoru pats, jo tas anulēs garantiju.

Ja šī monitora lietošanas laikā rodas tā darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitīto punktu. Ja problēma netiek atrisināta, reģistrējiet savu monitoru un saņemiet atbalstu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Monitoru nevar pievienot bezvadu (Wi-Fi) tīklam (monitora gaismiņa mirgo dzintara vai zaļajā krāsā).

- Ja monitora gaismiņa mirgo dzintara krāsā, jūs varat atkārtoti iestatīt monituru – lūdzu, atkārtojiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļā “4. Iestatīšana” sniegtos norādījumus.
- Ja monitors joprojām nedarbojas vai mirgo zaļā vai dzintara krāsas gaismiņa, iespējams, ka monituru ir nepieciešams atiestatīt. Ar smailu priekšmetu (piemēram, saspraudī) nospiediet un 3-5 sekundes turiet nospiestu atiestatīšanas taustiņu monitora aizmugurē. Pēc tam atkārtojiet lietošanas instrukcijas nodaļā “4. Iestatīšana” sniegtos norādījumus.
- “Philips In.Sight” atbalsta vispārīgos WEP, WPA un WPA2. “Philips” iesaka izmantot WPA vai WPA2, jo tie ir drošākie bezvadu (Wi-Fi) drošības iestatījumi. “Philips In.Sight” neatbalsta WEP apakšatslēgu 2, 3, 4. Lūdzu, nomainiet savu maršrutētāja (rūtera) iestatījumus uz WPA vai WPA2. Ja jums neizdodas izveidot savienojumu, skatiet savu maršrutētāja lietošanas instrukciju.
- Lai uzlabotu bezvadu veikspēju, izvairieties no noslogota bezvadu (Wi-Fi) kanāla izmantošanas (piemēram, kanāls 11) vai tāda kanāla izmantošanas, kurš pārkājas ar citu blakusesošu bezvadu tīklu.
- Novietojiet monitoru atstatus no potenciāliem traucējumu avotiem, kas var iespaidot bezvadu signālu, piemēram, mikrovīļu krāsns.

# ... Darbības traucējumu novēršana

- Atšķiribā no mantotajiem risinājumiem “In.Sight” nav nepieciešama portu pāradresēšana. Nepastāv nekāds risks, atstājot tīklā atvērtus portus. “In.Sight” izmanto drošu vienādranga tīklošanas risinājumu, kas nodrošina drošu, šifrētu savienojumu katru reizi, kad jūsu skatīties monitora pārraidītos datus no attāluma. Lai uzzinātu vairāk par drošu savienojamību ar “Philips In.Sight”, apmeklējiet <http://www.yoics.com>. Šī tīklošanas metode darbosies ar lielāko daļu standarta maršrutētāju iestatījumiem un parasti ir saderīga arī ar lielāko daļu antivīrusu un interneta drošības programmām. Ir pieejama tiešsaistes testa diagnostika, lai noteiktu, vai jūsu tīkls ir saderīgs ar šim modernajām interneta aplikācijām:  
[http://www.yoics.com/yp\\_diags.php](http://www.yoics.com/yp_diags.php).

## Ko nozīmē krāsinās LED gaismiņas uz monitora?

- Gaismiņa nedeg: monitors nav pievienots barošanas padevei vai sadalā “**\* Settings**” (iestatījumi) ir izslēgta iespēja “**show monitor light**” (rādīt monitora gaismiņu).
- Pastāvīgi degoša dzintara krāsas gaismiņa: monitors ielādējas.
- Mirgojoša dzintara krāsas gaismiņa: monitors ir gatavs iestatīšanai, izpildiet ekrānā redzamos aplikācijas norādījumus (skatiet lietošanas instrukcijas nodaļu “4. Iestatīšana”).
- Mirgojoša zaļa gaismiņa: monitors pievienojas bezvadu (Wi-Fi) tīklam.
- Pastāvīgi degoša zaļa gaismiņa: monitors ir pievienots bezvadu tīklam un gatavs lietošanai.

## Video straumēšana ir lēna vai kavēta.

- Pierakstīšanas un videoplūsmas ātrums ir ļoti atkarīgs no izmantotā pieslēguma ātruma.
- Jūsu bezvadu tīkla vai 3G/Edge datu pārraides ātrums ļoti ietekmē aplikācijas veiktspēju. Jo lielāks ir savienojuma ātrums, jo ātrāk jūs varat redzēt monitora pārraidīto video.
- “Philips” iesaka jūsu bezvadu maršrutētājam ātrgaitas interneta pieslēgumu ar 800 kbps vai augstāku augšupielādes ātrumu.

## Esot attālā tīklā (vai nu citā bezvadu tīklā, vai arī 3G), es varu skatīties tikai 5 minūtes.

- Esot attālā tīklā (vai nu citā bezvadu tīklā, vai arī 3G), vienas pārraides sesijas pieļaujamais ilgums ir tikai 5 minūtes. Pārraižu skaits dienā nav ierobežots. Ja jūs vēlaties, lai pārraides sesija būtu ilgāka, ir pieejami aplikācijas jauninājumi. Dodieties uz “**\* Settings**” (iestatījumi) – “**GENERAL**” (Vispāriģie) un izvēlieties “**In.Sight Account**” (In.Sight konts).
- Kad jūs esat savā lokālajā bezvadu tīklā, pārraides ilgums ir neierobežots.


## Es varu koplietot tikai ar 2 draugiem, kā lai es koplietoju ar vairāk draugiem?

- Ja jūs vēlaties koplietot ar vairāk kā 2 draugiem, ir pieejami aplikācijas jauninājumi. Dodieties uz “**\* Settings**” (iestatījumi) – “**GENERAL**” (Vispāriģie) un izvēlieties “**In.Sight Account**” (In.Sight konts).

Specifikācijas var tikt mainītas bez pazinojuma.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

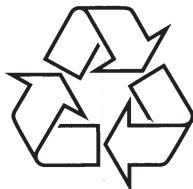

Apmeklējiet Philips Internetā  
<http://www.philips.com>