

PHILIPS

Afeitadora eléctrica
para uso en seco

Shaver 1000 Series

Cuchillas PowerCut

Cabezales flotantes 3D

Se abre con un toque



S1134/00



Afeitado rápido y apurado

La afeitadora serie 1000 de Philips te ofrece un afeitado rápido y apurado a un precio accesible. Las 27 cuchillas autoafilables PowerCut, el uso en seco y su capacidad de lavado total hacen que la afeitadora sea fácil de usar y ofrezca una excelente relación calidad-precio.

Fácil de usar

- 30 minutos de afeitado sin cable
- Resistente al agua para facilitar la limpieza o usarla en la ducha
- Indicador de batería para saber cuándo hay que cargarla
- Se abre con un toque para una limpieza sencilla
- Mango antideslizante para un afeitado seguro
- Tapa protectora que mantiene el cabezal de afeitado limpio entre afeitados
- Carga práctica

Afeitado apurado

- Las cuchillas PowerCut se han diseñado para un afeitado apurado en todo momento
- Cabezales 3D flotantes para un afeitado cómodo

Sostenible

- Diseñado para cuidar de ti y del planeta


Destacados

Cuchillas PowerCut



Las 27 cuchillas autoafilables cortan el vello de forma uniforme por encima del nivel de la piel para lograr un acabado suave y uniforme en todo momento. Nuestras cuchillas autoafilables permanecen como nuevas durante 2 años.

Cabezales flotantes 3D

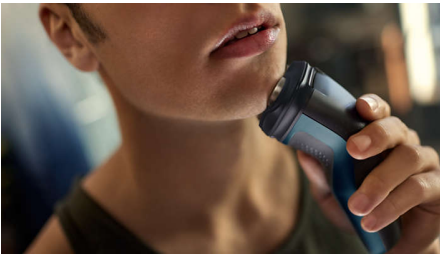

Los cabezales flotantes se mueven libremente en tres direcciones para mantener el contacto con las curvas de la cara sin dañar la piel.

Se abre con un toque



El cabezal de afeitado se abre con solo tocar un botón para poder enjuagarlo bajo el grifo.

30 minutos de afeitado sin cable



Una batería NiMH duradera proporciona 30 minutos de potencia de afeitado con una carga de 8 horas.

Sujeción de goma



Jamás se te escurrirá. El mango ergonómico garantiza un ajuste seguro y cómodo, incluso cuando está húmedo.

Resistente al agua (IPX7)




Enjuágala debajo del grifo o afeítate en la ducha. La clasificación de resistencia al agua IPX7 permite sumergirla a un metro de profundidad durante 30 minutos.

Indicador de batería




Que no te sorprenda quedarte sin batería. El indicador de batería le permite saber si la batería está baja, descargada o en carga.

Carga USB-A

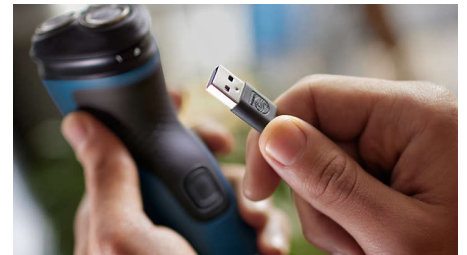

En Philips impulsamos la sostenibilidad en todos los aspectos de la creación de productos. Nuestra ambición es reducir los residuos y minimizar el número de adaptadores USB que lanzamos al mercado. Si necesitas un adaptador, encontrarás una unidad de alimentación apta en www.philips.com/support.

Diseñada para cuidar del planeta

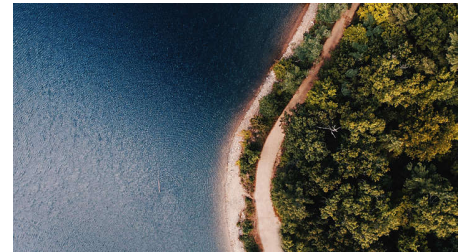

El embalaje de esta afeitadora no contiene plástico y está fabricado con un 90 % de material reciclado, y nuestras instalaciones de producción de cuchillas utilizan un 100 % de electricidad renovable.

Especificaciones

Accesorios

Mantenimiento: Tapa protectora

Potencia

Tiempo de funcionamiento: 30 minutos

Tipo de batería: NiMH

Tiempo de carga: Carga completa en 8 horas

Diseño

Color: Azul Malibú

Mango: Mango y agarre ergonómicos

Servicios

Cabezal de repuesto: Sustituir cada dos años por SH30

Garantía de 2 años

Rendimiento de afeitado

Seguimiento de contornos: Cabezales flotantes 3D

Sistema de afeitado: Sistema de cuchillas

PowerCut, 27 cuchillas autoafilables,

55 000 cortes/minuto

Fácil de usar

Limpieza: Se abre con un toque, Admite una limpieza al completo

Pantalla: Indicador de carga

Funcionamiento: Uso solo sin cable

Seco: Afeitado en seco

Resistente al agua: Resistencia al agua IPX7, Impermeable

