




Philips
Цифровая фоторамка

8"

Мультимедиа Формат 4:3

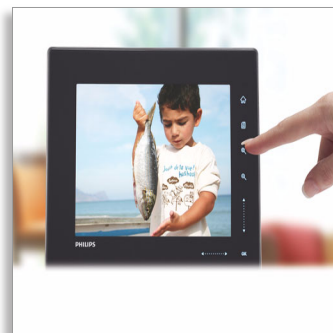

SPF5208

"...это был самый лучший выходной!"

Фоторамка с сенсорным управлением

Счастливые минуты пролетают так быстро. С фоторамкой вы можете наслаждаться лучшими моментами вашей жизни в любое время. Привлекательный дизайн фоторамки и сенсорные кнопки управления делают просмотр фотографий простым, как никогда.

Потрясающее изображение благодаря высококачественному дисплею

- Формат 4:3 для идеального отображения без искажений
- ImagePro для более контрастной и яркой цветопередачи
- Вдохните новую жизнь в старые фотографии с помощью RadiantColor

Простое и удобное управление

- Часы с анимацией отображают время более комфортным для просмотра способом
- Автоматическое слайд-шоу с устройства USB или карты памяти
- Сенсорные элементы управления, расположенные вдоль края фоторамки

Экологически чистые материалы, безопасные для окружающей среды

- Экологически безопасная фоторамка
- Энергосбережение за счет функции снижения уровня яркости подсветки в зависимости от внешнего освещения



PHILIPS

разумно и просто

Основные особенности

ImagEn Pro

Благодаря уникальной технологии Philips по улучшению изображений осуществляется автоматический анализ фотографий для исправления цветов и настройки оптимальной контрастности. ImagEn Pro - это усовершенствованная технология улучшения изображений, которая включает в себя 3 важных элемента обеспечения точности цветов, их глубины и интеллектуальной настройки контрастности. ImagEn Pro улучшает передачу оттенка кожи, делает изображения более четкими и устраняет мерцание, что очень важно для фотографий.

4:3 - идеальный формат

Цифровая фоторамка Philips обеспечивает отображение фото в формате 4:3 для оптимального изображения.

Часы с анимацией

Когда вы не просматриваете фотографии, включите режим расслабляющих и красочных часов. За мгновение рамка

превратится в часы. Часы с анимацией очень нравятся детям и помогают им научиться определять время.

Автоматическое слайд-шоу

Автоматический запуск слайд-шоу выполняется с устройства USB или карты памяти всегда, когда вам не хочется тратить время на копирование фотографий в память фоторамки.

Край с элементами сенсорного управления

Во время работы сенсорные элементы загораются, упрощая просмотр фотографий, видеоклипов и прослушивание музыки. В режиме просмотра фотографий проведите пальцем вдоль горизонтального сенсорного края, что позволит легко выбрать новую фотографию среди миниатюр на экране.

RadiantColor

RadiantColor - это эксклюзивная технология Philips для отображения небольших фотографий в оптимальном формате 4:3

путем усиления цвета по краям фотографий, которые меньше дисплея. Технология удаляет черные полосы и искажения.

Экологически безопасная фоторамка

Фоторамки Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, направленным на уменьшение общего вредного воздействия на окружающую среду за счет снижения энергопотребления, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковки и возможности переработки.

Smart Power Pro

Smart Power Pro представляет собой сенсорный механизм, который включает и выключает фоторамку, реагируя на уровень внешнего освещения, при этом снижается потребление электроэнергии и соответственно энергозатраты. Самое замечательное - все выполняется автоматически!



Характеристики

Изображение/дисплей

- Угол просмотра: @ C/R > 10, 130° (Г) / 110° (В)
- Срок службы при 50% яркости: 20000 ч
- Формат изображения: 4:3
- Разрешение панели: 800 x 600
- Яркость: 250 кд/м²
- Коэфф. контрастности (тип.): 300:1

Возможности подключения

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Хранение на медиа-носителе

- USB: Флэш-накопитель USB
- Типы карт памяти: Compact Flash тип I, Secure Digital (SD), Secure Digital SDHC, Карта памяти MMC, Карта xD, Карта памяти Memory Stick, Карта памяти Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Емкость встроенной памяти: 512 МБ (для 500 фотографий формата HD)

Функции управления

- Устройство считывания карт: Встроенный (2x)
- Поддержка форматов фотографий: До 10 Мб файлов JPEG, До 20 мегапикселей, Фотографии JPEG
- Поддерживаемый видеоформат: MPEG1 и 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Поддерживаемое музыкальное сопровождение: MP3
- Кнопки и органы управления: Элемент сенсорного управления вдоль края фоторамки, Кнопка питания
- Режим воспроизведения: Полноэкранный просмотр, Слайд-шоу, Просмотр миниатюр
- Работа с альбомами: Создать, Удалить, Редактировать, Переименовать
- Редактирование фотографий: Копировать, Удалить, Поворот, Масштабирование и обрезка
- Параметры слайд-шоу: В случайном порядке, Последовательно, Эффект перехода, Коллаж (несколько изображений)
- Фотоэффекты: Черно-белый, Сепия
- Функция настройки: Регулировка яркости, Язык, Состояние, Вкл./выкл. звукового сигнала, Установка времени и даты, Включение/отключение часов, Авто вкл./выкл., Таймер событий со звуковым сигналом, Источник фотографий, Слайд-шоу
- Состояние системы: Версия встроенной микропрограммы, Свободная память
- Состояние подключенных медиаустройств: Подключенные медиаустройства, Свободная память
- Подтверждение соответствия нормативам: CE, GOST, Швейцария
- Другие удобства: Совместимость с замком Kensington
- Возможное расположение: Ландшафтная, Портретная, Автоматическая ориентация фотографий
- Фон экрана: Черный, Белый, Серый, Автоподстройка
- Языки экранных меню: Английский, Испанский,

- Немецкий, Французский, Итальянский, Голландский, Датский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский
- Совместимость с системой Plug & Play: Windows 2000/XP или более поздняя, Windows Vista, Mac OS X

- Вес упаковки: 1,720 фунта

Аксессуары

- С дополнительными аксессуарами: Адаптер перем./пост. тока, Краткое руководство, Кабель USB, Руководство пользователя на CD-ROM
- Руководство пользователя: Арабский, Чешский, Датский/Норвежский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Малайский язык, Польский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий

Размеры

- Вес: 0,34 кг
- Диапазон температур (эксплуатация): от 0 °C до 40 °C
- Диапазон температур (хранение): от -10°C до 60°C
- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 222,6 x 182,2 x 33,2 мм

Питание

- Источник питания: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: (при включенной системе) 5,5 Вт
- Поддержка режима энергосбережения: Питание от сети переменного тока
- Выходная сила тока постоянного тока: 1 А
- Выходное напряжение постоянного тока: 9 В

Размеры упаковки

- EAN: 87 12581 49580 0
- Количество изделий в комплекте: 1
- Тип упаковки: Картонная коробка
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 25 x 21 x 9,5 см
- Вес брутто: 1,13 кг
- Вес нетто: 0,88 кг
- Вес упаковки: 0,25 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,8 x 8,3 x 3,7 дюйма
- Вес брутто: 2,491 фунта
- Вес нетто: 1,940 фунта
- Вес упаковки: 0,551 фунта

Внешняя упаковка

- GTIN: 1 87 12581 49580 7
- Количество потребительских упаковок: 2
- Вес брутто: 2,54 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 26 x 20 x 21,9 см
- Вес нетто: 1,76 кг
- Вес упаковки: 0,78 кг
- Вес брутто: 5,600 фунта
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 10,2 x 7,9 x 8,6 дюйма
- Вес нетто: 3,880 фунта



Дата выпуска 2009-12-01

Версия: 3.2.4

12 NC: 8670 000 55194
EAN: 87 12581 49580 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com