



Philips  
Elegantný DVD  
mikrosystém

Bezdrôtový subwoofer  
upevniteľné na stenu



MCD388

## Posadnutí zvukom

Zvuk, ktorý sa prispôsobí vašej domácnosti

Doprajte si neopakovateľný zvukový a filmový zážitok s elegantným DVD mikrosystémom Philips, ktorý môžete upevniť aj na stenu. Prehrávanie z viacerých zdrojov. Multimediálne rozhranie s úplným vysokým rozlíšením (HDMI) zaručuje detailnejší obraz.

### Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Digitálny bezdrôtový subwoofer pre výkonné basy
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Hlasitosť pre zdokonalenie basov a výšok
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Celkový výstupný výkon 100 W RMS
- Zásuvka USB Direct a zásuvka pre pamäťové karty SDHC na prehrávanie hudby a videa
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

### Obohaťte vaše zážitky z filmov

- Prehráva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD
- Funkcia Dolby Virtual Speaker pre zážitok ako v kine
- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz

### Dizajn, ktorý zapadne do interiéru

- Možnosť upevnenia na stenu umožňuje flexibilné umiestnenie

# PHILIPS


# Hlavné prvky

## Prehrávanie DVD, DivX a MP3/WMA-CD



Tento DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – všetky z nich je možné prehrávať v tomto prehrávači. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita štandardu SVCD je oveľa vyššia ako pri disku VCD. Vďaka vyššiemu rozlíšeniu má predovšetkým oveľa ostrejší obraz ako VCD. S podporou formátu DivX® si môžete vychutnávať videá komprimované kodekom DivX®. Formát DivX je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, filmové upútavky a hudobné videoklipy, na médiá ako disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.

## Digitálny bezdrôtový subwoofer

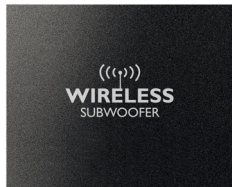

Digitálny bezdrôtový subwoofer je optimalizovaný na reprodukciu basových frekvencií. Výsledkom výkonná reprodukcia hlbokých hlasov s minimálnym skreslením.

## Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

## Hlasitosť

Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti. Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejšie celkové vnímanie zvuku.


## Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla!

Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

## 100 W RMS

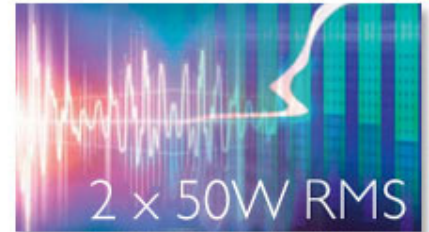

Tento systém má celkový výstupný výkon 100 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

## S upevnením na stenu



Audio systém Philips, dokonalá kombinácia štíhleho a všestranného dizajnu, je inteligentne navrhnutý tak, aby hladko zapadol do vášho životného priestoru. Základom tohto audio systému je stojan, takže systém bude bezpečne a dobre spočívať na akejkoľvek policičke či skrinke. Pri montáži na stenu máte rovnakú flexibilitu ako pri voľne stojacom stojane.

# Technické údaje

## Zvuk

- Vylepšenie zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, hlasitosť, digitálny zosilňovač triedy „D“, zvuk Dolby Digital, Dolby Virtual Speaker
- Výstupný výkon: celkový 100 W RMS, 2 x 20 W RMS + 60 W

## Reproduktory

- Počet vstavaných reproduktorov: 2
- Budiče reproduktorov: 3" basový reproduktor
- Typy basového reproduktora: aktívny
- Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass Reflex

## Prehrávanie videa

- regionálny kód DVD: 2
- Prehrávané médiá: Divx, DVD-Video, video CD/SVCD, obrázkové CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, uhol, PBC, Zoom, rodičovská kontrola, ponuka disku, rýchlo dozadu, rýchlo dopredu, displej OSD, pomalý pohyb, pokračovanie v prehrávaní od zastavenia

## Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), vzorkovanie videa, zvýšenie rozlíšenia videa

## Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Karta SD/MMC, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/preskakovať/programovať
- Iné: Podpora ID3 textu
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, programované prehrávanie, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Stereo
- RDS: názov stanice, nastavenie hodín RDS, typ programu
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie

## Pripojiteľnosť

- Výstup zvuku/video: komponentný video výstup, kompozitný video výstup (CVBS), koaxiálny digitálny výstup zvuku, Výstup HDMI, Slúchadlá (3,5 mm), Výstup S-video
- Vstup Aux: 2 x RCA (zvuk)
- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
- USB: USB hositeľ

## Vybavenie a vlastnosti

- Budičky: budenie prehrávaním disku CD, rádiobudík, USB alarm
- Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ vkladania: motorizované, priečnik
- Zdokonalenia zobrazenia: Režim DIM
- Typ displeja: Displej VFD
- Jazyky ponuky na obrazovke: Holandčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Portugalcina, Španielčina, Švédčina, Turečtina
- Pripevniteľný na stenu/do stropu: pripevniteľný na stenu

## Príslušenstvo

- Káble/pripojenie: kompozitný video kábel (Y), Kábel MP3 Link, sieťový kábel, adaptér SCART
- Diaľkové ovládanie: 40-tlačidlové s lítiovou batériou
- Manuál používateľa: viacjazyčný
- Iné: FM anténa, Stručná príručka spustenia
- Záruka: Celosvetovo platný záručný list

## Rozmery

- Hmotnosť brutto: 8 kg
- Hĺbka balenia: 250 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 120 mm
- Výška balenia: 350 mm
- Výška hlavnej jednotky: 235 mm
- Šírka balenia: 565 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 525 mm
- Hĺbka subwoofera: 300 mm
- Výška subwoofera: 195 mm
- Šírka subwoofera: 170 mm

## Príkon

- Zdroj napájania: 50/60 Hz
- Zdroj napájania: 110 – 240 V

## Zelená

- Pohotovostný režim Eco Power: 1 W

## Prehrávanie digitálnych fotografií

- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, obrázkové CD
- Formát kompresie obrázkov: JPEG



Dátum vydania  
2016-12-14

Verzia: 1.0.12

12 NC: 8670 000 42788  
EAN: 87 12581 44685 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)