

Philips SoundBar
Altavoz SoundBar

SoundBar

CSS2113



Consigue sin esfuerzo un sonido mejor con tu televisor

Conexión sencilla con un solo cable

No te dejes engañar por su tamaño, porque este pequeño Soundbar tiene mucho potencial. Olvídate de los diálogos apagados gracias a los 2 tweeters específicos. Además, las tecnologías DoubleBASS y Virtual Surround Sound añadirán emoción y sonido Surround a la película.

Diseñado para la sencillez

- Soundbar ultracompacto, sólo 70 cm/28" de ancho
- Perfil alto-bajo para adaptarlo perfectamente a la parte frontal del televisor

Un mejor sonido para disfrutar de la televisión y las películas

- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica
- Tecnología DoubleBASS para sonidos graves más profundos y completos
- Virtual Surround Sound para una experiencia cinematográfica real
- El subwoofer independiente añade emoción a la acción


Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Funciona con TV, reproductores DVD/BD, consolas para juegos, reproductores MP3
- Disfruta de la música de iPod/iPhone/iPad con Music iLink

PHILIPS
sense and simplicity


Destacados

Sonido Surround Virtual

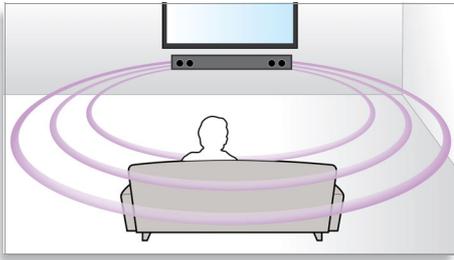

Virtual Surround Sound de Philips produce un sonido Surround rico y envolvente desde un sistema con menos de cinco altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. Cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

Dolby Digital

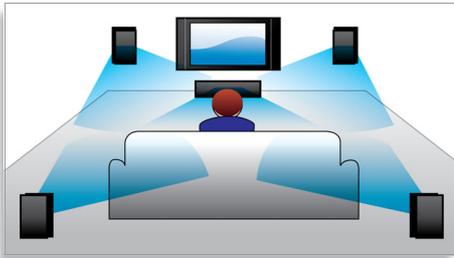

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.

Tecnología DoubleBASS



Con DoubleBASS oírás incluso los tonos graves más profundos a pesar del tamaño compacto del subwoofer. Esta función captura las frecuencias bajas y las recrea en el rango audible del subwoofer, por lo que proporciona un sonido más diáfano e intenso y garantiza una experiencia de audición completa y perfecta.

Music iLink



Music iLink de Philips te permite reproducir fácilmente música directamente del iPod/iPhone/iPad/reproductor de MP3 o del ordenador portátil mediante una simple conexión al sistema de cine en casa. Simplemente tienes que conectar el dispositivo de audio a la toma de Music iLink para disfrutar de la música con la calidad de sonido superior del sistema de cine en casa de Philips.

Especificaciones

Accesorios

- Accesorios compatibles: 2 tornillos, 2 tomas de pared
- Accesorios incluidos: 1 x batería CR2025, Cable de alimentación, Guía de config. rápida, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía mundial

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Music iLINK
- Conexiones traseras: AUX IN 1, Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Salida de subwoofer

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 708 x 47 x 65 mm
- Peso de la unidad principal: 1,03 kg
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 165 x 295 x 240 mm
- Peso del subwoofer: 2,6 kg
- Longitud del cable de subwoofer: 3,3 m
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 756 x 395 x 220 mm
- Peso incluido embalaje: 5,4 kg

Altavoces

- Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal
- Controladores del altavoz por lado: 1 woofer de 5", 1 altavoz de medio rango de mylar de 1,5"
- Impedancia del altavoz: 4 ohmio
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia de subwoofer: 8 ohmio

Potencia

- Consumo de energía: 20 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

Sonido

- Mejora del sonido: DoubleBass, FullSound, Modo nocturno, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Potencia de salida del altavoz: 2 x 15 W
- Potencia de salida del subwoofer: 30 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 60 W

Desarrollo sostenible

- Embalaje: Cartón corrugado 80% reciclado, Tinta a base de soja



Fecha de emisión
2012-08-04

Versión: 7.5.8

12 NC: 8670 000 82604
EAN: 87 12581 62245 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com