

Philips
Reproductor de DVD

DVP3320



Reproduce todo tipo de discos. Lee todo tipo de formatos

¿Te dijeron alguna vez que menos es más? Te presentamos el reproductor de DVD con la mejor relación precio-calidad. Sin complicaciones. Un sencillo aparato que reproduce prácticamente todos los formatos de disco, e incluso tus fotos digitales, sin afectar en absoluto la calidad.

Reproduce toda tu música y tus películas

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Reproduce MP3, WMA y fotos digitales JPEG

El sonido y las imágenes cobran vida

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- El audio DAC a 192 KHz/24 bits mejora la entrada de sonido analógico
- Salidas de audio analógica y digital de calidad superior
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Encuadre de pantalla para optimizar la visualización en todo momento

Conectate y disfrutá de una multiplicidad de opciones

- USB Link reproduce fotos y música de unidades de memoria flash USB


Para todo tipo de ambientes y estilos de vida

- Diseño ultradelgado que se adapta a cualquier lugar

PHILIPS


Destacados

Procesamiento de video 12 bits / 108 MHz

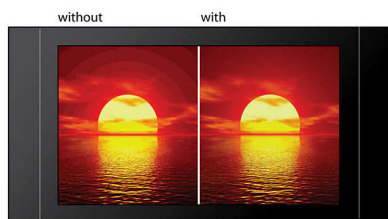

El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

Audio DAC a 192 KHz/24 bits

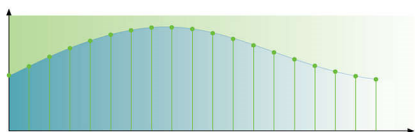


El muestreo a 192 KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

Salidas de audio analógica y digital



Salidas de audio analógica y digital de calidad superior

Exploración progresiva

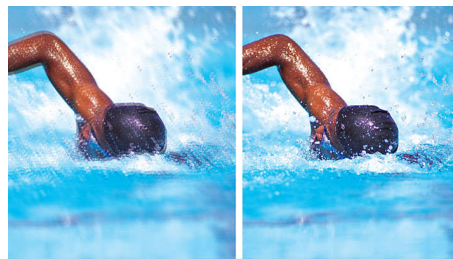


La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Diseño ultradelgado



Diseño ultradelgado que se adapta a cualquier lugar

Reproduce todos los formatos

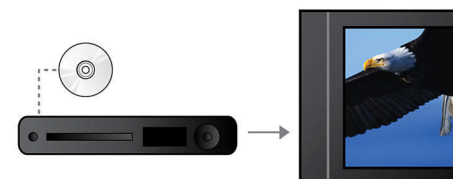

Reproduce prácticamente cualquier disco que quieras, ya sea CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Experimenta una flexibilidad inigualable y la comodidad de reproducir todos tus discos en un solo dispositivo.

Reproduce todos los formatos


Reproduce MP3, WMA y JPEG y comparte archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

Adaptación de tamaño de pantalla



El encuadre de pantalla te garantiza una visualización sin franjas negras en todo tipo de televisores y sin tener que hacer ajustes complicados. Solo tienes que presionar el botón de encuadre de pantalla (Screen Fit), elegir el formato y disfrutar de tus películas como más te gusta

USB Link

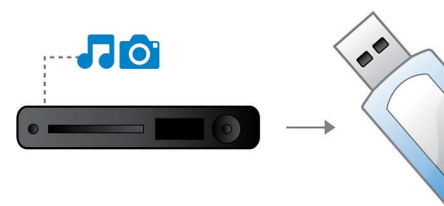

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar para conectar computadoras, periféricos y aparatos electrónicos. Con la conexión USB, todo lo que tenés que hacer es conectar el dispositivo USB, seleccionar la foto o música y reproducir.

Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 KHz): 70 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): 65 dB
- Rango dinámico (1 kHz): 80 dB
- Relación entre señal y ruido: 90

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida progresiva video por componente

Comodidad

- Protección para niños: Control para padres, Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués brasileño, Español mexicano

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: < 10 W
- Fuente de alimentación: 50/60 Hz, 110-240 V
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de audio/video, Control remoto, Folleto de garantía internacional, Manual del usuario, Cable de alimentación

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 282 mm
- Ancho del aparato: 360 mm
- Peso con embalaje incluido: 2,4 kg
- Altura del embalaje: 82 mm

- Altura del aparato: 37 mm
- Ancho del embalaje: 415 mm
- Profundidad del aparato: 209 mm
- Peso del aparato: 1,3 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Reproducción de medios: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo, Sobremuestreo de video

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD-R/-RW, DVD+R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Visualización, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: MP3

Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/-RW, DVD de video
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.5

EAN: 87 12581 47185 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com