




Philips  
Lettore portatile CD-MP3

EXP3460

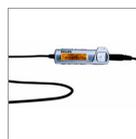

## Lettore CD-MP3 sottile

con telecomando LCD indossabile

Entra nel ritmo urbano con i lettori CD-MP3 eXp3460 sottili e alla moda. Goditi fino a 45 ore di musica MP3 e WMA non-stop e visualizza le info su artisti e brani tramite il telecomando LCD per un'esperienza irripetibile.

### Esperienza completa con CD-MP3

- Riproduce dischi CD, CD-R e CD-RW
- Per assaporare fino a 45 ore di musica non-stop
- Divertiti con la riproduzione MP3 e WMA

### Sistema antishock

- Magic ESP™ 200 secondi

### Ideato per la città

- Lettore CD portatile sottile, rotondo e compatto con il minimo ingombro
- Telecomando LCD retroilluminato indossabile con ID3 tag

### Prestazioni avanzate dei bassi

- Per l'ottimizzazione dei bassi a qualsiasi volume

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifiche

### Audio

- convertitore digitale/analogico: 1-bit
- Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
- Rapporto segnale/rumore: > 85 dB
- perfezionamento audio: Digital Dynamic Bass Boost
- Potenza in uscita: 2 x 5 mW RMS
- Controllo del volume: digitale
- Feedback acustico

### Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD-MP3, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: 50 brani programmabili, Avanzamento/Indietro veloce, Funzione Hold, Ricerca album successivo/precedente, Ricerca brano successivo/precedente, Ripeti brano/album/tutto, Riprendi riproduzione dall'arresto, Ripetizione casuale/tutto
- Magic ESP (MP3-CD): 100 secondi
- Electronic Skip Protection (CD): 45 secondi
- Sistemi file supportati: ISO-9660, Joliet, UDF
- Supporto ID3-tag
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
- Velocità trasmissione WMA: 32 - 192 kbps

### Connettività

- Ingresso DC: 4 mm, 4,5 V, centro +
- Cuffia: 3,5 mm
- Uscita linea: 3,5 mm

### Convenienza

- Telecomando: Telecomando LCD indossabile

- Tipo display: LCD
- Retroilluminazione
- Colore retroilluminazione: Ambra
- Indicazioni: Nome album, numero album, Nome artista, stato batterie, Funzioni CD, DBB, ESP, Nome file, Titoli brani, Ora, brano

### Accessori

- Telecomando: AY3802 (TC LCD)
- Cuffie: SBC HE250
- Accessori inclusi: Manuale dell'utente, Sportello vano batteria AA

### Dimensioni

- Alloggiamento: Corpo termoresistente
- Dimensioni scatola principale: 200 x 165 x 165 mm
- Peso scatola principale: 1,5 Kg
- Quantità scatole principali: 3
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 153 x 62 x 149 mm
- Tipo di imballaggio: D-box
- Dimensione prodotto (LxPxA): 137 x 137 x 21 mm
- Peso prodotto: 0.18 Kg

### Alimentazione

- Durata batteria in riproduz. (WMA): 45 ore (2xAA batterie alcaline)
- Tempo attivazione batteria MP3-CD: 45 ore (2xAA batterie alcaline)
- tempo attivazione batteria CD: 30 ore (2xAA batterie alcaline)
- Tipo batteria: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

## Caratteristiche principali del prodotto

### Magic ESP™ 200 secondi

Magic Electronic Skip Protection™ è una pratica funzione che consente di ascoltare la musica senza interruzioni, anche quando il lettore MP3-CD subisce urti mentre stai facendo jogging o muovendo. I dispositivi dotati di Magic Electronic Skip Protection™ dispongono di un buffer elettronico in grado di memorizzare diversi formati musicali, quali MP3, WMA e CDDA. Il buffer controlla sia il contenuto che la velocità di rotazione del laser, al fine di assicurare un ascolto senza interruzioni.

### Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost è un amplificatore intelligente che, ad alto volume, migliora i bassi senza distorcere l'audio e, a basso volume, non compromette la qualità delle basse frequenze. L'elettronica tecnologicamente avanzata controlla costantemente il livello del volume e dei bassi, calibrandoli con precisione per evitare distorsioni e generare un audio sempre perfetto. Digital Dynamic Bass Boost offre un ascolto ottimale dei bassi, indipendentemente dal volume d'ascolto.



Data di rilascio  
2007-12-07

Versione: 7.0

12 NC: 9073 101 01612  
EAN: 87 10895 85299 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La durata delle batterie varia a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.

\* Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

\* Basata su codifica WMA da 64 Kbps.