




Philips Bezvadu tālrunis

25 min automātiskais atbildētājs

1,6" displejs/dzeltens
apgaismojums
Mikrofons ar skaļruni

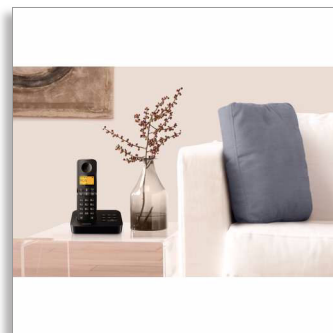

D2051B



Runājiet brīvroku režīmā

Lieliska skaņas atveide bez nepieciešamības turēt tālruni pie auss – jūs varat ērti runāt brīvroku režīmā. Patiesa Plug & Play tipa ierīce ar lietotājam pielāgotu izvēlni – vēl nekad patīkama tērzēšana pa tālruni nav bijusi tik vienkārša.

Vienkārši un bez problēmām

- Atsevišķi novietojama klausule ar skaļruni brīvroku zvanu veikšanai
- Līdz pat 25 min ilgs ziņojumu laiks automātiskajā atbildētājā
- Strukturēts aizmugures vāciņš ērtai satveršanai
- Viegli nolasāms 4,1 cm (1,6 collu) grafiskais displejs ar sānu apgaismojumu
- Izvēlne pieejama vairākās valodās
- Līdz 16 stundām ilgs sarunu laiks ar vienu uzlādi
- Programmējami karstie taustiņi ātrai numuru sastādīšanai
- Zvanītāja ID, lai jūs vienmēr varētu zināt, kurš zvana*

Kristālskaidra skaņa.

- Parametru ekvalaizers nodrošina tīru un skaidru skaņu
- Optimizēts antenas novietojums lieliskai uztveršanai jebkurā telpā
- Uzlabota skaņas testēšana un noregulēšana nepārspējamai balss kvalitātei

Ekoloģisks produkts

- Zems starojuma līmenis un strāvas patēriņš

PHILIPS


Bezvadu tālrunis

25 min automātiskais atbildētājs 1,6" displejs/dzeltens apgaismojums, Mikrofons ar skaļruni

D2051B/53

Izceltie produkti

Uzlabota skaņas testēšana

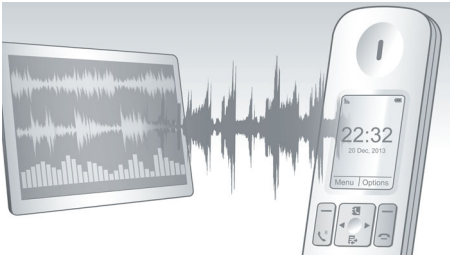

Mēs testējam DECT tālrunu skaņas kvalitāti tāpat, kā to dara augstākās klases tālrunu ražotāji. Izmantojot uzlaboto ausu simulatoru, varam precīzi atveidot cilvēka dzirdes īpašības. Tas palīdz mūsu skaņas inženieriem izmērīt un precīzi noregulēt frekvenču atbildi, kropļojumus un kopējo dzirdamības uztveri, lai radītu perfektu bals atveidi gan klausules, gan brīvroku režīmā.

Parametru ekvalaizers



Mūsu tālrunos tiek izmantots parametru ekvalaizers digitālās skaņas apstrādē, lai precīzi noregulētu skaņas atbildi uz paredzētās lineārās frekvences atbildes līkni, nodrošinot tīru un skaidru skaņu katrā sarunā.

Optimizēts antenas novietojums



Mūsu optimizētais antenas novietojums nodrošina spēcīgu un stabilu uztveršanu - pat tajās ēkas vietās, kur ir apgrūtināta bezvadu pārraide. Tagad varat piezvanīt no jebkuras vietas mājā un uzturēt ilgu, nepārtrauktu sarunu, pat staigājot apkārt.

4,1 cm (1,6 collu) grafiskais displejs

Viegli nolasāms 4,1 cm (1,6 collu) grafiskais displejs ar sānu apgaismojumu

Klausule ar skaļruni



Brīvroku režīmā tiek izmantots iebūvēts skaļrunis, lai pastiprinātu zvanītāja balsi, un zvana laikā var runāt un klausīties, neturot tālruni pie auss. Tas ir īpaši noderīgi, ja vēlaties, lai sarunu dzird citi vai lai vienlaikus veiktu vairākas darbības.

Izvēle pieejama vietējā valodā




Vienkārša iestatīšana, navigācija un kontrole, ko nodrošina intuitīva izvēle, pieejama vietējās valodās.

Ātrās numuru sastād. taustiņi



Tagad ir tik vienkārši piezvanīt jums tuvajiem cilvēkiem. Izmantojot vienkāršu numuru sastādīšanu ar vienu pieskārienu, jums vairs nekad nebūs jāmeklē tālrunu numuri. Tūlītējai zvanīšanai varat ieprogrammēt līdz 2 taustiņiem.

Neslidošs korpus

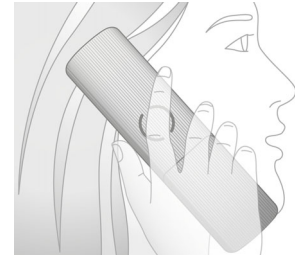

Klausules aizmugure ir pielāgota, lai nodrošinātu papildu komfortu un ērtāku satveršanu.

Ierakstīšanas laiks līdz 25 minūtēm



Līdz pat 25 min ilgs ziņojumu laiks automātiskajā atbildētājā

Sarunu laiks līdz 16 stundām



Līdz 16 stundām ilgs sarunu laiks ar vienu uzlādi

Zvanītāja ID*



Dažreiz pirms atbildēt uz zvanu ir noderīgi zināt, kurš zvana. Zvanītāja ID noteikšanas funkcija ļauj to noskaidrot.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Displeja lielums: 4,1 cm/1,6 collas
- Fona apgaismojums: jā
- Fona apgaismojuma krāsa: Dzeltena
- Displeja tips: 1 rindas punktu matrice + 2 rindu ikonas

Automātiskais atbildētājs

- Ierakstīšanas laika ilgums: līdz 25 minūtēm
- Iepriekš ierakstīts OGM
- Ziņojumu skaitītājs bāzē: LED (dzeltena)
- Tālrunis bāzē
- Automātiskā atbildētāja vadība: no bāzes un klausules

Skaņa

- Skaļuma vadība tālrunī
- Tālruna zvanu toni: 10 polifoniski

Lietošanas komforts

- Izvēlnes struktūra klausulē: Saraksta izvēlne
- Signāla stipruma indikators: 3 joslu indikators
- Baterijas līmeņa indikators: 3 joslu baterijas ikona
- Datuma/laika parādīšana
- Bāzes stacijas taustiņi: Peidžera taustiņš
- Akumulatora uzlādes indikators
- Uzlādes laiks: 8 h
- Ātrās numuru sastād. taustiņi: 1. un 2. taustiņš
- Zvanu pārvaldība: Zvanu gaidīšana*, Zvanītāja ID*, Mikrofona skaņas izslēgšana, Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani
- Taustiņu signālu iesl./izsl.
- Automātiska zvana pārtraukšana
- Vairāku bāzu iespēja: 1
- Vairāku tālrunu iespēja: Līdz pat 4
- Mikrofons ar skaļruni - brīvroku režīms
- Darb. rād.: Ārpus telpām <300 m; iekštelpās <50 m
- Sarunu laiks līdz 16 st.
- Līnijas vada garums: 1,8 m
- Strāvas vada garums: 1,8 m

- Neslidošs korpuss: Apļveida reljefs
- Gaidstāves laiks līdz 180 st.
- Tastatūras bloķēšana

Atmiņas ietilpība

- Tālruna grāmata: 50 vārdi un numuri
- Atzvanīšanas saraksta ietilpība: 10 ieraksti
- Zvanu žurnāla ieraksti: 20 ieraksti
- Tālrunu grāmatas atmiņa bāzes stacijā

Strāvas padeve

- Baterijas jauda: 550 mAh
- Baterijas tips: AAA NiMH atkārtoti uzlādējams
- Elektrotīkla strāva: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš: < 0,75 W

Drošība

- Pārraidēšanas šifrēšana

Tīkla iespējas

- Saderīgs: GAP

SAR vērtība

- Philips tālruni: < 0,1 W/kg

Ekoloģiskais dizains

- Eco+
- Full ECO režīms (NEMO)

Iesaiņojuma izmēri

- EAN: 87 12581 66498 5
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: paraugs
- Plauktā novietošanas veids: paraugs
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 18,5 x 13,6 x 8 cm
- Bruto svars: 0,456 kg
- Neto svars: 0,353 kg
- Taras svars: 0,103 kg



Izlaides datums
2015-02-06

Versija: 4.0.4

12 NC: 8670 000 96962
EAN: 08 71258 16649 85

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com