

Philips
Soundbar-kaiutin

3.1-kanava, langallinen subwoofer

Bluetooth®
HDMI ARC
150 W

HTL2183B



Uskomattoman kirkas 3.1-kanavainen ääni

Bluetooth-suoratoisto

Hanki televisioosi kirkkaampi äänimaailma ja Virtual Surround -ääni, jotka tekevät elokuvista elämyksiä. Lisäksi langaton musiikin suoratoisto Bluetoothin kautta.

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
- Toimii televisioiden, BD/DVD-soittimien, pelikonsolien ja MP3-soittimien kanssa
- Nauti iPodin/iPhonen/MP3-soittimen musiikista äänitulon avulla
- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-musiikkia

Suunniteltu selkeäksi

- Matalaprofiilinen, sopii täydellisesti televisiosi eteen
- Kosketusnäyttö helppoon toiston- ja äänenvoimakkuudenhallintaan

Monipuolisempi ääni TV-ohjelmiin ja elokuvaan

- Virtual Surround -ääni tuottaa todennukaisen elokuvakokemuksen
- Dolby Digital ja Pro Logic II Surround-ääni
- Ulkoinen subwoofer lisää jännitystä toimintakohtauksiin
- Erilliset keskikanavakaiuttimet selkeyttävät dialogia

PHILIPS


Kohokohdat

Keskikanavakaiutin



Erillinen keskikanavakaiutin puheäänien taajuuksia varten selkeyttää dialogia ja ankkuroi sen keskelle näyttöä, joten käyttäjä voi helposti uppoutua elokuvan maailmaan.

Virtual Surround -ääni

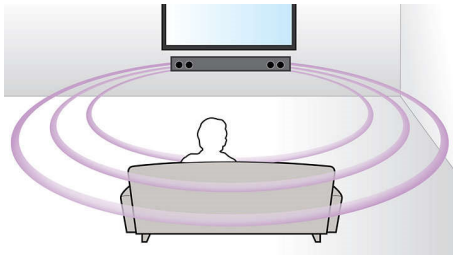

Philipsin Virtual Surround -ääni tuottaa täyteläisen ja mukaansatempaavan äänen alle viiden kaiuttimen järjestelmällä. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. Laadukkaat stereoaänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

Bluetooth



Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys toisiin Bluetooth-

laitteisiin, joten voit toistaa lempimusiikkiasi helposti älypuhelimista, tablet-laitteista tai kannettavista tietokoneista sekä iPodista tai iPhoneista Bluetooth-yhteensopivilla kaiuttimilla.

Toimii useiden laitteiden kanssa

Toimii televisioiden, BD/DVD-soittimien, pelikonsolien ja MP3-soittimien kanssa

EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia, Soundbar-kaiutinta, kotiteatteria sekä TV:itä, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

USB-toisto



Kytke laitteesi Philipsin Soundbar-kaiuttimen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.

Äänitulo



Äänitulon avulla voit toistaa musiikkia suoraan iPodista/iPhonesta/iPadista, MP3-soittimesta tai kannettavasta tietokoneesta kotiteatterin helpon liitännän kautta. Liitä laite äänituloliitäntään ja ala toistaa musiikkia Philipsin kotiteatterin kautta.

Ulkoinen subwoofer



Ulkoinen subwoofer lisää jännitystä toimintakohtauksiin

Matalaprofiilinen



Matalaprofiilinen, sopii täydellisesti televisiosi eteen

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Virtual Surround -ääni, Basso- ja diskanttisääto, Yötila, Äänen synkronointi, Elokuva, Musiikki, Ääniohjaus
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital, Dolby Digital Pro Logic 2
- Subwooferin lähtöteho: 55 W
- Kaiuttimien lähtöteho: 32 W x 3
- Kokonaisteho (RMS), 10 % THD: 150 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: Integroitu päälaitteeseen
- Subwooferin taajuudet: 45 - 200 Hz
- Subwooferin ohjain: 1 x 5,25" bassokaiutin
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin impedanssi: 2 ohm
- Kaiuttimien impedanssi: 4 ohm
- Soundbar-kaiuttimien elementit: 3 x racetrack-bassokaiutin

Liitännät

- Kiinteät liitännät: Bluetooth
- Takaliitännät: Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, Subwooferin lähtöliitäntä, AUX-tulo, HDMI 1.4 -lähtö (ARC)
- iPod/iPhone: 3,5 mm äänitulon kautta, Bluetoothin kautta
- Yläosan liitännät: Äänitulo (3,5 mm), USB 2.0

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return

Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough, Järjestelmän valmiustila

Virta

- Virrankulutus: 30 W
- Virtalähde: 100–240 VAC, 50-60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: AAA-paristo (x1), Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakietietovihko, Tavaramerkisivu, Verkkolaite, Ruuvit (x6), Optinen äänikaapeli

Muotoilu

- Seinäkiinnitys

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 950 x 51 x 69 mm
- Paino pakattuna: 6,6 kg
- Päälaitteen paino: 1,62 kg
- Pakkaus (L x K x S): 395 x 418 x 295 mm
- Subwoofer (L x K x S): 165 x 240 x 295 mm
- Subwooferin paino: 2,78 kg
- Subwooferin kaapelin pituus: 3 m

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3



Julkaisupäivä 2024-04-13

Versio: 3.5.3

EAN: 48 95185 61032 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com