



Philips
Altavoz base con
Bluetooth®

Bluetooth®
con conector Lightning
para iPod/iPhone/iPad
Batería recargable, 30 W



DS8400

Llena tu casa de un sonido increíble, inalámbicamente

El altavoz base DS8400 te ofrece un sonido fantástico desde el iPod/iPhone/iPad a través el conector Lightning. Saca el máximo partido a tu música, juegos y vídeos ahora. Con la transmisión a través de Bluetooth y la batería recargable, puedes disfrutar de la música en cualquier parte, de forma inalámbrica.

Rendimiento de sonido excepcional

- SoundCurve para obtener un sonido nítido
- Tecnología de procesamiento digital puro para obtener la mejor calidad de sonido
- Volumen acústico óptimo conforme a los requisitos del altavoz
- Graves ajustados con precisión para reproducción de graves ajustada y profunda

Disfruta de tu música favorita

- Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

Control y flexibilidad avanzados

- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Batería recargable integrada para una portabilidad aún mayor
- El control remoto complementa el diseño y el acabado del altavoz
- Aplicación SoundStudio para un control total de los ajustes de audio

PHILIPS


Destacados

Reproducción y carga a través del conector Lightning




Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone/iPad a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.

Transmisión inalámbrica de música

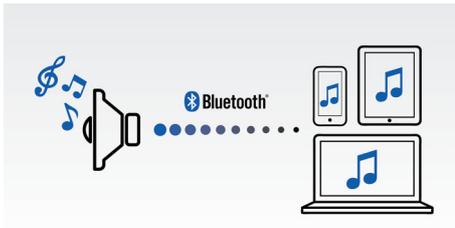

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

SoundCurve

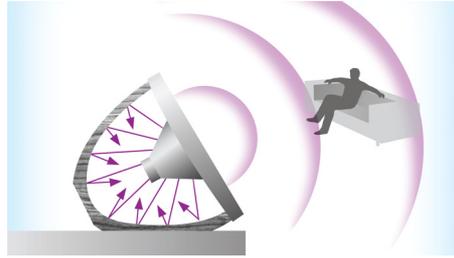

El diseño en curva especialmente cuidado de la cubierta posterior de este altavoz base de Philips crea una estructura acústica de gran efectividad para la reproducción del sonido. Su curvatura perfectamente definida refuerza la rigidez de la carcasa del altavoz, lo que reduce de forma espectacular la resonancia interna y elimina la vibración y la distorsión del sonido. De esta forma, puedes disfrutar de un sonido increíblemente nítido en unos altavoces de diseño sorprendente.

Sonido digital puro



La tecnología avanzada de procesamiento de sonido digital puro ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

Aplicación SoundStudio



Disfruta ahora de la música como prefieras. SoundStudio pone realmente el poder de la música en la palma de tu mano. Te permite cambiar todos los aspectos del sonido utilizando solo tu iPhone, con controles tan intuitivos como sencillos. Ahora podrás ajustar, personalizar y crear tu experiencia acústica preferida y hacer que tus canciones favoritas cobren nueva vida. SoundStudio también te permite escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo, ampliando aún más tu experiencia musical.

Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Especificaciones

Compatibilidad con el iPad

- mediante conector Lightning: iPad mini, iPad con pantalla Retina
- mediante Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Compatible con iPhone

- mediante conector Lightning: iPhone 5
- mediante Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Compatible con iPod

- mediante conector Lightning: iPod nano 7ª generación, iPod touch 5ª generación
- mediante Bluetooth: iPod nano 7ª generación, iPod touch 5ª generación, iPod touch de 3ª generación, iPod touch 4ª generación

Aplicación para iPod/iPhone/iPad

- Nombre de la aplicación: SoundStudio, Descarga gratuita desde App store
- Compatibilidad: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o posterior

Sonido

- Potencia de salida: 30 W RMS
- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: arriba/abajo

Altavoces

- Controlador. altavoz: 2 woofers de banda completa de 3"
- Mejora del altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP
- Alcance Bluetooth: en línea visual, 10 m
- Versión de Bluetooth: 2,1
- Entrada de audio (3,5 mm)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Control remoto, Base de carga

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 444 x 180 x 167 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 513 x 225 x 233 mm
- Peso del producto: 2,805 kg
- Peso incluido embalaje: 3,75 kg

Potencia

- Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo de batería: Iones de litio (integrada)
- Duración de la batería: 5 hora



Fecha de emisión
2014-07-15

Versión: 3.0.5

12 NC: 8670 001 02932
EAN: 08 71258 16875 95

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com