

Philips  
dokkolós hangszugárzó



DS9010

# Ismerje meg az igazi hanghűséget

A hangzás bővületében

A dokkolós hangszugárzó az eredeti hanggal vetekedő hangzást nyújt, így kedvenc zenéi pont úgy szólnak, ahogy Önnek a legkedvesebb. A repülőgépekhez használt alumíniumból készült, gyönyörű dokkolóállomás varázslatos otthoni audioélményt biztosít Önnek.

## Páratlan hangminőség

- Audiofil szintű meghajtók a valóság-hangvisszaadásért
- Passzív szűrőváltó a teljes hallható spektrum visszaadásáért
- SoundCurve technológia a nagyszerű, kristálytisza hangzás érdekében
- Valódi digitális hangfeldolgozó technológia a legkiválóbb tisztaságú hangért
- Precízen hangolt basszustölcsérek az erőteljes és gazdag mélyhangzásért
- Lekerekített ház a hangelhajlás korlátozásáért

## Kifinomult megjelenés és kivitel

- Különleges, galvanizált polírozott alumínium kivitel
- iPod/iPhone/iPad készülékekhez

## Továbbfejlesztett intuitív vezérlés

- A háttérvilágítást vezérlő panelt aktiváló közelségérzékelő
- Bármely iPod/iPhone/iPad készülék dokkolása, akár tokban is
- A DockStudio alkalmazással felfedezhet és megoszthat zeneszámokat, és további funkciókat is használhat



# PHILIPS


# Fénypontok

## Audiofil szintű meghajtók



A Philips dokkolós hangszugárzó egy „gyűrűs sugárzó” magashangszóróval rendelkezik. Ez a kiváló minőségű Hi-Fi hangszórórendszerek esetében használt elektroakusztikus átalakító tökéletes magashang-visszaadást, elbűvölő részletgazdagságot és pontosságot nyújt. Az abszolút minimumra csökkentett torzítás lehetővé teszi a legpróbb zenei részletek hű visszaadását is.

## Basszustölcsérek a mélyhangok számára

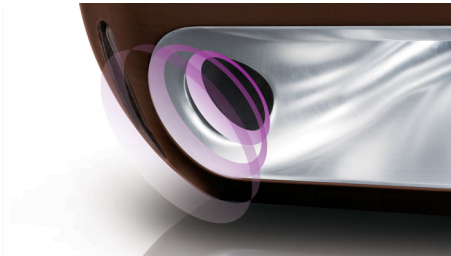

A hangszórók bőséges 3L akusztikus térfogata tökéletesen illeszkedik a pontosan hangolt visszanyomó basszustölcsérekhez, így ez a kompakt hangszugárzó lenyűgöző basszushangzást nyújt az Ön számára. Az eredmény a kivételesen valóságos hangzás és a magával ragadó zenehallgatási élmény.

## Valódi digitális hangzás



A fejlett, valódi digitális hangfeldolgozó technológia a dokkolt lejátszóknak található hagyományos analóg hangfeldolgozó technológiánál - amely egy iPod/iPhone készülék analóg audiokimenetét használja -

Made for  
iPod iPhone iPad

jelentősen jobb hangteljesítményt nyújt. Az iPod/iPhone digitális audiokimenetének használatával, és így az egész folyamat digitalizálásával jóval nagyobb jel-zaj viszony érhető el. Az eredmény pedig tökéletesen kiegyenlített, felülmúlhatatlan tisztaságú hang.

## Közelségérzékelő



A legkifinomultabb zenerajongók számára kifejlesztett készülékek kijelzője kikapcsol a zavartalan zeneélmélet érdekében és a hangvisszaadásra összpontosítás miatt. A közelségérzékelő révén mindezt Ön is élvezheti. Ha eltávolodik, a megvilágított funkciógombok fénye automatikusan elhalványul. Amikor kezét a készülékhez közelíti, a funkciógombok ismét világítani kezdenek.

## DockStudio alkalmazás az App Store-ból



Az ingyenes Philips DockStudio alkalmazás számos különleges és egyedülálló funkcióval látja el a dokkolós hangszugárzót. A letöltést követően hallgathatja kedvenc rádióműsorait, ezernyi internetes rádióállomás zenei kínálatát fedezheti fel, böngészhet saját zenegyűjteményében, és a Facebook-on és a Twitter-en keresztül barátaival is megoszthatja, amit éppen hallgat. Óra üzemmódban többféle, személyre szabott ébresztési zenét is megadhat, és a legfrissebb időjárás-előrejelzést is meghallgathatja. Tölts le az alkalmazást az App Store-ból, és ismerje meg minden szolgáltatását.

## Galvanizált polírozott alumínium

Különleges, galvanizált polírozott alumínium kivitel

# Műszaki adatok

## iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPod, iPod classic, mini iPod, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano, iPod touch, 2. generációs iPod touch, 2. generációs iPod touch 8/16/32 GB, 4. generációs iPod touch, iPod színes kijelzővel, 5. generációs iPod

## iPod/iPhone alkalmazás

- Ingyenes letöltés a weboltból
- Alkalmazás neve: DockStudio
- Kompatibilitás: iPhone OS 4.2
- Lejátszás: Album-/műsorszám-navigálás, Lejátszásvezérlők
- Hangbeállítások: 5-sávú hangszínszabályzó, DBB, DSC-semleges, pop, rock, jazz, klasszikus
- Óra: Analóg kijelző, Digitális kijelző
- Ébresztés: Többféle ébresztő, Elalváskapcsoló, Ébredés zenére, Ébredés a természet hangjaira, Ébredés fényképre

## Audioletézés

- Tartóegység lejátszási üzemmód: iPhone töltése, iPod töltése, Lejátszás és szünet, Következő és előző zeneszám

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2x50 W
- Hangrendszer: Sztereo
- Hangszóró típusok: Bass Reflex hangszugárzó rendszer
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

## Hangszórók

- Hangszóró-meghajtók: 2 x 1"-es magassugárzó, 2 x 4"-es mélyhangszóró

## Csatlakoztathatóság

- Aux be

## Kényelem

- Távvezérlő: Többfunkciós

## Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, Távvezérlő, 3,5 mm-es sztereo bemenet, Garancialevél, Nemzetközi garancialevél, Gyors telepítési útmutató

## Méretek

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 563 x 214 x 225 mm
- Tömeg: 7,2 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 9,3 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 619 x 276 x 276 mm



Kiadás dátuma  
2013-08-10

Verzió: 5.0.4

12 NC: 8670 000 71552  
EAN: 87 12581 58010 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)