




Philips Prestigo  
Univerzální dálkový  
ovladač

PRESTIGO

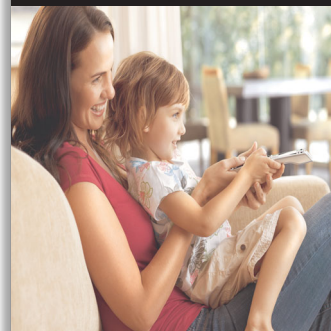

SRU8015

## Vaše oblíbené kanály na dosah ruky

Přepínejte své oblíbené kanály naším univerzálním dálkovým ovládáním s barevnými ikonami! V ovládání Prestigo SRU8015, které disponuje ideálním poměrem ovládání pomocí tlačítek a dotykového displeje, slouží technologie pohodlí.

### Jediný ovladač pro většinu zařízení a značek

- Ovládání až 15 zařízení z celkového počtu 25
- Obsáhlá knihovna ikon kanálů pro snadný výběr
- Rozsáhlá databáze kódů dálkových ovládaní pro většinu zařízení a značek

### Chytré intuitivní použití

- Snadno čitelný 2,0" barevný LCD display s vysokým rozlišením
- Aktivity určené k ovládání většího množství zařízení jedním tlačítkem
- Ovládání otočným kurzorem pro rychlé procházení nabídek
- LCD obrazovka je podsvětlena pro pohodlnou obsluhu v šeru

### Rychlé a snadné nastavení

- Pro nastavení není potřeba žádná příručka
- Snadné učení kódů z jiného ovladače
- Snadné přidání a označení dalších funkcí



**PHILIPS**

## Přednosti

### Ovládání 15 z 25

Dálkový ovladač 15 v 1 umožňuje ovládat až 15 zařízení domácí zábavy jediným dálkovým ovládáním. Díky vestavěné databázi kódů dálkových ovládání lze tento ovladač snadno naprogramovat tak, aby se jím dala řídit téměř všechna audiovizuální zařízení prakticky libovolné značky. Jediný ovladač pro všechna vaše zařízení, bez nepříjemného hledání toho správného dálkového ovládání!

### Ikony kanálů

Dálkové ovládání obsahuje knihovnu ikon kanálů nejlépe sledovaných televizních stanic ve většině zemí. Pomocí barevného LCD displeje můžete naprogramovat odpovídající ikony kanálů ke správným kanálům. Jakmile ikony jednou nastavíte, můžete k přepínání kanálů místo tlačítek s číslicemi na dálkovém ovládání použít ikony televizních stanic na LCD displeji.

### Univ. databáze kódů dálkových ovládání

Univerzální databáze kódů dálkových ovládání přenášených infračervenými paprsky představuje knihovnu kódů, která je zabudována v určitém dálkovém ovladači. Tato funkce umožňuje, aby dálkový ovladač řídil další zařízení bez nutnosti učení jednotlivých signálů. Pro ovládání všech audio/video zařízení na dnešním trhu vyberte příslušné sady kódů dálkových ovládání přenášených infračervenými paprsky pro zařízení, která chcete ovládat - bez ohledu na model a značku.

### Průvodce nastavením

Na rozdíl od jiných univerzálních dálkových ovladačů, kde je třeba zadat trojčíferný kód identifikující značku a typ zařízení, je součástí tohoto dálkového ovladače návod krok za krokem na přístroji pro nastavení vašeho zařízení, bez ohledu na jeho značku.

### Funkce učení

Funkce učení umožňuje, aby dálkový ovladač zachytil a uložil signály přenášené infračerveným paprskem z jiných dálkových ovladačů a podle potřeby je použil.

Když nejsou v zabudované databázi zahrnuty kódy zařízení, je možné je dálkový ovladač naučit od původního dálkového ovladače tak, že na něj namíříte.

### Přidání dalších funkcí

Vylepšený způsob přidávání a označování funkcí usnadňuje a zrychluje přidání dalších funkcí. Nyní již nebudou chybět žádné užitečné funkce.

### 2,0" TFT barevný displej

Pro snadné čtení obsahu je tento LCD displej vybaven kvalitním vysokým rozlišením (220 x 175 pixelů, TFT displej). Tato vysoká kvalita zaručuje skvělou čitelnost obsahu na obrazovce.

### Uživatelské rozhraní vycházející z akcí

Namísto samostatného ovládání komponent spojuje ovládání vycházející z akcí nejčastěji používané funkce do aktivit jako „Sledování filmu“ nebo „Poslech CD“. Jestliže uživatel vybere akci „Sledování filmu“, nemusí ovládat zvlášť každou jednotlivou část vybavení (např. DVD přehrávač, televizor a multimediální přijímač). Jediné tlačítko ukryvá všechny pokyny nezbytné pro zahájení sledování filmu: zapnutí televizoru, zapnutí zesilovače a volbu správného vstupu, zapnutí DVD přehrávače a zahájení přehrávání.

### Intuitivní otočný kurzor

Kurzor obsahující otočné kolečko umožňuje procházet nabídku nastavení a stránky zařízení v obou směrech, doprava i doleva.

### Podsvícení obrazovky

Podsvícení zajišťuje dobrou čitelnost LCD displeje nebo klávesnice i za slabého okolního světla. Dva nejběžnější typy podsvícení zahrnují použití diod LED a elektroluminiscenční osvětlení (EL). Dálkové ovladače s podsvícením LED mají obvykle jasné, avšak nerovnoměrné podsvícení žluté nebo zelené barvy. Panely s podsvícením typu EL vyzařují rovnoměrné světlo modrého, bílého nebo zeleného odstínu.

## Specifikace

### Pohodlí

- Podporovaná zařízení: Televize, DVD, ZESILOVAČ, AudioSet, Kabel, CD/MD, Přijímač digitálních médií, Závěsy/rolety (infračervené DO), DSS, Přijímač digitální televize DVB-T/S, DVD rekordér, Kombinace DVD rekordér - HDD, Kombinace DVD přehrávač - videorekordér, DVR, Herní konzola, Domácí kino, HTS, Vytápění, klimatizace, ventilace (infračervené DO), Osvětlení (infračervené DO), PC, Projektor (infračervené DO), PVR, PŘÍJÍMAČ, SAT, Satelitní rádio, MAGNETOFON, Tuner, Kombinace televizor - DVD přehrávač, Kombinace televizor - videorekordér, Kombinace televizor - videorekordér - DVD přehrávač, Disk VCD, Laser Disk, Videorekordér
- Typ displeje: LCD
- Knihovna ikon kanálů: 400
- Programovatelné ikony kanálů: 100
- Počet činností: 15
- Rolovací kolečko: Ano
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Angličtina, Holandština, Němčina, Francouzština, Italtina, Španělština
- Podsvícení: Ano
- Barva podsvícení: Bílý
- Indikace vybitých baterií: Ano

### Spotřeba

- Počet baterií: 3
- Typ baterie: AA / LR6 alkalická
- Správce úspory baterie: Automatické zapnutí/vypnutí

### Infračervený přenos

- Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)
- Učení kódů infračerveného přenosu: Ano
- Rozsah nosného kmitočtu: 19 kHz - 455 kHz
- Vysílací diody LED: 2

### Systémové údaje

- Kapacita paměti Flash: 4 MB

### Vnější obal

- GTIN: 1 87 10895 99812 0
- Počet spotřebitelských balení: 2
- Hrubá hmotnost: 1,4 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 33 x 9,9 x 16,8 cm
- Čistá hmotnost: 0,44 kg
- Hmotnost obalu: 0,96 kg

### Rozměry balení

- EAN: 87 10895 99812 3
- Počet zahrnutých výrobků: 2
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Zavěšení
- Rozměry balení (Š x V x H): 15,5 x 4,8 x 31,7 cm
- Hrubá hmotnost: 0,44 kg
- Čistá hmotnost: 0,22 kg
- Hmotnost obalu: 0,22 kg



Datum vydání 2018-03-30

Verze: 6.0.9

12 NC: 8670 000 24939  
EAN: 87 10895 99812 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)