

Philips
Loa không dây

Bluetooth®

Công suất đầu ra 16 W
Thời gian phát 12 giờ
Chống thấm nước IPX7

TAS5305



Mang âm nhạc đi khắp mọi nơi

Mang âm nhạc đi khắp mọi nơi với loa Bluetooth chống thấm nước. Âm thanh sống động, tiếng bass mạnh mẽ, thời gian phát 12 giờ, đèn màu LED đồng bộ với giai điệu nhạc và cổng âm thanh đầu vào cho phép kết nối với nhiều nguồn phát khác nhau, để bạn luôn sẵn sàng cho những bữa tiệc âm nhạc bất tận.

Thời gian phát 12 giờ. Chắc chắn và chống thấm nước IPX7.

- Chống thấm nước và tiện lợi
- Bộ kích âm thanh toàn dải 2 x 1,75". Âm thanh sôi động
- Sôi động bữa tiệc âm nhạc với thời gian phát 12 giờ
- Âm thanh không bị méo dù với mức âm lượng lớn
- Hai bộ tản nhiệt thụ động tăng cường tiếng bass

Mang bữa tiệc đi khắp mọi nơi

- Đèn LED nhấp nháy theo giai điệu nhạc
- Kích thước: 190x80x80 mm
- Ghép nối với loa thứ hai cho âm thanh stereo

Phát những bài hát bạn yêu thích dù bạn đang ở bất cứ đâu.

- Kết nối dễ dàng với mọi nguồn qua đầu vào âm thanh
- Micrô tích hợp cho phép gọi điện thoại rảnh tay
- Bluetooth 5.0. Phạm vi kết nối mạng không dây lên tới 20 mét
- Dễ dàng ghép nối

PHILIPS


Những nét chính

Chống thấm nước và tiện lợi



Loa Bluetooth di động được xếp loại IPX7, tức là loa có thể chịu được việc nhúng dưới nước ở độ sâu tới 1 mét trong tối đa 30 phút. Giờ đây, bạn có thể thỏa sức nghe nhạc trong phòng tắm hoặc mở tiệc nhạc bên hồ bơi. Ngoài ra, loa còn có khả năng kết nối với mạng không dây trong phạm vi 20 mét.

Sôi động bữa tiệc âm nhạc với thời gian phát 12 giờ

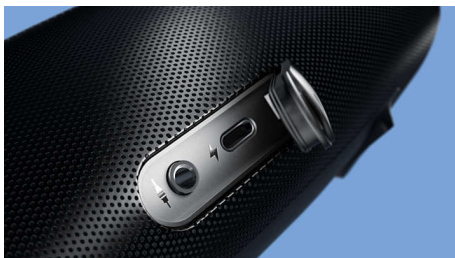

Âm thanh trong trẻo ngay cả khi phát với âm lượng lớn. Màng loa thụ động giúp tăng cường âm trầm, thời gian phát 12 giờ và 6 giờ sạc đầy điện. Nếu bạn muốn bữa tiệc sôi động hơn nữa, hãy ghép nối với loa thứ hai để phát âm thanh stereo.

Đèn LED nhấp nháy theo giai điệu nhạc



Đèn LED ở cuối mỗi loa nhấp nháy đồng bộ với giai điệu nhạc.

Kết nối dễ dàng với đầu vào âm thanh

Bạn muốn kết nối với một nguồn âm thanh bên ngoài như đầu đĩa than hoặc máy nghe nhạc MP3? Ổ cắm đầu vào âm thanh ở mặt sau của loa cho phép bạn kết nối với hầu hết mọi thiết bị điện tử.

Dễ dàng ghép nối

Kết nối với thiết bị Bluetooth rất đơn giản. Nhấn nhanh nút Bluetooth và loa đã sẵn sàng để ghép nối.

Chức năng chống méo tiếng

Chức năng chống méo tiếng cho phép bạn chơi nhạc với âm lượng to hơn mà không bị suy giảm chất lượng, ngay cả trong trạng thái pin yếu. Với tín hiệu đầu vào đa dạng, từ 300 mV đến 1000 mV, loa của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi tình trạng nhiễu tiếng. Chức năng tích hợp này sẽ giám sát tín hiệu âm nhạc khi tín hiệu đi qua bộ khuếch đại và giữ các đỉnh âm trong phạm vi của bộ khuếch đại, ngăn chặn sự

biến dạng âm thanh do méo tiếng trong khi giữ nguyên âm lượng. Khả năng tạo đỉnh âm của loa xách tay sẽ suy giảm theo mức năng lượng pin. Chức năng chống méo tiếng lại giảm thiểu các đỉnh âm tạo ra bởi tình trạng pin yếu, khiến âm thanh không bị nhiễu.

Bộ kích âm thanh toàn dải 2 x 1,75"

Bộ kích âm thanh toàn dải 2 x 1,75". Âm thanh sôi động

Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0. Phạm vi kết nối mạng không dây lên tới 20 mét

Micrô tích hợp

Micrô tích hợp cho phép gọi điện thoại rảnh tay

Hai bộ tản nhiệt thụ động

Hai bộ tản nhiệt thụ động tăng cường tiếng bass

Kích thước: 190x80x80 mm

Kích thước: 190x80x80 mm

Dễ dàng ghép nối

Kết nối với thiết bị Bluetooth rất đơn giản. Nhấn nhanh nút Bluetooth và loa đã sẵn sàng để ghép nối.

Các thông số

Âm thanh

- Công suất đầu ra (RMS): 16W
- Hệ thống âm thanh: Stereo
- Phản hồi tần số: 100 Hz - 20 KHz
- Công suất đầu ra (MAX): 32W

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Đen

Loa

- Đường kính bộ kích âm thanh toàn dải: 44mm
- Số lượng bộ kích âm thanh toàn dải: 2
- Cấu hình bộ kích âm thanh: Toàn bộ phạm vi
- Số lượng kênh âm thanh: 2
- Bộ tản nhiệt thụ động: 2

Khả năng kết nối

- Kết nối âm thanh: Đường vào 3,5 mm
- Phiên bản Bluetooth: 5.0
- Cấu hình Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Phạm vi Bluetooth: Đường truyền thẳng, 20m hoặc 66ft
- USB: Type-C
- Tiêu chuẩn DLNA: Không
- Kết nối nhiều loa
- Tính hướng nhiều loa: Stereo
- Công nghệ nhiều loa: TVWS

Tiện lợi

- Tự động tắt nguồn
- Dễ lắp đặt: Ghép nối tự động
- Quản lý cuộc gọi: Trả lời/Kết thúc cuộc gọi
- Điều khiển âm lượng: Tăng/giảm kỹ thuật số
- Chống thấm nước: IPX7
- Micrô tích hợp
- Hiệu ứng ánh sáng
- Màn hình hiển thị: Không
- Gọi điện thoại rảnh tay

Tương thích

- Máy tính bảng và điện thoại thông minh Android: với Android 2.1 và Bluetooth 2.1 hoặc cao hơn
- Điều khiển ứng dụng điện thoại thông minh / máy

tính bằng

Nguồn

- Dung lượng pin: 2600mAh; 7,4V
- Kiểu pin: Lithium-ion (tích hợp)
- Chỉ báo đèn LED nguồn: Xanh dương
- Thời gian hoạt động bằng pin: 12 giờ
- Thời gian sạc: 6 giờ
- Pin dự phòng: Không

Kích thước hộp đóng gói

- Chiều cao: 10.3 cm
- Dạng đóng gói: Hộp
- Chiều rộng: 23.8 cm
- Chiều sâu: 11 cm
- Chiều cao: 4.1 inch
- Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
- EAN: 48 95229 10221 7
- Chiều rộng: 9.4 inch
- Tổng trọng lượng: 0.8 kg
- Chiều sâu: 4.3 inch
- Trọng lượng: 0.6 kg
- Tổng trọng lượng: 1.764 lb
- Trọng lượng: 1.323 lb
- Trọng lượng bì: 0.2 kg
- Trọng lượng bì: 0.441 lb

Kích thước sản phẩm

- Chiều cao: 8 cm
- Chiều rộng: 19 cm
- Chiều sâu: 8 cm
- Chiều rộng: 7.5 inch
- Chiều cao: 3.1 inch
- Chiều sâu: 3.1 inch
- Trọng lượng: 0.6 kg
- Trọng lượng: 1.323 lb

Phụ kiện

- Phụ kiện đi kèm: Hướng dẫn cài đặt nhanh, Phiếu bảo hành toàn cầu, Thẻ bảo hành
- Cáp âm thanh 3,5mm
- Dây cáp: Dây cáp sạc pin USB



Ngày phát hành
2024-03-28

Phiên bản: 5.3.2

EAN: 48 95229 10221 7

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com