



Philips
dokkingstasjon for iPod/
iPhone

Med Lightning-kontakt

for iPod/iPhone
FM, dobbel alarm
20 W



AJ7045D



Våkn opp til flott lyd fra iPod/iPhone

med denne dokkingstasjonen

Få en god start på dagen med favorittmusikken din fra iPod/iPhone via Lightning-kontakten. Med innebygde bassreflekshøytalere gir denne stilige dokkingstasjonen fra Philips deg fylldig, dyp bass og kraftig lyd.

En rikere lydopplevelse

- 20 W RMS total utgangseffekt
- Digital FM-stasjonssøking med forvalg
- Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

Lett å bruke

- Alt-i-ett-fjernkontroll for systemet og iPod/iPhone
- Justerbar skjermlysstyrke for behagelig visning
- Automatisk synkronisering av tid via dokkingstasjon for iPod/iPhone med Lightning-kontakt
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling


Start dagen på din måte

- Våkne til radio eller iPod/iPhone-musikk via Lightning-kontakt
- Dobbelt alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter
- Myk og behagelig oppvåkning
- Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken

PHILIPS


Høydepunkter

Dobbel alarm

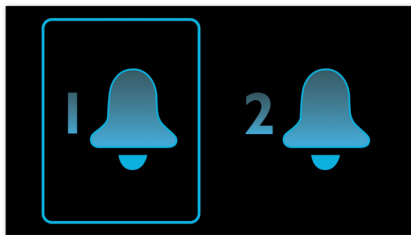

Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.

Alt-i-ett-fjernkontroll

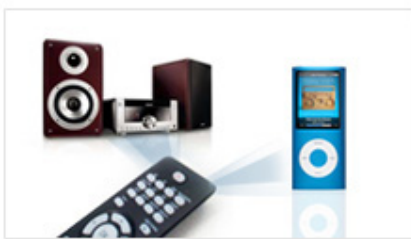

Med Philips' alt-i-ett fjernkontroll kan du nå enkelt navigere i både Philips-musikkssystemet og iPod/iPhone gjennom hundrevis av sanger med ett trykk på fjernkontrollen. Naviger raskt, men enkelt, gjennom hundrevis av filer ved å vise informasjon sortert etter spilleliste, album, artist, sjanger eller spor. Dette gjør det mulig å bruke én hånd, og det garanterer en unik brukeropplevelse.

Myk oppvåkning



Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller

summealarmen. Alarmvolumet for Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

20 W RMS total utgangseffekt



RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Forsterkere begrenses av den elektriske energien de kan forsterke, og høyttalere begrenses av den elektriske energien de kan gjøre om til lydenergi uten å forvrengte lydsignalet. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttalerne.

Justerbar skjermlysstyrke

Med justerbar skjermlysstyrke kan du tilpasse skjermen til dine behov.

Lyd inn (3,5 mm)




Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikkksamlingen din på

førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Automatisk synkronisering av tid

Automatisk synkronisering av tid via dokkingstasjon for iPod/iPhone med Lightning-kontakt

Digital FM-stasjonssøking med forvalg

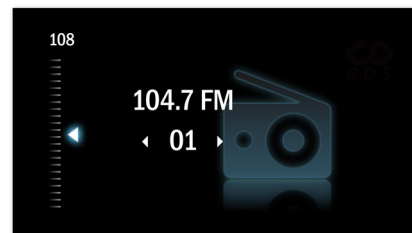

Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikkksamlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Spill av og lad via Lightning



Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lydkvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.

Våkne til radio eller iPod/iPhone

Våkne til radio eller iPod/iPhone-musikk via Lightning-kontakt

Spesifikasjoner

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch 5. generasjon, iPod nano 7. generasjon

Lydavspilling

- Modus for avspilling fra holder: Lader iPod, Lader iPhone, Play og pause, Neste og forrige spor, Hurtig forover og bakover

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Frekvensområde: 87,5–108 MHz
- Automatisk digital søking
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: FM-antenne

Klokke

- Type: Digital
- Klokkeslettformat: 12 timer, 24-timers

Alarm

- Antall alarmer: 2
- Alarmkilde: Dokking, FM-radio, Summealarm
- 24-timers tilbakestilling av alarm
- Snooze (repetering av alarm): Ja, 9 min
- Sleep timer: 15/30/60/90/120 min

Anvendelighet

- Fjernkontroll: Flerfunksjonell

- Skjermtype: LED-display
- Bakbelysningsfarge: Gul
- Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll
- Lysstyrke på skjermen: Høy/middels/lav

Lyd

- Lydsystem: Stereo
- Utgangseffekt (RMS): 20 W
- Volumkontroll: opp/ned

Høytalere

- Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn (3,5 mm)

Drift

- Strømnett: 100–240 V, 50/60 Hz
- Strømtype: 10 V, 1,8 A

Mål

- Produktmål (BxDxH): 290 x 113 x 159 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 318 x 143 x 204 mm
- Vekt: 1,5 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 2,08 kg

Tilbehør

- AC/DC-adapter
- Fjernkontroll
- Hurtigstart-guide
- Verdensomfattende garantihefte



Utgivelsesdato
2014-08-30

Versjon: 2.0.4

12 NC: 8670 001 02148
EAN: 87 12581 68441 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com