


Philips  
DVD-Player

DivX

DVP3010

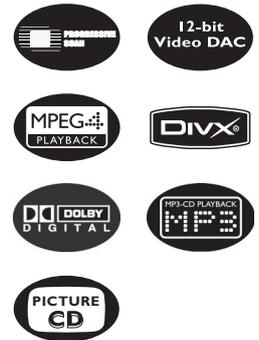

## Sehen, hören, alles abspielen

Ihr perfekter Player mit fehlerfreier, wirklichkeitsgetreuer Bildqualität und der Fähigkeit, nahezu alle Disc-Formate wiederzugeben! Der Philips DVD-Player liefert Film- und Musikunterhaltung auf höchstem Niveau.

### Hervorragende Audio- und Videoleistung

- Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität
- RGB auf Scart: Anschlussmöglichkeit für qualitativ hochwertigen Videoausgang
- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe, natürliche Bilder
- 192 kHz/24 Bit Audio-DAC für verbesserte analoge Klangausgabe

### Wiedergabe aller Formate

- Filme: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) mit Musikwiedergabe (MP3)
- Musik: CD, MP3-CD, CD-R/RW & Windows Media™ Audio

### Passt überall hin und ist immer dabei

- Kompaktes Design
- Superschlankes Design



# PHILIPS

## Technische Daten

### Bild/Display

- **Bildformat:** 4:3, 16:9
- **D/A-Konverter:** 12 Bit, 108 MHz
- **Bild-Verbesserung:** 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Progressive Scan, Smart Picture-Einstellung

### Sound

- **D/A-Konverter:** 192 kHz/24 bit
- **Signal/Rausch-Verhältnis:** 95 dB
- **Verzerrung und Rauschen (1 kHz):** 80 dB
- **Übersprechen (1 kHz):** 90 dB
- **Dynamikumfang (1 kHz):** 85 dB
- **Soundsystem:** Dolby Digital
- **Verbesserung der Soundqualität:** 3D Virtual Surround, Nachtmodus, Smart Sound

### Video-Wiedergabe

- **Komprimierungs-Formate:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- **Wiedergabemedien:** CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (Videomodus), DVD-Video
- **Video-Wiedergabesystem:** NTSC, PAL

### Audio-Wiedergabe

- **Komprimierungs-Format:** PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- **Wiedergabemedien:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **MP3-Bit-Raten:** 32 bis 256 kbit/s

### Standbild-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** DVD+R/+RW, Picture CD

- **Bildkomprimierungs-Format:** JPEG
- **Bild-Verbesserung:** Fotos umdrehen, Drehen, Diashow mit MP3-Wiedergabe, Zoom

### Anschlussmöglichkeiten

- **Weitere Anschlüsse:** Scart, Progressive Komponenten-Videoausgang, Composite-Video-Ausgang (CVBS), Analoger L/R Audio-Ausgang, Koaxialer Digital-Ausgang

### Komfort

- **Kinderschutz:** Kindersicherung, Kindersicherung
- **Bildschirmdisplay (OSD) Sprachen:** Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch

### Leistung

- **Stromversorgung:** 50 Hz, 220 bis 240 V
- **Stromverbrauch:** 10 W
- **Standby-Stromverbrauch:** <0,8 W

### Zubehör

- **Batterien:** 2 x AA
- **Kabel:** Keine
- **Fernbedienung:** 3141 017 90221
- **Betriebsanleitung:** Englisch, Deutsch, Niederländisch, Französisch
- **Garantiekarte**

### Abmessungen

- **Abmessungen Gerät (B x H x T):** 360 x 37 x 265 mm
- **Gerätgewicht:** 1,98 kg
- **Abmessungen Verpackung (B x H x T):** 415 x 82 x 352 mm
- **Gewicht (inkl. Verpackung):** 2,98 kg

## Wichtige Produktinfos

### Progressive Scan

Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.

### RGB auf Scart-Verbindung

RGB auf Scart ist eine Kabelverbindung, die eine einfache Anschlussmöglichkeit für einen qualitativ hochwertigen Video-Ausgang bietet.

### 12 Bit/108 MHz Video-DAC

12 Bit Video-DAC ist ein erstklassiger Digital-Analog-Wandler, der jedes kleinste Detail des Originalbildes und der Originalqualität aufbereitet. Er hält feine Nuancen und fließende Übergänge der Farben fest – die Bilder sehen dadurch natürlicher und lebendiger aus. Im Vergleich dazu werden die begrenzten Möglichkeiten des üblichen 10 Bit DAC besonders bei größeren Projektionen und Großbildschirmen deutlich.

### 192 kHz/24 Bit Audio-DAC

192 KHz Upsampling erlaubt eine unverfälschte Wiedergabe des Originals. Kombiniert mit einer 24 Bit-Auflösung bleiben somit mehr Informationen des Originals erhalten. Der reproduzierte Klang ist dadurch wesentlich voller.

### Multi-Format-Filme mit DivX

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein entspanntes Fernsehvergnügen.

### Picture CD mit MP3-Wiedergabe

Bei einer Picture CD handelt es sich um eine CD-R oder CD-RW, auf der Sie Ihre MP3-Dateien und digitalen Bilder speichern können. Wenn Sie eine Picture CD in den DVD-Player eingelegt haben, wird ein Bildschirmmenü eingeblendet, in dem Ihre JPEG- und/oder MP3-Dateien auf der Disc angezeigt werden. Wählen Sie lediglich die Musik- und Bilddateien, die Sie wiedergeben möchten, und drücken Sie auf die Wiedergabetaste oder auf OK. Sie können dann auf dem Fernseher Ihre Bilder ansehen und gleichzeitig Musik wiedergeben.

### Musik: Windows Media™ Audio

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein optimales Hörerlebnis.

### Superschlankes Design

Das attraktive Gehäuse ist sehr benutzerfreundlich.



Ausstellungsdatum  
2006-08-24

Version: 7.0

12 NC: 8622 810 12053  
EAN: 87 10895 85268 5

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.  
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)