

Philips
Mājas kinozāles skaļruņi

HDMI 1080p

HTS5110



Pārņemti ar skaņu

Lieliska telpiskā skaņa no īpaši plānā SoundBar

Izbaudiet precīzu skanējumu no visiem televīzijas dialogiem un mūzikas un filmu detaļas ar šo īpaši plāno Philips mājas kinozāles skaļruņu sistēmu HTS5110! 300 W skaņas jauda, HDMI 1080p mērogošana un bezvadu basu skaļrunis rada kinoteātra pieredzi.

Lielisks klausīšanās baudījums

- Dolby Virtual skaļrunis reālistiskai telpiskai skaņai
- 300 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu
- Īpaši plāni skaļruņi reālistiskai telpiskai skaņai

Radīts, lai uzlabotu dzīves telpu

- Pielāgojams izvietojums pie sienas, uz galda vai statīva
- Bezvadu basu skaļrunis nepārspējamai zemfrekvences skaņas atveidei bez vadiem
- Skārienpanelis intuitīvai atskaņošanai un skaļuma regulēšanai
- SoundBar dizains vislabāk piemērots 81 cm (32 collu) lielam vai lielākam plakanajam televizoram
- Īpaši plāns SoundBar dizains ar plakanpanelu skaļruņiem

Pievienojiet un izbaudiet visu izklaidi

- MP3 saite atskaņo mūziku no portatīviem multivides atskaņotājiem
- Vienkārši pievienojiet savu televizoru ar atsevišķu HDMI kabeli
- Asāki augstas izšķirtspējas attēli ar HDMI 1080p
- Hi-Speed USB 2.0 saite atskaņo mūziku no USB zibatmiņas diskem

PHILIPS

Izceltie produkti

Īpaši plāni skaļruņi



Īpaši plānie skaļruņi sniedz bezkompromisa telpiskās skaņas baudījumu plānā un elegantā dizainā. Augstfrekvenču skaļruņi ar zīda laidieniem kupoliem, kuros iestrādāta jaudīga neodīmija magnētu sistēma, nevainojumi uztver vidējās un augstās frekvences, nezaudējot filmu vai mūzikas avotu sniegtās detaļas. Rezultāts ir ārkārtīgi tīra, reālistiska skaņa - tieši tāda, kādu iecerējis mākslinieks.

Dolby Virtual skaļrunis



Dolby Virtual skaļrunis ir izsmalcināta audio virtualizācijas tehnoloģija, kas rada bagātīgu un visaptverošu telpisku skaņu no divu skaļruņu sistēmas. Mūsdienīgie telpiskie algoritmi uzticami atveido skaņas raksturlielumus, kādus sniedz ideāla 5.1 kanālu vide. DVD atskaņošana ir uzlabota, izvēršot 2 kanālu vidi. Apvienojumā ar Dolby Pro Logic II apstrādi ikviens augstas kvalitātes stereo avots tiek pārveidots reālistiskā daudzkanālu telpiskajā skaņā. Nav nepieciešams iegādāties papildu skaļruņus, vadus vai skaļruņu statīvus, lai novērtētu telpu piepildošu skaņējumu.

300 W RMS jauda



300 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skaņējumu

Īpaši plāns SoundBar dizains



Īpaši plāns SoundBar dizains ar plakanpanelu skaļruņiem

Bezvadu basu skaļrunis



Bezvadu basu skaļrunis nepārspējamai zemfrekvences skaņas atveidei bez vadiem


SoundBar dizains



SoundBar mājas kinozāles skaļrunis piešķir modernisma un izsmalcinātības akcentu


ikvienai dzīvojamajai istabai. Lai gan tas izstrādāts tā, lai derētu plakanajam televizoram ar 81 cm (32 collu) vai lielāku ekrānu, tas iederēsies arī zem jebkura cita plakanā televizora kā interjeram un dzīvesveidam pieskaņots papildinājums.

Skārienpanelis atskaņošanai

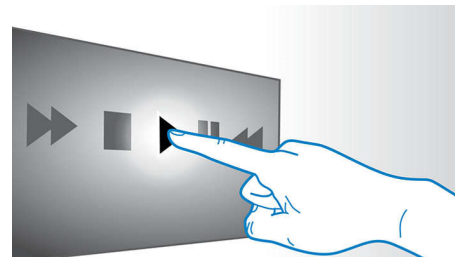

Intuitīvā skārienpaneļa vadības elementi sniedz iespēju regulēt skaļumu un pārējās atskaņošanas opcijas, vienkārši piespiežot skārienjutīgos vadības elementus priekšējā panelī.

Pielāgojams izvietojums

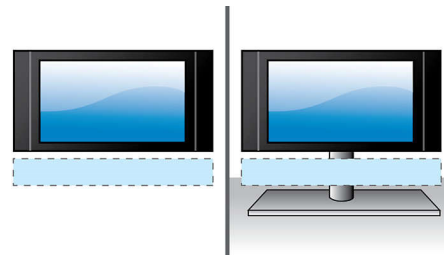

Baudiet šīs mājas kinozāles sistēmas daudzveidību, kas ļauj to novietot, kur vien vēlaties. Gan uz televizora statīva, gan uz galda, gan pie sienas šis produkts izskatās satriecoši un darbojas nevainojami. Jūs iegūstat kontroli pār savu mājokļa vizuālo noformējumu, neatsakoties no unikāla mājas kinozāles baudījuma.

Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2 x 70 W + 160 W
- Skaņas pastiprinājums: Nakts režīms, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.
- Skaņu sistēma: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, DTS 96/24, Stereo
- Ekvalaizera iestatījumi: Darbība, Classic, Koncerts, Drāma, Jazz, Roks, Sports

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: Integrēti ierīcē
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 35 – 200 Hz
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 6,5" Long Throw zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Aktīvs
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 8 ohm
- Skaļruņa pilnā pretestība: 8 ohm

Savienojamība

- Priekšējie / sānu savienojumi: MP3 ieeja, USB
- Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja, Kompozītvideo (CVBS) izeja, Digitālā koaksiālā ieeja, FM antena, HDMI 1.4 izeja (ARC)

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM
- RDS: Stacijas nosaukums

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 35 W
- Barošanas avots: 220 V-230 V, 50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <1 W

Piederumi

- Saderīgi piederumi: STS1000 sienas stiprinājums, STS1100 galda statīvs, STS1300 grīdas statīvs
- Iekļautie piederumi: Baterijas tālvadības pultij, FM antena, HDMI vads, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Lietotāja rokasgrāmata, Vispasaules garantijas brošūra

Izmēri

- Komplekta platums: 790,6 mm
- Komplekta augstums: 100,3 mm
- Komplekta dziļums: 50 mm
- Basu skaļruņa dziļums: 306 mm
- Basu skaļruņa augstums: 365 mm
- Basu skaļruņa platums: 182 mm

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: MP3, WMA
- Atskaņošanas datu nesēji: USB zibatmiņas disks
- MP3 bitu ātrums: 112 kbps – 320 kbps
- WMA bitu ātrums: 48 kbps – 192 kbps

Attēls/displejs

- Attēla uzlabošana: Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p)

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Attēlu saspiešanas formāts: JPEG
- Atskaņošanas datu nesēji: USB zibatmiņas disks
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummaiņa



Izlaides datums
2024-04-15

Versija: 13.2.9

EAN: 87 12581 52453 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com