



Philips CarStudio
Sistem audio pentru mașină

USB/SDHC

Bluetooth
Sunet fără pierderi

CarStudio

CE235BT

Ascultă muzică live în mașină

Obsedat de sunet

Bucură-te de muzică din mai multe surse în mașină cu Philips CE235BT. Rămâi conectat la muzica de pe mobil și la apelurile importante datorită receptorului Bluetooth® încorporat. Dispune totodată de panouri frontale antifurt detașabile pentru securitate.

Bucură-te de un sunet superior

- MAX Sound, pentru amplificare instantanee
- Music Zone pentru puncte optime de audiere reglabile
- Sistemul Dynamic Bass Boost crește electronic tonurile joase
- Protecție super anti-șoc pentru a vă bucura de muzică
- 4 amplificatoare încorporate de 50 W pentru o calitate excelentă a sunetului
- Acceptă formate audio fără pierderi pentru sunet clar și autentic

Ușor de utilizat

- Răsfoiți după director sau melodie pentru căutare instantanee sau acces rapid
- Receptor Bluetooth încorporat pentru apeluri și streaming de muzică
- Slot USB pentru redare de muzică și încărcare rapidă
- Leșire audio pentru adăugare amplificator


Design care se potrivește cu mașina

- LCD de contrast ridicat pentru o vizualizare perfectă
- Panou frontal detașabil pentru securitate antifurt

PHILIPS

Repere

Music Zone

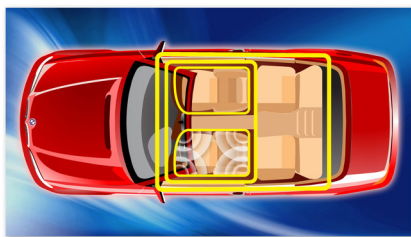


Tehnologia inovatoare Philips Music Zone permite șoferului și pasagerilor să se bucure de muzică cu un efect spațial mai viu, așa cum a fost conceput de artist. Utilizatorii pot comuta zonele de ascultare de la șofer la pasageri și înapoi pentru a obține cea mai bună focalizare sonică în mașină. Un buton de comandă dedicat zonei asigură cele trei setări predefinite - stânga, dreapta și față (și toate) - astfel încât să puteți adecva nevoile dvs. de ascultare cu ușurință și dinamica, singur sau împreună cu pasagerii.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Activați Dynamic Bass Boost (DBB) și frecvențele de la limita inferioară a intervalului de bas vor fi amplificate electronic pentru a obține o reproducere consecventă a sunetului, mai ales atunci când volumul difuzoarelor este scăzut. Veți auzi bași impresionanți tot timpul.

Răsfoiți după director sau melodie

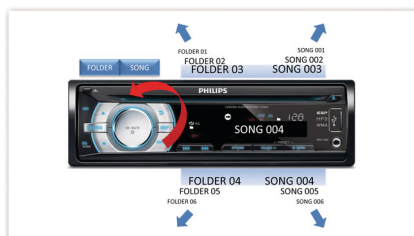

Această funcție vă permite să găsiți o melodie sau un album mult mai rapid permițându-vă să

răsfoiți prin melodii și directoare, care sunt conținuturile obișnuite ale dispozitivelor USB/SDHC. Cu butonul special pentru director/melodie sunt necesari numai trei pași simpli pentru a efectua o căutare - apăsați director/melodie, rotiți butonul pentru volum și împingeți pentru a selecta. Acest proces simplu vă permite să căutați muzică rapid și ușor, permițându-vă să vă concentrați asupra condusului.

MAX Sound



Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu frecvențele joase și cele înalte, mărind la maxim performanța volumului și creând o experiență audio impresionantă printr-o simplă atingere de buton. Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul existent și setările volumului, amplificând la maxim, instantaneu, basul și volumul, fără distorsiuni. Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând forță piesei ascultate.

Receptor Bluetooth încorporat



Funcția Bluetooth hands-free vă permite să vă utilizați telefonul mobil în siguranță, în timp ce conduceți și nu trebuie să ratați apelurile importante. Cu emițătorul Bluetooth® încorporat puteți, de asemenea, transmite fișierele de muzică de pe telefonul dvs. pe sistemul de divertisment pentru mașină.

Redare de pe USB și încărcare rapidă



Noua interfață de încărcare USB Philips universală furnizează unui dispozitiv inteligent 1 Amp de curent, suficient pentru a-i încărca bateria și a-l pregăti pentru utilizare intensă. Protocolul software este de asemenea conceput pentru a fi compatibil universal, cu practic toate telefoanele inteligente disponibile pe piață, începând procesul de încărcare instantaneu în momentul conectării USB-ului.

Acceptă formate audio fără pierderi



FLAC (Free Lossless Audio Codec) este un format de codificare audio pentru compresia fără pierderi a sunetului digital. Sunetul digital comprimat de algoritmul FLAC poate fi redus în mod normal la aproximativ jumătate din dimensiunea inițială și poate fi decompresat într-o copie identică a datelor audio originale, oferind o experiență audio clară și autentică.

Specificații

Afișaj

- Tip: LCD de contrast ridicat A/N
- Iluminare taste: Albastru

Suporturi de redare

- Unitate flash USB
- Card SD/SDHC
- Legătură MP3: pentru redarea de muzică MP3 portabilă
- Streaming de muzică Bluetooth

Redare audio

- Format compresie: MP3, FLAC, WAV
- Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
- Rate de biți MP3: 32-320 kbps și rată de biți variabilă
- Moduri USB/SDHC: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Repetare, Shuffle

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: AM, FM Stereo
- Reglare automată digitală
- Caracteristici superioare tuner: Căutare și stocare automate
- Nr. posturi presetate: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Nume post de radio, Tip program, Știri și trafic, Auto-frecvență

Sunet

- Egalizator: 2-benzi
- Setări egalizator: Clasică, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optim, Tehno, Definit de utilizator
- Îmbunătățirea sunetului: MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Putere de ieșire (MAX): 4 canale de 50 W
- Putere de ieșire (RMS): 4 canale de 22 W (4 ohmi, 10% T.H.D.)

Conectivitate

- Microfon: Microfon încorporat, Intrare pentru microfon extern
- Ieșire preamplificator: 1 pereche RCA(S/D)
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, Handsfree

- Versiune Bluetooth: 2.0+EDR
- Intrare la distanță nemodificabilă

Securitate/Antifurt

- Panou frontal: Detașabil

Accesorii

- Telecomandă: Nu este inclusă
- Manual de utilizare: Engleză, Olandeză, Franceză, Germană, Italiană
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, franceză, olandeză, germană, italiană, spaniolă, portugheză

Alimentare

- Sursă de alimentare: 12 V c.c.
- Încărcare rapidă USB: 5 V, 1 A (MAX)

Dimensiuni

- Structură: 1 Din
- Dimensiunile produsului (cu panou): 188 x 58 x 122 mm (l x H x A)
- Greutate produsului (cu panou): 0,653 kg
- Dimensiunile produsului (fără panou): 188 x 58 x 107 mm (l x H x A)
- Greutate produsului (fără panou): 0,538 kg

Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Cutie
- Număr de produse incluse: 1
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 21,4 x 16,7 x 9,7 cm
- Greutate brută: 1,02 kg
- Greutate netă: 0,88 kg
- Greutate proprie: 0,14 kg
- EAN: 69 51613 99334 7

Cutie exterioară

- Număr de ambalaje: 6
- Cutie exterioară (L x l x l): 60,3 x 18,3 x 23,9 cm
- Greutate brută: 6,55 kg
- Greutate netă: 5,28 kg
- Greutate proprie: 1,27 kg
- GTIN: 1 69 51613 99334 4



Data apariției 2022-05-03

Versiune: 2.0.4

12 NC: 8670 001 48591
EAN: 69 51613 99334 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com