



Philips Streamium
Komponentni sistem hi-fi z
vmesnikom Wi-Fi

Streamium



MCI900



Občutite koncertno vzdušje

Obsedeni z zvokom

Ta komponentni sistem Hi-Fi Philips MCI900/12 Streamium Wi-Fi z zvočniki SoundSphere predvaja tako naraven zvok, da se vam bo zdelo, kot da glasbenik igra pred vami. Odlikujejo ga trdi disk zmogljivosti 160 GB, internetni radio, barvni zaslon in enostavna uporaba.

Pristen zvok, ki oživi v vašem domu

- Tehnologija SoundSphere za občutek naravnega, globljega in širšega zvoka
- Aluminijski zvočniki za pristi zvok in optimalno togost
- FullSound glasbo obogati s kakovostnejšimi nizkimi toni in čistim zvokom

Vrhunska kakovost

- Pozlačen priključek zvočnika za najboljši prenos signala
- 2 x 50 W RMS, zvok hi-fi z digitalnim ojačevalnikom razreda D
- HDMI 1080p zviša ločljivost slike za ostrejše prizore

Vsa glasba v enem brezžičnem sistemu

- Trdi disk z zmogljivostjo 160 GB za shranjevanje do 2000 glasbenih albumov
- Na tisoče brezplačnih internetnih radijskih postaj
- Brezžično pretakajte ali prenašajte glasbo in fotografije iz osebnega računalnika/računalnika MAC

Obogatite svoje razvedrilo

- Barvni LCD-zaslon za priročno upravljanje
- Predvajajte formate DVD, DivX[®], MP3, AAC brez DRM, WMA, FLAC, OGG in JPG



PHILIPS

Značilnosti

SoundSphere




Uživajte v veličini in energiji glasbe, ki jo predvaja tehnologija SoundSphere do note natančno – točno tako, kot si je zamislil izvajalec. SoundSphere z zagotavljanjem čistega in naravnega zvoka ustvarja globlje in širše zaznavanje zvoka. Rezultat je realističen zvok, ob katerem se boste počutili, kot da ste na pravem koncertu. Vsak zvočnik SoundSphere ima visokotonski zvočnik, ki visi nad ohišjem zvočnika. Visokotonski zvočnik oddaja čistejši zvok v vse smeri. Natančna tehnika povezovanja zvočnega sistema in previdna namestitve nizkotonskega zvočnika tako, da dopolni visokotonski zvočnik, zagotavlja zmanjšane motnje in naravnejši zvok.

Aluminijasti zvočniki



Naj narava v vaš dom prinese le najboljše. Naravni materiali so se izkazali za neprekosljive pri izdelavi akustičnih sestavnih delov. Zvočniki iz aluminija so bolj togi in imajo idealno ohišje, ki naravno blaži vibracije, optimira širjenje zvočnih valov in proizvaja pristnejši zvok. Rezultat so zvočniki s čudovitim videzom in zvokom, ki ostaja zvest izvirnemu posnetku.

FullSound

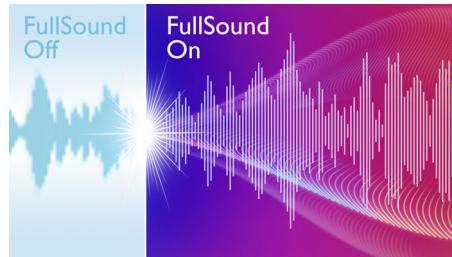

Philipsova inovativna tehnologija FullSound natančno obnovi zvočne podrobnosti stisnjene glasbe ter jo močno obogati in izboljša, zato lahko izkusite kakovost kot pri glasbi – popolnoma brez popačenj. Tehnologija FullSound temelji na algoritmu naknadne obdelave zvoka in združuje Philipsovo priznano strokovno znanje na področju reprodukcije glasbe ter zmogljivost digitalne obdelave signala (DSP) najnovejše generacije. Rezultat tega so izrazitejši in močnejši nizki toni, okrepljeni vokal, večja jasnost glasbil in bogate podrobnosti. Uživajte v pristni stisnjeni glasbi, ob kateri vas bodo zasrbele pete.

Brezplačne internetne radijske postaje



Streamium ponuja na tisoče brezplačnih spletnih radijskih postaj. Tako boste lahko poslušali najrazličnejšo glasbo s celega sveta. Povežite napravo Streamium s spletom in poslušajte priljubljene spletne programe na zvočnem sistemu, brez da bi pri tem vklopili računalnik.

Trdi disk z zmogljivostjo 160 GB/2000 albumov



Trdi disk z zmogljivostjo 160 GB tega glasbenega sistema zagotavlja veliko prostora za shranjevanje digitalnih glasbenih datotek v osebem računalniku/računalniku MAC in zadostuje za 2000 glasbenih albumov. Varčevanje s prostorom, pametno upravljanje glasbene zbirke, preprost dostop – vse to na enem mestu.



Nagrada EISA 2010-2011

Evropski kompaktni sistem S sistemom Streamium Wi-Fi z zvočniki SoundSphere lahko predvajate DVD-je ter datoteke DivX, FLAC in WAV, podpora za UPnP pa omogoča pretakanje skladb MP3 iz računalnika. Predvajate lahko tudi datoteke iz dodatnega trdega diska zmogljivosti 160 GB prek povezave USB, ethernetna povezava ali povezava Wi-Fi pa vam omogoča dostop do interneta. Aluminijaste zvočnike SoundSphere poganja ojačevalnik 2 x 50 W razreda D in naprej usmerjeno enoto za nizke/srednje tone združuje z ločenim nizkotoncem.



Specifikacije

Zvok

- Nastavitve izenačevalnika: Nevtralno
- Izboljšava zvoka: regulacija visokih in nizkih tonov, Digitalni ojačevalnik razreda "D"
- Regulacija glasnosti: gor/dol
- Izhodna moč: 2 x 50 W RMS

Zvočniki

- Glavni zvočnik: SoundSphere, 2-sistemski, Snemljiva mrežica zvočnika

Pomnilniški mediji

- Zmogljivost trdega diska: 160 GB
- Tip: USB HDD (zunanj)

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WMA, brez DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Vrsta nalagalnika: Pladenj, Motoriziran
- Vzorčne frekvence: 8–48 kHz (MP3)
- Način predvajanja z računalniško povezavo: Pretakanje datotek MP3 prek omrežja, Brezžična povezava Wi-Fi
- Načini neposredne povezave USB: Predvajanje/premor, Prejšnja/naslednja, Ponovitev, Naključno, Zaustavitev
- Načini predvajanja plošč: Hitro previjanje naprej/nazaj, Iskanje naslednje/prejšnje skladbe, Ponovno predvajanje, Naključno predvajanje
- Način predvajanja s trdega diska: Album, Vse skladbe, Žanr, Seznam predvajanja, Isti izvajalec, Isti žanr
- Podpora oznak ID3
- Internetni radio
- Bitne hitrosti MP3: 8–320 kb/s in VBR
- Bitne hitrosti WMA: do 192 kb/s, CBR/VBR

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Samodejna digitalna naravnava
- RDS: Vrsta programa, Radio Text, Ura RDS, Ime postaje
- Frekvenčna območja sprejemnika: Stereo FM
- Izboljšave kanalnika: Samodejno shranjevanje

Slika/zaslon

- Izboljšava slike: Napredno vzorčenje videa, Višanje ločljivosti videa, visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p)

Predvajanje videa

- Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, Kot, Meni plošče, Hitro nazaj, Hitro naprej, Prikaz na zaslonu, Nadaljuj s predvajanjem od nastavitve, Počasen posnetek, Povečava
- Predvajanje medijev: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Slikovni CD, Video CD/SVCD

Predvajanje fotografije

- Prikaz na napravi: JPEG iz naprave USB, Pretakanje

iz računalnika

- Predvajanje medijev: Slikovni CD, predvajan na televizorju
- Format stiskanja slik: JPEG

Povezljivost

- Ostali priključki: Ethernet, Digitalni avdio koaksialni izhod
- Slušalke: 3,5 mm
- Brezžične povezave: Brezžični LAN (802.11g), Brezžični LAN (802.11b), Brezžični LAN (802.11n)
- Brezžična univerzalna tehnologija Plug & Play: Odjemalec UPnP, Strežnik UPnP
- Žični LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Šifriranje/zaščita: 128-bitni WEP, 64-bitni WEP, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antena: Dipol FM
- Priključki za zvok: Analogni zvočni vhod (L/D), Analogni zvočni izhod (L/D)
- USB: Gostitelj USB
- Video izhod – analogni: Komponentni Y Pb Pr (činč), Kompozitni CVBS (rumeni činč)
- Video izhod – digitalni: HDMI

Priročnost

- Vrsta zaslona: LCD
- Barva osvetlitve ozadja: Bela
- Jeziki prikaza na zaslonu: Slovenščina, Nizozemščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Španščina, Portugalsščina, Švedščina
- Ekološko stanje pripravljenosti: 1 W
- Vtikač za slušalko
- Ura: Na glavnem zaslonu, Internetni čas
- Alarmi: Brenčalo, CD-alarm, Radijski alarm, Izklopni časovnik, HDD-alarm
- Izboljšave zaslona: Regulacija svetlosti
- Oznacbe: Način DIM

Nastavki

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Kabel za kompozitni video (Y), Antena FM, garancijski list – velja po vsem svetu
- Baterije: 2 x AAA
- vodnik za hiter začetek: Angleščina, francoščina, nemščina, španščina, italijanščina, nizozemščina, norveščina, švedščina, finščina, portugalsščina, danščina, ruščina
- Daljinski upravljalnik: 1-smerni daljinski upravljalnik
- Uporabniški priročnik: Angleščina, francoščina, nemščina, španščina, italijanščina, nizozemščina, norveščina, švedščina, finščina, portugalsščina, danščina, ruščina (v HDD)

Dimenzije

- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x V x G): 175 x 354 x 202 mm
- Dimenzije naprave (Š x V x G): 251 x 202 x 251 mm
- Teža izdelka: 12,50 kg

Napajanje

- Napajanje: 50 Hz, 200–240 V



Datum izdaje 2017-04-07

Različica: 19.1.6

12 NC: 8670 000 51221
EAN: 87 12581 47491 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Napster je na voljo samo v Nemčiji in Združenem kraljestvu.