

飛利浦
DVD 播放機



DVP3600



DVD 播放一網打盡

誰說大就是好？聽過小而美嗎？向您介紹最超值的 DVD 播放機，極簡設計，小巧精緻，可播放各種形式的光碟，包括數位相片，相片品質絕對不打折！

帶來栩栩如生的影音效果

- 12 位元 /108MHz 視訊處理技術，呈現清晰且自然的影像
- 192kHz/24 位元音訊 DAC 有效強化類比音效輸入效果
- 類比及數位音訊的高品質輸出
- 循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質
- 畫面調整始終為您帶來最佳的觀賞體驗

可播放您所有的電影和音樂

- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW
- 可播放 MP3、WMA 及 JPEG 數位相機相片
- ProReader 光碟機使幾乎所有光碟上都能流暢播放

適合任何空間、任何風格

- 超薄設計，任何地方均可使用

PHILIPS

規格

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器 : 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強 : 循序掃描, 視訊向上取樣

音效

- 數位 / 類比轉換器 : 24 位元, 192 kHz
- 頻率反應 : 30-20000 Hz
- 訊噪比 : 90
- 失真與雜訊 (1kHz): 65 dB
- 串音 (1kHz): 70 dB
- 動態範圍 (1kHz): 80 dB
- 音效系統 : 杜比數位

視訊播放

- 播放媒體 : CD, CD-R/CD-RW, VCD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video
- 壓縮格式 : MPEG1, MPEG2
- 視訊光碟播放系統 : NTSC, PAL

音訊播放

- 播放媒體 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音訊 CD
- MP3 位元傳輸速率 : 32 - 320 kbps
- 壓縮格式 : 杜比數位, MP3, WMA, PCM

靜態相片播放

- 播放媒體 : DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, 相片光碟, Kodak Picture CD
- 相片壓縮格式 : JPEG
- 畫面增強 : 翻轉相片, 旋轉, 幻燈片展示, 縮放,

幻燈片展示伴隨 MP3 播放

連線

- 後方連接 : 類比音訊輸出左 / 右, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 數位同軸輸出, 色差視訊輸出循序

便利

- 兒童保護 : 父母監控鎖定, 兒童安全鎖裝置
- 螢幕顯示語言 : 英文, 韓文, 馬來語, 泰文, 繁體中文

電源

- 耗電量 : <10 W
- 待機消耗功率 : <1 瓦
- 電源供應器 : 50/60 Hz, 110-240V

配件

- 附配件 : 2 枚四號 (AAA) 電池, 影音訊號線, 遙控器, 全球保固手冊, 電源線, 快速入門指南

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深) : 310 x 39 x 209 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) : 360 x 80 x 282 mm
- 設備重量 : 1.3 kg
- 產品含包裝重量 : 1.8 kg


多媒體應用程式

- 播放格式 : JPEG 靜止畫面, MP3




焦點

192kHz/24 位元音訊 DAC

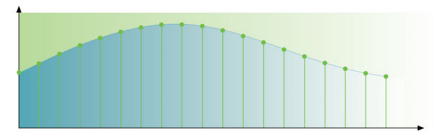

192KHz 的取樣率能讓您精確地呈現原音曲線, 加上 24 位元的解析度, 能從原始的類比音波獲取更詳細的資訊, 從而重現更豐富的音訊。

循序掃描

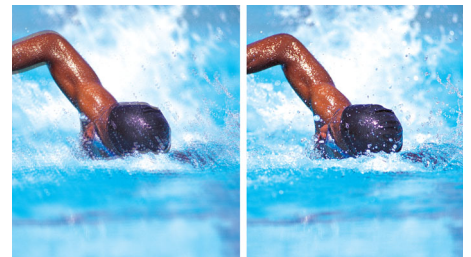


循序掃描讓影像的垂直解析度加倍, 呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料, 然後再傳送偶數行資料, 而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成, 達到最大的解析度。以這樣的速度, 人眼將會看到更銳利的畫面, 不會再看到螢幕上一行行的線條。

全部都能播放

您可播放 MP3、WMA 和 JPEG, 並且體驗可在自己電視或家庭劇院系統分享媒體檔案的樂趣 - 就在您舒適的客廳中。

畫面調整



不論電視品牌與播放內容, 畫面調整功能都能確保影像填滿整個螢幕。不必大費周章的手動調整, 便能自動消除上下黑條。只要按下「螢幕調整」按鈕, 選擇格式, 就能以全螢幕享受影片



發行日期 2013-08-11

版本 : 3.1.8

12 NC: 8670 000 82858
EAN: 87 12581 62303 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com