



Philips izzy  
Kabelloser Multiroom-  
Lautsprecher

**Bluetooth®**  
30 W RMS-Leistung  
NFC  
izzylink™ für Multiroom

**BM7B**

## Musik in jedem Raum auf Knopfdruck

Der kabellose Philips izzy-Multiroom-Lautsprecher BM7 gibt Musik kabellos über Bluetooth wieder. Auf Knopfdruck geben bis zu fünf izzy-Lautsprecher die Musik mühelos in jedem Raum zur gleichen Zeit wieder. Einfache Einrichtung, kein Router, kein Passwort, keine Apps.

### **Philips izzylink™ für Musik in mehreren Räumen**

- Geben Sie Musik in einem Raum kabellos über Bluetooth wieder
- Einfach antippen, um izzylink™ einzurichten – kein Router, kein Passwort, keine Apps
- Gruppieren Sie bis zu 5 izzy-Produkte mit izzylink™ für Musikgenuss in mehreren Räumen
- Ändern Sie den Master-Lautsprecher in der Gruppe mit einfachem Antippen

### **Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung**

- Breiter, satter und klarer raumfüllender Klang
- Spezielle Hochtöner bieten Sound mit detaillierten hohen Frequenzen
- Passive Doppel-Bassstrahler sorgen für satte erweiterte Bässe
- 2 x 15 W RMS maximale Ausgangsleistung


### **Einfache Verwendung**

- Streamen Sie Ihre gesamte Musik über izzylink™
- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth
- One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung
- Wechseln Sie die Musikwiedergabe zwischen 2 Geräten mit MULTIPAIR

**PHILIPS**


## Besonderheiten

### Musikwiedergabe in einem Raum

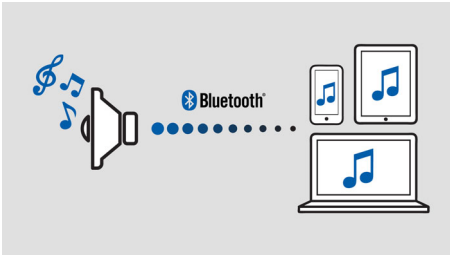


Mit dem Philips izzy-Lautsprecher können Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihrem Telefon, Tablet oder Computer streamen, egal welche Musik- oder Radio-App Sie verwenden.

### izzylink™

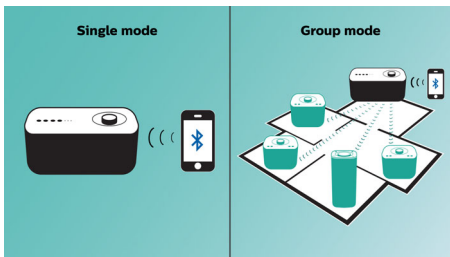


izzylink™ ist eine kabellose Technologie, die den IEEE 802.11n-Standard für die Verbindung von mehreren Lautsprechern in einem kabellosen Netzwerk verwendet. Das Netzwerk verbindet bis zu fünf Lautsprecher, ohne einen Router, ein WiFi-Passwort oder eine Smart-Geräte-App zur Einrichtung zu benötigen. Sie können izzy-Lautsprecher ganz einfach zum Netzwerk hinzufügen, um die gleichzeitige Musikwiedergabe in verschiedenen Räumen zu genießen. Jeder Lautsprecher kann mit einer Berührung in den Modus zur separaten Nutzung oder in den Gruppenmodus für Musikgenuss in mehreren Räumen geschaltet werden.

### Einfach antippen, um izzylink™ einzurichten

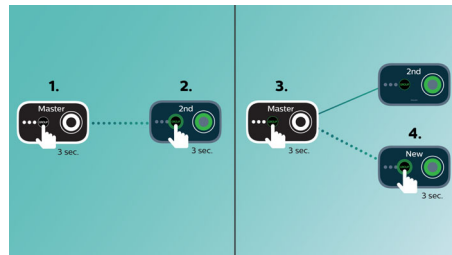

Kein Router, kein Passwort, keine Apps für die Einrichtung nötig. Drücken Sie für die erstmalige Einrichtung einfach lange auf die Taste GROUP auf zwei Lautsprechern. Wiederholen Sie den Vorgang, um einen 3., 4. oder 5. Lautsprecher hinzuzufügen. Durch jedes lange Drücken der Taste GROUP wird jeweils ein neuer Lautsprecher hinzugefügt. Multiroom-Musik war noch nie einfacher. Wenn Sie fertig sind, wird das izzylink™-Netzwerk gespeichert, selbst wenn der Lautsprecher von der Stromversorgung getrennt ist.

### Einfaches Wechseln des Master-Lautsprechers

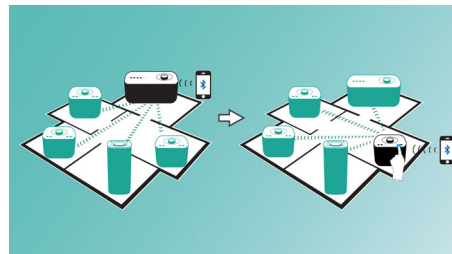

In jeder izzylink™-Gruppe kann jeder einzelne Lautsprecher als Master-Lautsprecher eingesetzt werden, der Musik auf die anderen Lautsprecher überträgt. Wenn Sie über den Master-Lautsprecher Ihre eigene Musik teilen möchten, drücken Sie die Bluetooth-Taste auf dem Lautsprecher in Ihrem Raum, und teilen Sie Ihre Musik sofort von Ihrem Gerät. Andere Lautsprecher in derselben izzylink™-Gruppe geben dieselbe Musik synchron zur gleichen Zeit wieder. Musik mit anderen zu teilen kann so einfach sein.

### Raumfüllender Klang


Diese Stereo-Lautsprecher sind mit leistungsstarken 2-Wege-Lautsprechern mit

großen passiven Bassstrahlern für breiten und tiefen Stereosound ausgestattet. Die fortschrittliche Technologie zur Klangverarbeitung verbessert die Wiedergabe Ihrer Musik, sodass jede Note mit absoluter Präzision erklingt und jede Pause mit purer Stille gefüllt wird. Die digitale Klangverarbeitungstechnologie von Philips optimiert die Leistung kompakter Lautsprecherboxen und sorgt somit für einen satten, raumfüllenden Sound, der ausgeglichen und dynamisch ohne jegliche Störung ist.

### Wechseln Sie die Musikwiedergabe zwischen 2 Geräten

Dank der Kopplung mit 2 Smart-Geräten gleichzeitig können Sie Ihre Musik von einem beliebigen Gerät ohne lästiges Entkoppeln und erneutes Koppeln wiedergeben. Um einen Titel auf einem anderen Gerät wiederzugeben, unterbrechen Sie den Titel auf dem ursprünglichen Gerät, und spielen Sie den Titel anschließend über ein anderes Gerät ab, das die Wiedergabe übernimmt. Dies eignet sich perfekt für die Freigabe von Musik mit Freunden, auf Partys oder einfach nur zur Wiedergabe von Musik, die auf verschiedenen Geräten gespeichert ist. Lassen Sie auch Ihre Freunde und Familie eine Kopplung durchführen, sodass Sie Musik ganz einfach miteinander austauschen können.

### NFC-Technologie

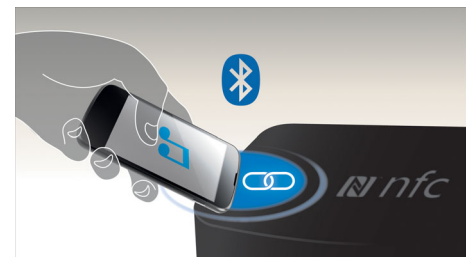

Koppeln Sie Bluetooth-Geräte mit der One-Touch-NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich eines Lautsprechers, um den Lautsprecher einzuschalten, die Bluetooth-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

# Daten

## Kompatibilität

- Android-Tablets und -Smartphones: mit Android 2.1 und Bluetooth 2.1 oder höher
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mit Retina-Display, Neues iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3. Generation oder höher
- andere Musikgeräte: mit Bluetooth 2.1 oder höher
- funktioniert mit: den meisten Bluetooth-Smartphones, Musikgeräten, Tablets

## Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 15 W (maximal)
- Sound System: Stereo
- Lautsprecher: 2 x 3,5 Zoll Full-Range-Lautsprecher; 2 x 1 Zoll Hochtöner; 2 x passive

- Bassstrahler
- Lautstärkeregelung: Drehregler

## Anschlüsse

- NFC: Tippen zur Kopplung mit Bluetooth; funktioniert mit Android 4.0 oder höher und Windows Phone 8 oder höher
- Audioeingang (3,5 mm)

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC/DC-Adapter, Weltweite Garantiekarte, Schnellinstallationsanleitung

## Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 280 x 165 x 130 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 355 x 165 x 200 mm
- Produktgewicht: 1,4 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,35 kg



Ausstellungsdatum  
2017-04-07

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 001 34428  
EAN: 48 95185 62039 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)