



Philips
DVD-mängija

HDMI 1080p

DivX Ultra
USB 2.0



DVP3990

Vaadake teravamata, selgemata pilti

HDMI 1080p suurendusega

Teie unelmate DVD-mängija, millel on veatu, elutruu pildikvaliteet ja mis esitab peaaegu kõiki plaate! Philipsi DVD-mängija DVP3990 pakub suurepärasest kogemusest filmide ja muusika esitamisel.

Elustage heli ja pilt

- CinemaPlus parema, teravama ja selgema pildi jaoks
- HDMI 1080p on suure eraldusvõimega vorming teravamate piltide kuvamiseks
- Funktsioon Screen Fit kuvab alati optimaalse kujutise
- Täiskaadrilaotus optimaalse pildikvaliteedi jaoks

Esitage kõiki filme ja muusikat

- ProReader Drive tagab sujuva esituse peaaegu kõigilt plaatidelt
- Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra sertifikaat täiustatud DivX-video esituse jaoks

Ühendage ja nautige mitut allikat

- USB Media Link meediafailide taasesituseks USB väikmälult


Lihtne kasutada

- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

CinemaPlus

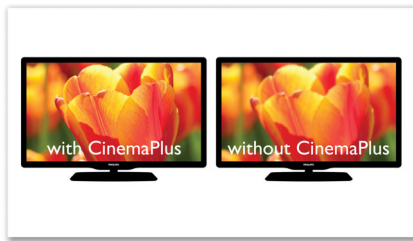

Laske pilgul puhata üliteraval, realistlikul pildil. Intelligentne algoritm CinemaPlus töötleb iga pikslit igas kaadris, analüüsides seda enne teravuse ja värvitasakaalu optimeerimist. Tulemused on ilmsed: näete rohkem üksikasju, pilt muutub kristallselgeks ja kõik näib täiuslikult loomulik. Filmiõhtud pole enam kunagi endised.

HDMI 1080p



HDMI 1080p suurendus esitab kristallselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestraktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

ProReader Drive



Tehnoloogiaga ProReader Drive saate oma filme ja muusikat muretuks nautida. Ka vanu, määrdunud ja kriimustatud plaate esitatakse algusest lõpuni, ilma et te kahjustusi märkaksite. Uusimat tehnoloogiat kasutav ProReader Drive teisendab nõrgad analoogsignaale tugevateks digitaalsignaalideks, leides teavet, millega saab ka halvemas seisukorras plaate sujuvalt esitada. Koos võimale esitada peaaegu kõiki videovorminguid aitab ProReader Drive tagada mis tahes plaadi kindla esitamise.

Multimeediumi DivX

Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

USB Media Link



Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse tavaliselt arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektronika ühendamiseks. USB Media Linki kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ja saategi seda esitada.

DivX Ultra sertifikaat




DivX-vormingu toega võite nautida Internetist saadud videoid ja filme, sealhulgas ostetud populaarseid Hollywoodi filme, mugavalt oma elutoas. DivX-meediavorming on MPEG-4-põhine videotihendustehnoloogia, millega saab salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid, andmekandjatele nagu CD-R/RW ja DVD-R ning esitada neid Philipsi DivX Ultra sertifikaadiga Blu-ray- või DVD-mängijas. DivX Ultra liidab ühte mugavasse failivormingusse DivX-vormingu esitamise ja suurepäraseid funktsioone, näiteks integreeritud subtiitrid, mitmes keeles heli, mitu heliriba ja menüüd.

EasyLink

EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

Screen Fit

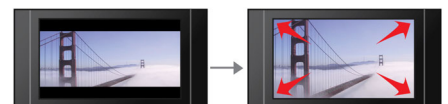

Ükskõik mida te ka vaatate ja millises teleris, täidab funktsioon Screen Fit alati kogu ekraani. Kõrvaldatakse tülikad mustad ribad ekraani alla- ja ülaosast, ilma et neid peaks käsitsi reguleerima. Vajutage vaid nuppu Screen Fit, valige vorming ja nautige filmi täisekraanil.



Spetsifikatsioon

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 31 x 4,05 x 22,6 cm
- Kaal: 1,05 kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 36 x 28,2 x 8 cm
- Kaal pakendita: 1,2 kg
- Kogukaal: 1,55 kg
- EAN: 87 12581 62924 3
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Näidis
- Paigutus riulil: Näidis

Väline papp-pakend

- Outer carton (L x L x K): 36 x 28,2 x 8 cm
- Kaal pakendita: 1,2 kg
- Kogukaal: 1,55 kg
- Pakendi kaal: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 62924 3
- Pakendite arv: 1

Pilt/ekraan

- D/A muundur: 12 bitti, 108 MHz
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrialaotus, Video suurendus, Video suurendus (720p, 1080i/p)

Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Mürasuhe: 80
- Moonutus ja müra (1 kHz): 80 dB
- Lääbikoste (1 kHz): 90 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): 80 dB
- Helisüsteem: Dolby Digital
- Sageduslik tundlikkus: 30–20 000 Hz

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videoplaadi esitussüsteem: PAL, NTSC

Heliesitus

- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps
- Tihendusvorming: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Stopkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Fotode pööramine, Pööramine, Slaidiseanss MP3 esitamise, Slaidiseanss, Suumi

Failivorming

- Audio: mp3, wma
- Pilt: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodaki pildiplaat, SVCD, VCD

Multimeedia rakendused

- Multimeedia ühendused: USB-mäluseade

Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: USB 2.0
- Liidesed tagaküljel: Analoogheli väljund vasak/parem, Komposiitvideo (CVBS) väljund, HDMI väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Scart

Mugavus

- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve, Lapselukk
- Ekraanimenüü keeled: Taani, Hollandi, Eesti, Soome, Prantsuse, Saksa, Kreeka, Itaalia, Norra, Poleerimine, Portugali, Hispaania, Rootsi, Türgi

Võimsus

- Toiteallikas: 50 Hz, 230 V
- Võimsustarve: < 10 W
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: AAA-patarei (1 tk), Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuul, Kasutusjuhend, Garantiileht, Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 310 x 39 x 209 mm
- Toote kaal: 1,3 kg
- Pakend (L x K x S): 360 x 80 x 282 mm
- Kaal (koos pakendiga): 1,5 kg

