

Philips  
Telefon fără fir

25 min. pe robotul telefonic  
Afișaj 1,6", ilum. fundal portocalie  
2 receptoare

D1652B



## Menține simplitatea

Telefonul fără fir Philips D165 cu robot telefonic integrat combină funcții esențiale într-un design nou și captivant. Cu o excelentă reproducere a sunetului și conectare plug & play ușoară, te poți bucura de fiecare conversație cu mare claritate și ușurință.

### Atrăgător și simplu

- Mesaj de până la 25 de minute pe robotul telefonic
- Comoditate supremă prin configurare simplă
- Capac posterior texturat pentru mâner antialunecare
- Meniu în mai multe limbi locale
- Afișaj de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit, cu iluminare de fundal
- Durată de convorbire de până la 10 ore la o singură încărcare
- ID apelant – ca să știi întotdeauna cine te sună\*

### Sunet de claritate excepțională

- Egalizatorul parametric oferă sunet pur și clar
- Controlul automat al volumului echilibrează variațiile nedorite de volum
- Configurație optimizată a antenei, pentru recepție excelentă în orice cameră
- Testare avansată a sunetului și reglaj pentru calitate superbă a vocii

### Produs ecologic

- Consum de curent și radiații scăzute


**PHILIPS**

Telefon fără fir  
25 min. pe robotul telefonic Afișaj 1,6", ilum. fundal portocalie, 2 receptoare

D1652B/34

## Repere

### Afișaj de 4,1 cm (1,6")

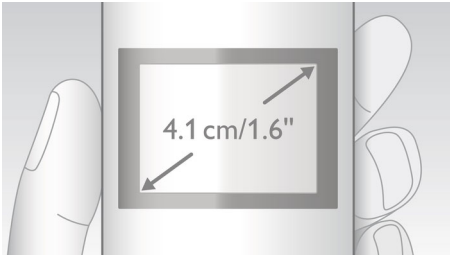


Afișaj de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit, cu iluminare de fundal

### Testare avansată a sunetului

Testăm calitatea sunetului telefoanelor noastre DECT în același mod în care o fac producătorii de telefoane de vârf. Cu ajutorul unui simulator avansat de captare a sunetului, putem recrea cu precizie modul în care aud efectiv oamenii. Acesta îi ajută pe inginerii noștri de acustică să măsoare și să regleze fin lucruri precum răspunsul în frecvență, distorsiunea și percepția generală a audicienii, pentru a crea o reproducere perfectă a vocii.

### Control automat al volumului

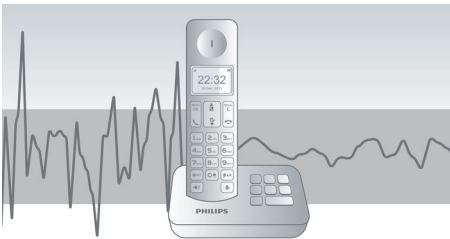

Controlul automat al volumului echilibrează variațiile din semnalul de sunet, care pot fi generate de distanță, de intensitatea semnalului sau de telefonul apelantului - deci ceea ce auzi rămâne întotdeauna consecvent. Reducerea amplificării audio pentru semnalele puternice și creșterea pentru cele slabe înseamnă că te vei


putea bucura de o conversație uniformă, fără variații nedorite ale volumului sunetului.

### ID apelant\*



Uneori e bine să știi cine te sună înainte de a răspunde. Iar caracteristica noastră pentru ID-ul apelantului îți permite să urmărești cine este la celălalt capăt al firului.

### Ușor de configurat

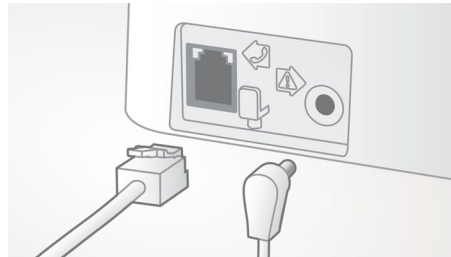

Confort absolut prin configurare ușoară.  
Instalare simplificată - Produs Plug & Play

### Produs ecologic




Telefoanele Philips au un consum de energie redus, fiind proiectate ecologic.

### Meniu în limba locală



Bucură-te de o configurare, navigare și control simple cu meniul intuitiv disponibil în limbile locale.

### Mâner antialunecare

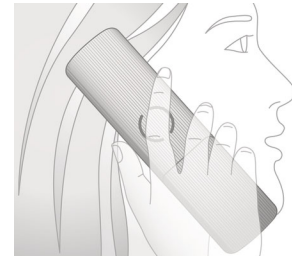

Partea din spate a receptorului este tratată cu o textură specială pentru un plus de confort și un mâner mai bun.

### Configurație optimizată a antenei



Configurația noastră optimizată a antenei asigură o recepție puternică și stabilă – chiar în zone ale casei în care transmisia fără fir este dificilă. Acum poți efectua un apel de oriunde din casă și te vei putea bucura de conversații lungi, neîntrerupte, chiar dacă ești în mișcare.

# Specificații

## Confort

- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Intercom - mai multe telefoane
- Afîşare Dată / Oră
- Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare\*, ID apelant\*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate, Apeluri efectuate
- Blocarea tastaturii
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Închidere automată
- Număr de taste: 20
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Durată de convorbire de până la 10 ore
- Timp de încărcare: 8 ore
- Lungimea cablului telefonic: 1,5 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,5 m
- Gamă: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m
- Mâner antialunecare: Model triunghiular
- Durată în standby de până la 200 de ore

## Sunet

- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 10 standard
- HQ-Sound

## Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 4,1 cm / 1,6"
- Tip ecran: 12 cifre (Alfanumeric) + pictograme fizice
- Iluminare din spate: Da
- Culoare iluminare din spate: Chihlimbar

## Robot telefonic

- Capacitate de înregistrare: până la 25 de minute
- OGM preînregistrat
- Control robot telefonic: de la receptor

## Capacitate memorie

- Agendă telefonică: 50 nume și numere
- Capacitate listă reapelare: ultimele 10 apeluri
- Înregistrări în registrul de apeluri: 20 intrări
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază

## Alimentare

- Capacitate baterie: 300 mAh
- Tip baterie: AAA NiMH reîncărcabilă
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V c.a. ~50/60 Hz

## Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

## Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP

## Valoare SAR

- Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

## Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Cutie
- Număr de produse incluse: 1
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A):  
18,4 x 13,5 x 8,4 cm
- Greutate brută: 0,5782 kg
- Greutate netă: 0,4794 kg
- Greutate proprie: 0,0988 kg
- EAN: 48 95229 10340 5



Data apariției 2022-06-05

Versiune: 7.2.2

12 NC: 8670 001 63643  
EAN: 48 95229 10340 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\*Această caracteristică necesită abonament suplimentar la serviciul ID apelant. Consultă operatorul de rețea local pentru detalii.