

Philips
Hjemmebiograf med
SoundBar

200 W RMS-effekt
DVD-afspilning

HSB4352



Gør din film levende

med en kraftfuld subwoofer

Gør dine film levende med fantastisk surround-lyd. Med en lydstyrke på 200 W, indbygget DVD-afspiller og HDMI 1080p-upscaling kan du nu nyde dine film med lyd og billede i høj kvalitet uden rod!

Tilslut og få fornøjelse af flere kilder

- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
- Indbygget FM-tuner

Tilslut og nyd al din underholdning

- HDMI 1080p opskalerer til high definition for at få skarpere billeder
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening

Designet til at forbedre din bolig

- Fleksibel placering på væg eller bord
- SoundBar-design, der passer bedst til et fladskærms-TV på mindst 81 cm (32")


Fantastisk lytteoplevelse

- 200 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik
- Dolby Virtual-højtaler giver realistisk surround-lyd
- Subwoofer til kraftfuld bas

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Dolby Virtual-højttaler

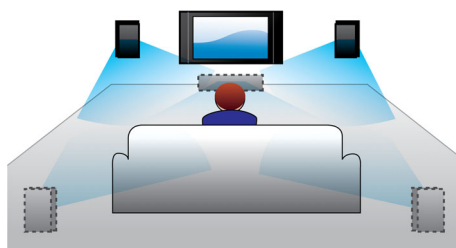

Dolby Virtual-højttaler er en avanceret lyd-virtualiseringsteknologi, som producerer fyldig lyd og overvældende surround-lyd fra et to-højttalersystem. Meget avancerede rumlige algoritmer gengiver troværdigt de lyd-karakteristika, der forekommer i et ideelt 5.1-kanals miljø. DVD-afspilning forbedres ved at udvide 2-kanals miljøet. Når det kombineres med Dolby®Pro Logic®II-behandling, bliver alle stereokilder af høj kvalitet omdannet til virkelighedstro, multikanals surround-lyd. Du behøver ikke købe ekstra højttalere, kabler eller højttalerstandere for at opleve lyd, der fylder rummet.


HDMI 1080p

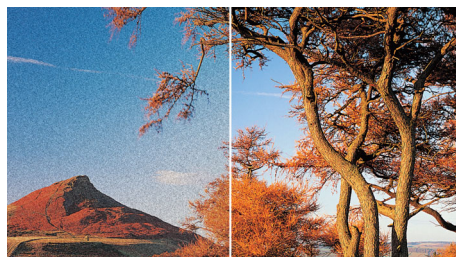

HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. Film i standarddefinition kan nu

nydes i ægte high definition-opløsning – hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog – resultatet er perfekt billed- og lydkvalitet helt uden nogen former for støj.

Højhastigheds-USB 2.0 Link

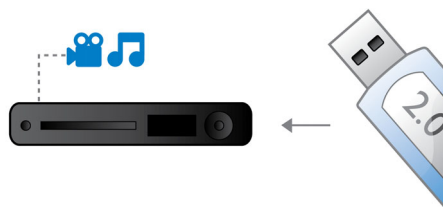

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en dataoverførselshastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, SoundBar-højttaler, hjemmebiograf og TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

Specifikationer

Billede/display

- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Video-upscaling

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 200
- Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-indstillinger: Action, Classic, Koncert, Drama, Spil, Jazz, Nyheder, Fest, Rock, Sport

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Afspilningsmedie: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video, Video-CD/SVCD
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32-256 kbps og VBR
- Afspilningsmedie: Audio-cd, CD-R/RW, USB-flash-drev

Stilbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom
- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-flash-drev

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- RDS: Stationsnavn

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: MP3 line-in, USB
- Tilslutninger på bagpanel: Komponent-videoudgang, Easy-Fit højttalertilslutninger, HDMI-udgang, TV ind (lyd, phono)

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <1 W

Højttalere

- Frekvensområde for subwoofer: 35-200 Hz
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" Long Throw-basenhed
- Subwoofer-type: Aktiv
- Subwoofer-impedans: 4 ohm
- Højttaler-impedans: 6 ohm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Batterier til fjernbetjening, FM-antenne, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Brugervejledning, Globalt garantibevis

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 800 x 140 x 97 mm
- Mål på subwoofer (B x H x D): 170 x 330 x 340 mm
- Vægt inkl. emballage: 12,5 kg

Emballagens mål

- Emballagetype: Emballage
- Antal medfølgende produkter: 1
- Mål på emballage (B x H x D): 56,5 x 39,5 x 35 cm
- Bruttovægt: 12,5 kg
- Nettovægt: 9,2 kg
- Taravægt: 3,3 kg
- EAN: 87 12581 48000 4

Yderemballage

- Antal forbrugereballager: 1
- Ydre indpakning (L x B x H): 56,5 x 39,5 x 35 cm
- Bruttovægt: 12,5 kg
- Nettovægt: 9,2 kg
- Taravægt: 3,3 kg
- EAN: 87 12581 48000 4



Udgivelsesdato
2016-12-14

Version: 5.0.7

12 NC: 8670 000 52055
EAN: 87 12581 48000 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com