

Philips  
Domáce kino 2.1

3D Blu-ray  
dok pre iPod/iPhone

HTS4282



## Dokonalá čistota zvuku pre filmy a hudbu

### Posadnutí zvukom

Štýlový systém domáceho kina Philips SoundHub HTS4282 s prehrávaním diskov 3D Blu-ray prináša kvalitný a pohlcujúci poslucháčsky zážitok z priestorového zvuku. Kužele reproduktorov na báze minerálov zaručia vysokú kvalitu každého zvukového detailu.

#### Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Kužele reproduktorov na báze minerálov prinášajú čirý zvuk
- Zosilňovač triedy D prináša skutočne dynamický a čistý zvuk
- Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou
- Výkon 400 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

#### Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- Dotykový panel na jednoduché ovládanie prehrávania a hlasitosti
- Atraktívny dizajn s vysokolesklou povrchovou úpravou a sklom

#### Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu

- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
- Funkcia Smart TV na využívanie služieb online a prístup k multimédiám prostredníctvom televízora
- Obsahuje dok na pohodlné prehrávanie z prehrávača iPod/iPhone
- Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania



# PHILIPS


## Hlavné prvky

### Kužele reproduktorov na báze minerálov




Kužele reproduktorov na báze minerálov prinášajú čirý zvuk

### Zosilňovač triedy D

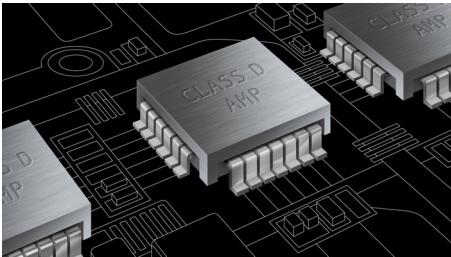

Zosilňovač triedy D prijíma analógový signál, premení ho na digitálny signál, ktorý potom digitálne zosilní. Signál potom vstupuje do demodulačného filtra a vytvorí v ňom výsledný výstup. Zosilnený digitálny výstup má všetky výhody digitálneho zvuku vrátane vyššej kvality zvuku. Okrem toho digitálny zosilňovač triedy „D“ má vyše 90% účinnosť v porovnaní s bežnými zosilňovačmi AB. Táto vysoká účinnosť umožňuje vytvoriť výkonný zosilňovač s malými rozmermi.

### Dolby TrueHD a DTS-HD

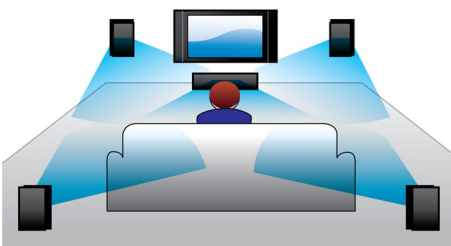

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD


Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

### Výkon 400 W RMS



Výkon 400 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

### Dotykový panel na ovládanie prehrávania

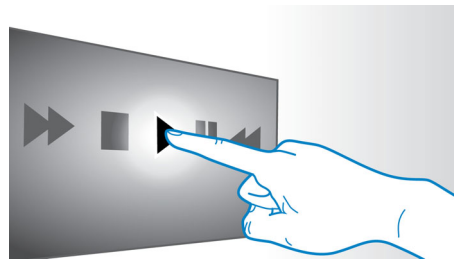

Ovládanie cez intuitívny dotykový panel umožňuje ovládanie hlasitosti a iných možností prehrávania jednoduchým stlačením dotykových ovládacích prvkov na prednom paneli.

### Full HD 3D Blu-ray



Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky


otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domacom kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.

### Smart TV



Systémy domáceho kina Philips s funkciou Smart TV vám ponúkajú množstvo vylepšení, vrátane Net TV, DLNA a diaľkového ovládania MyRemote. Net TV prináša do vášho televízora široké spektrum online informácií a zábavy. Stačí vybrať Net TV v ponuke Doma a môžete začať s prehliadaním služieb ako napríklad požičovne videí na požiadanie\* s najhorúcejšími filmovými novinkami v rozlíšení HD či funkciu Catch-up TV. S funkciou DLNA získate jednoduchý prístup k fotkám, hudbe a filmom v počítači z pohodlia vášho gauča. Neviete, kam ste položili diaľkové ovládanie? Nevadí, vďaka aplikácii Philips MyRemote môžete prepínať domáce kino prostredníctvom svojho inteligentného telefónu alebo počítača tablet PC.

### Obsahuje dok pre iPod/iPhone

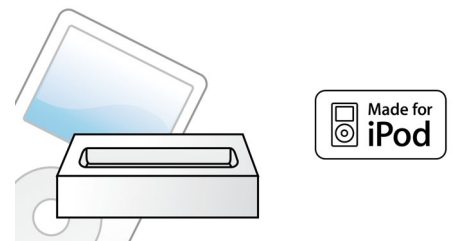

Pomocou dokovacej stanice pre iPod a iPhone si môžete vychutnať hudbu uloženú vo Vašom prehrávači iPod a iPhone priamo cez systém domáceho kina.

# Technické údaje

## Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: Wi-Fi USB adaptér WUB1110
- Dodávané príslušenstvo: Batérie pre diaľkové ovládanie, CVBS videokábel, Dok DCK3060 pre iPod/iPhone, FM anténa, Siet'ový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

## Kompatibilné televízory Philips\*

- Sériá 3000: 32PFL3606, 42PFL3606

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kb/s

## Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

## Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

## Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, asf

## Pripojiteľnosť

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Služba Net TV
- Predné/bočné konektory: Music iLINK, USB
- Zadné pripojenia: AUX IN 1, AUX IN 2, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Konektory reproduktora Easy-Fit, Ethernet, Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Konektor na dok pre iPod/iPhone, Zásuvka na karty SD/SDHC, Zásuvka Wi-Fi USB

## Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Dynamická synchronizácia obrazu a zvuku, Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim jedným dotykcom, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC),

Typ obsahu, Deep Color

## Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 360 x 60 x 335 mm
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 3,4 kg
- Satelitný reproduktor (Š x V x H): 95 x 161 x 87 mm
- Hmotnosť satelitného reproduktora: 0,55 kg
- Dĺžka kábla satelitného reproduktora: 4 m
- Subwoofer (Š x V x H): 123 x 309 x 369 mm
- Hmotnosť subwoofera: 3,8 kg
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m
- Balenie (Š x V x H): 550 x 393 x 275 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 9,8 kg

## Reproduktory

- Typy reproduktorov: 2 x satelitné reproduktory
- Budiče na satelitný reproduktor: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 6 ohm
- Typ subwoofera: Pasívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
- Odpor subwoofera: 3 ohm

## Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

## Príkon

- Spotreba energie: 75 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

## Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Zlepšenie kvality zvuku: Dolby Digital Prologic II, Funkcia Dolby Virtual Speaker, Nočný režim, Ovládanie výšok, stredov a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 100 W x 2
- Výstupný výkon subwoofera: 200 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 400 W

## Udržateľnosť

- Balenie: Elektronický návod na používanie

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40



Dátum vydania  
2017-10-27

Verzia: 5.3.9

12 NC: 8670 000 71819  
EAN: 87 12581 58158 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Toto domáce kino možno skombinovať so všetkými ostatnými televízormi Philips.

\* Bližšie informácie nájdete na stránke [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)